



Thermostat de raccordement
Le thermostat 865105 peut être utilisé avec n'importe quel système de chauffage / climatisation monophasé.

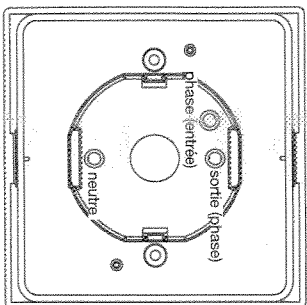


séparez la partie avant.

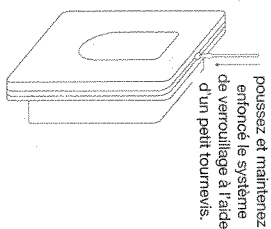

Programmation de la centrale de commande

Avant toute sélection, il est nécessaire de séparer la partie avant de la partie arrière : voir les indications données sur le dessin.

orsque la partie arrière est retirée, vous pouvez apercevoir l'interrupteur à 3 sélecteurs sur le circuit électronique interne. Positionnez le sélecteur n° 3 sur ON (chauffage) ou OFF (climatisation) en fonction du système que vous devez commander.

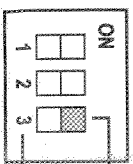


positionnez le sélecteur n°3

sélection de l'écart de température


l'écart de température sélectionné est la différence entre la température de déclenchement pour la mise en marche du système et la température pour la mise à l'arrêt. Par exemple, en mode Chauffage, si vous avez demandé une empuissance de 20°C et un écart de 1°C, le chauffage sera déclenché quand la température de la pièce descendra en dessous de 19,5°C et sera stoppée quand la température de la pièce remontera au dessus de 20,5°C. Positionnez les sélecteurs 1 et 2 selon votre choix en suivant le tableau ci-après :

1	2	Ecart
ON	ON	1 °C
OFF	ON	2 °C
ON	OFF	3 °C
OFF	OFF	4 °C



mise en place des piles
votre thermostat utilise 2 piles alcalines LR06 type AA.

Pour alimenter l'appareil, l'ouvrir comme précédemment et insérer les 2 piles en respectant les polarités indiquées dans le fond du compartiment à piles. Quand l'appareil est alimenté pour la première fois, l'écran LCD doit afficher l'heure, le jour, la température de la pièce, le programme P1 et le graphé correspondant, ainsi que le symbole « Confort ». Si l'affichage est différent, appuyez sur la touche « Remise à zéro » à l'aide d'une petite broche telle que l'une des extrémités d'un trombone par exemple. Après l'installation des piles, remettre la partie arrière en place ainsi que le pied support.

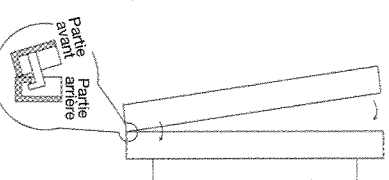

aligner les charnières

Avant d'enclencher l'interrupteur principal du système, pressez une fois la touche « Remise à zéro ». Le thermostat est prêt à être utilisé.

Programmation de l'heure

- Appuyez sur la touche « Horloge » pour effacer tous les affichages à l'exception de l'indication du numéro du jour de l'heure. Le numéro du jour clignote.
- Pendant que le numéro du jour clignote, appuyez sur la touche « + » ou « - » pour sélectionner le numéro correct.
- Pressez à nouveau la touche « Horloge ». L'affichage des heures clignote. Pressez « + » ou « - » pour afficher l'heure correcte. Si l'une de ces touches est maintenue appuyée, les heures défilent rapidement.
- Procédez de la même façon pour les minutes.
- Si la touche « + » ou la touche « - » est maintenue appuyée, les minutes défilent rapidement.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche « Horloge » pour retourner au mode d'affichage normal.
- Note : l'appareil retourne automatiquement au mode d'affichage normal si aucune touche n'est appuyée pendant plus de 10 secondes.

Programmation de la température

- Appuyez sur la touche température pour afficher la température présélectionnée en usine.
- Appuyez sur la touche Confort / Eco pour passer alternativement au mode Confort ou au mode Economie.
- Appuyez sur la touche « + » ou la touche « - » pour sélectionner la température souhaitée par pas de 0,5°C.
- Appuyez à nouveau sur la touche température pour retourner à l'affichage normal.
- L'appareil retourne automatiquement à l'affichage normal si aucune touche n'est pressée pendant plus de 10 secondes.
- Par défaut, la température prédéfinie en usine est 21°C pour la mode Chauffage et 23°C pour le mode Climatisation en mode Confort, et respectivement 18°C et 26°C en mode Economie.

Sélection du programme

- Sélection du jour
- Appuyez sur la touche Programme. Le numéro du jour clignote. Le numéro du programme prédéfini est affiché.
- Appuyez sur la touche « + » ou la touche « - » pour sélectionner le jour qui nécessite d'être programmé. Vous pouvez sélectionner un jour seul, la semaine complète, les jours ouvrés ou le week-end.

- Sélection d'un programme prédéfini
- Appuyez à nouveau sur la touche Programme. Le numéro du jour cesse de clignoter et le numéro de programme clignote.
- Appuyez sur la touche « + » ou la touche « - » pour sélectionner le programme prédéfini (P1 à P6) souhaité.
- Appuyez sur la touche « + » ou la touche « - » pour sélectionner le programme prédéfini (P1 à P6) souhaité. Voir le tableau ci-dessous pour la correspondance des programmes.

Numéro de programme	Exemple
Programme 1 : Mode confort pour toute la journée	00 06 12 18 24
Programme 2 : Mode ECO pour toute la journée	00 06 12 18 24
Programme 3 : Mode ECO de minuit à 6h00	00 06 12 18 24
Programme 4 : Mode ECO de minuit à 6h00 et de 8h00 à 17h00	00 06 12 18 24
Programme 5 : Mode ECO de minuit à 6h00 de 8h00 à 11h00 de 13h00 à 17h00	00 06 12 18 24
Programme 6 : Mode ECO de 23h00 à 6h00 de 8h00 à 12h00	00 06 12 18 24

- Appuyez à nouveau sur la touche Programme pour confirmer le programme sélectionné pour le jour programmé et pour retourner à l'affichage normal.