

9 DEPANNAGE (brûleur hors tension)

ATTENTION : le câblage interne du socle de boîte n'est pas accessible.


Attention à la borne G (image ci-dessous) si vous avez omis de travailler hors tension.

- Mise hors service du réchauffeur.

Démonter le bloc actif pour accéder au socle.

Retirer la languette isolante repère H (voir image ci-contre).


Conserver cette languette isolante et remplacer le réchauffeur dès que possible. Dans l'attente du remplacement modifier les réglages de combustion.

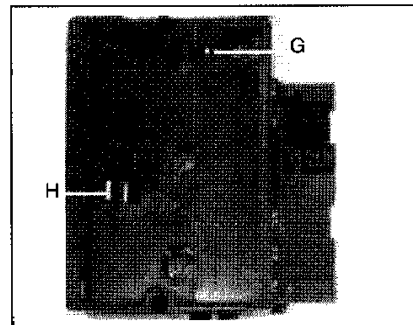

- Remplacement de cellule.

Démonter le bloc actif pour accéder au socle.

Défaire les 2 vis (voir image ci-contre).

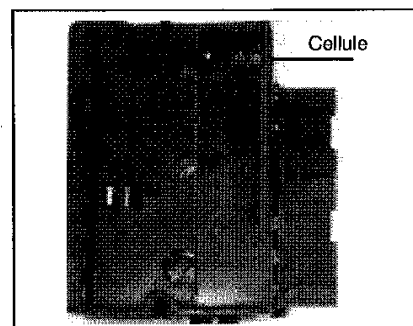

10 SCHEMAS ELECTRIQUES (bloc actif MA55H)

