


## Erreur 1003 : Imprimante CANON MG4250


Un bourrage papier et/ou une imprimante sans doute un peu vétuste ne prend plus le papier facilement. Il est nécessaire de démonter l'imprimante et de rajouter un ressort de « plaquage » sur le mécanisme d'enroulement papier et de nettoyer aussi les rouleaux d'entraînement en caoutchouc.

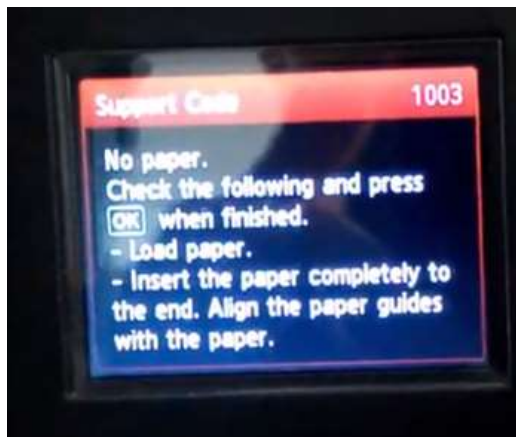


Pour démonter l'imprimante, voir une vidéo très bien faite sur youtube : DISASSEMBLY - Canon Pixma MG4250 - fixing paper feeding error (HD)

<https://www.youtube.com/watch?v=AS28RRGkEJ4>


Cette vidéo montre une méthode qui rajoute un ressort sur ce mécanisme **mais je ne suis pas arrivé au résultat attendu avec mon ressort de Stylo**. Le plastique pouvant être fondu, j'ai pris un petit fer à souder de 15Watts (Ou 40 watts) et effectué un « découpage ».

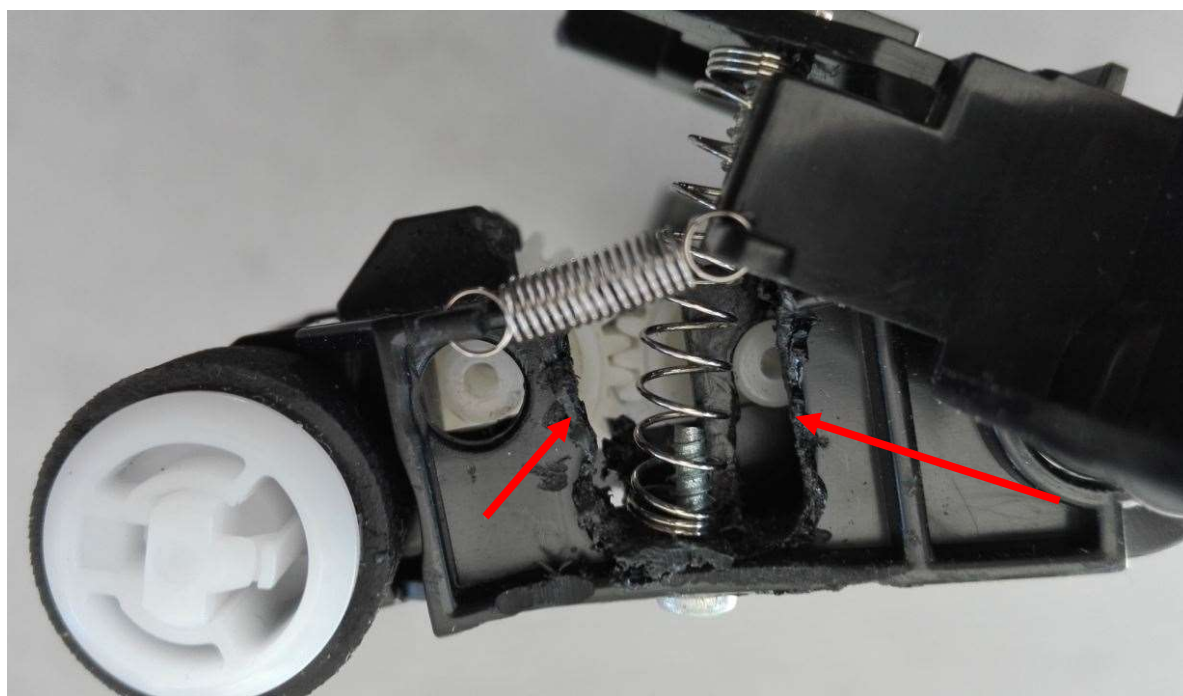

Récupérez une partie de ce plastique à faire fondre avec le fer à souder et bouchez le trou devant recevoir le ressort. Limez éventuellement l'intérieur et l'extérieur du trou bouché, percez et placez les petites vis aux deux extrémités avant de rajouter le ressort.

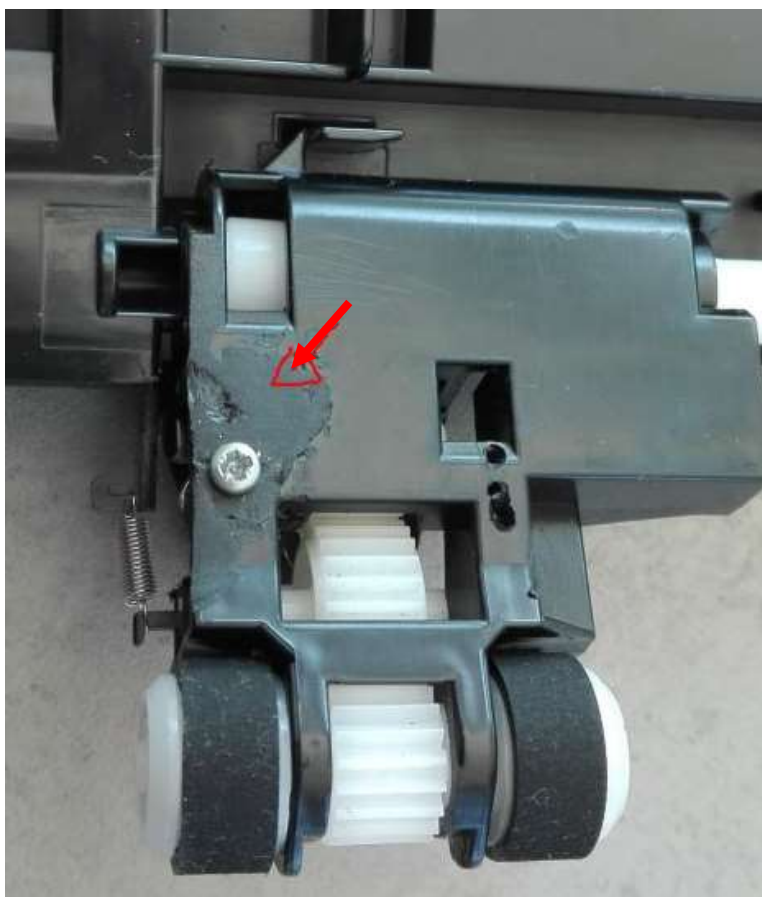

Le ressort est en place et le système est prêt pour être remonté sur l'imprimante.

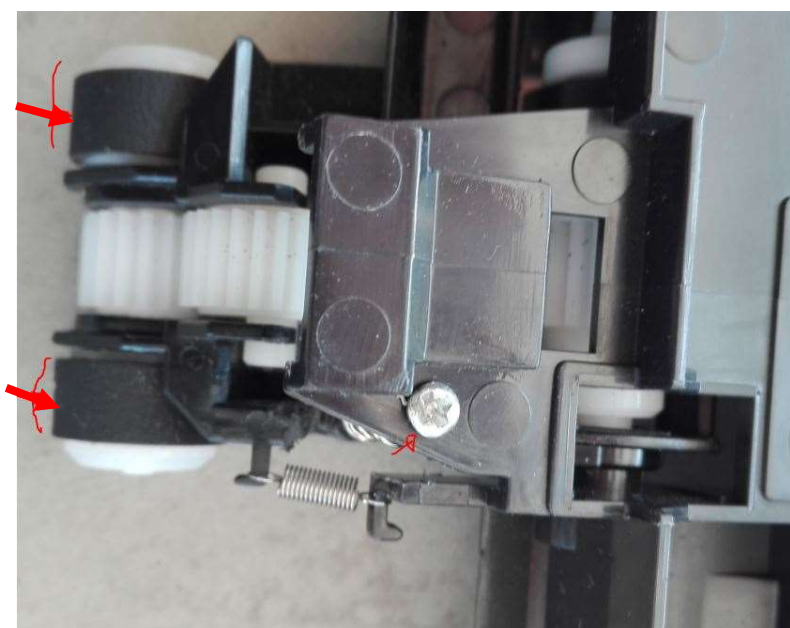

**Nettoyez avec de l'alcool les rouleaux en caoutchouc.** Pour Remonter l'imprimante, voir une vidéo sur youtube : REASSEMBLY - Canon Pixma MG4250 - fixing paper feeding error (HD)

<https://www.youtube.com/watch?v=9PgsAXq7hYM>

Prenez votre temps et profitez-en pour nettoyer à l'eau et des cotons tiges la partie « Encre ». Si erreur 1401 lors du remontage : enlevez et remettez sagement une nouvelle fois la nappe qui gère les têtes d'impressions sur la carte mère (Voir autre tuto : Erreur 1401 Imprimante CANON MG4250).

Pascal.P (Mars 2020)