


Carte de fréquence radio

Seulement pour les cartes de fréquence radio AF43S / AF43SM :


- positionner le cavalier comme illustré en fonction de la série d'émetteurs utilisée.

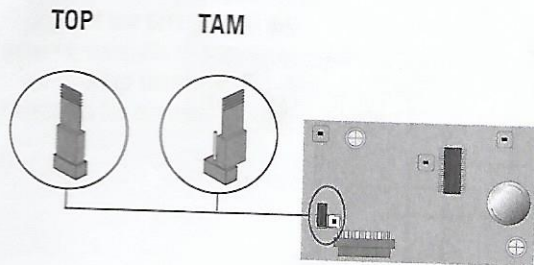

Fréquence MHz	Carte fréquence radio	Série émetteurs
FM 26.995	AF130	TFM
FM 30.900	AF150	TFM
AM 26.995	AF26	TOP
AM 30.900	AF30	TOP
AM 433.92	AF43S / AF43SM	TAM / TOP
AM 433.92	AF43TW	TWIN (KeyBlock)
AM 433.92	AF43SR	ATOMO
AM 40.685	AF40	TOUCH
AM 863.35	AF868	TOP


Mise en mémoire

- Appuyez sans relâcher la touche **CH1** sur la carte électronique. La led clignote.

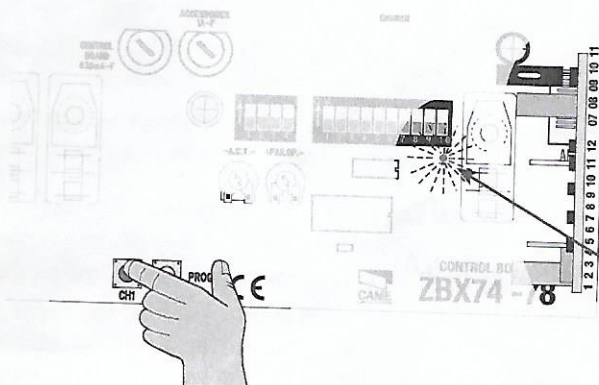


CH1 = Canal pour commandes directes à une fonction de la carte du motoréducteur (commande "ouvre-seulement"/"ouvre-ferme-inversion" ou bien "ouvre-stop-ferme-stop", selon la sélection effectuée sur les dip-switch 2 et 3 **A**).

- Appuyez sur la touche du transmetteur à mémoriser. La led restera allumée pour confirmer que la mise en mémoire a été effectuée.

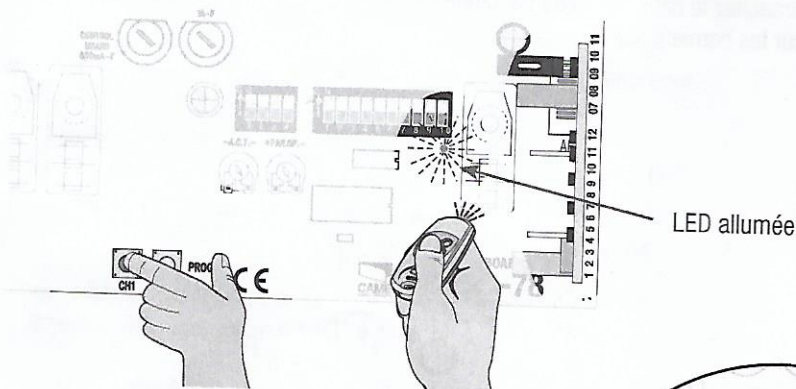

- Répéter la procédure pour la touche "CH2" en l'associant à une autre touche de l'émetteur.

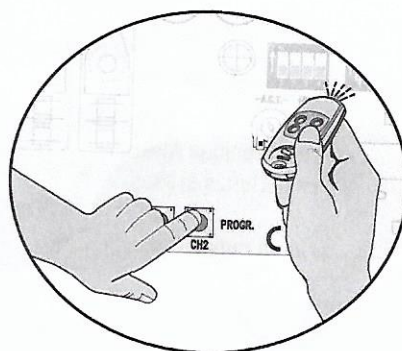

CH2 = Canal pour commande directe à un dispositif accessoire branché à B1-B2 ou pour la commande de deux moteurs accouplés.