


BRANCHEMENT
DES DIFFERENTS ACCESSOIRES
SUR L'ARMOIRE DE COMMANDE
DES VERINS 54002/54012

52002

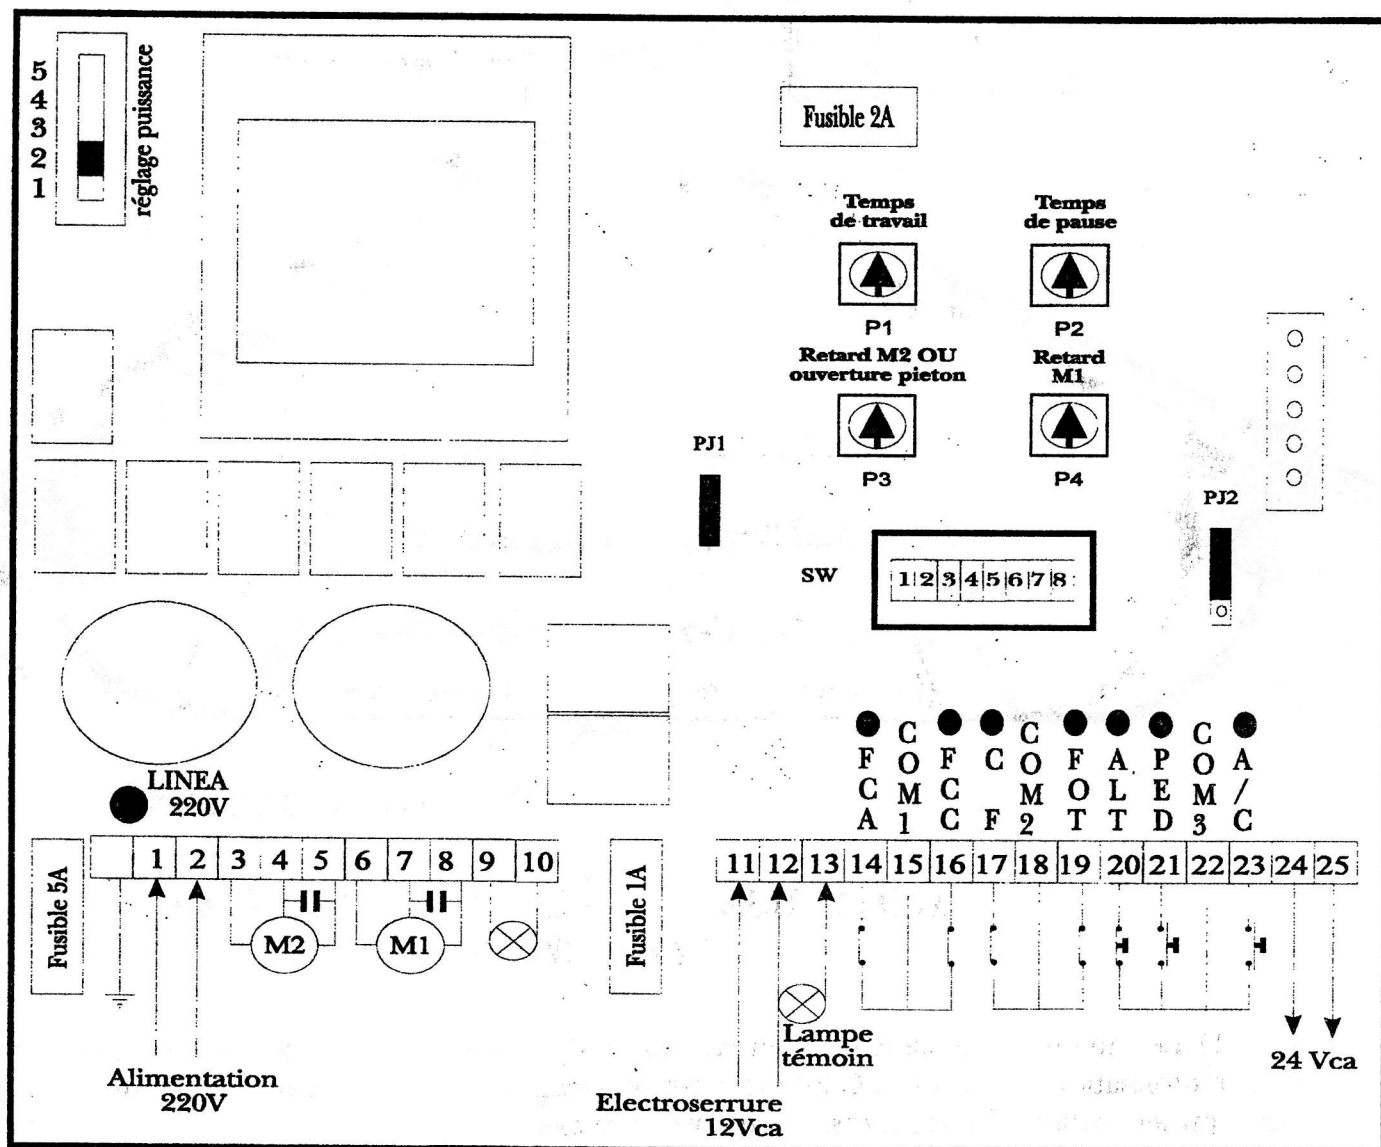

PROMATER


3 RUE MICHEL CARRE

95100 ARGENTEUIL (FRANCE)


TEL. : 33 (1) 39.47.60.61

FAX : 33 (1) 39.47.87.13

BRANCHEMENT DES DIFFERENTS SYSTEMES DE SECURITES

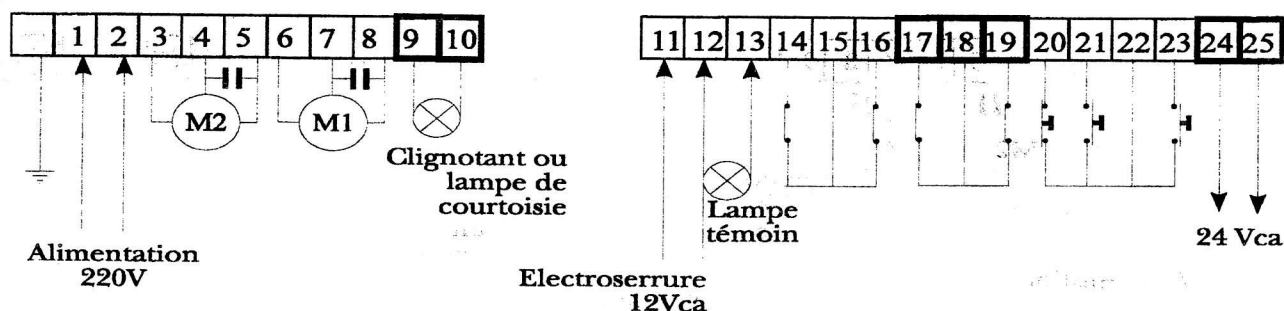

BARRES PALPEUSES (Réf. : 86009 et 46003)

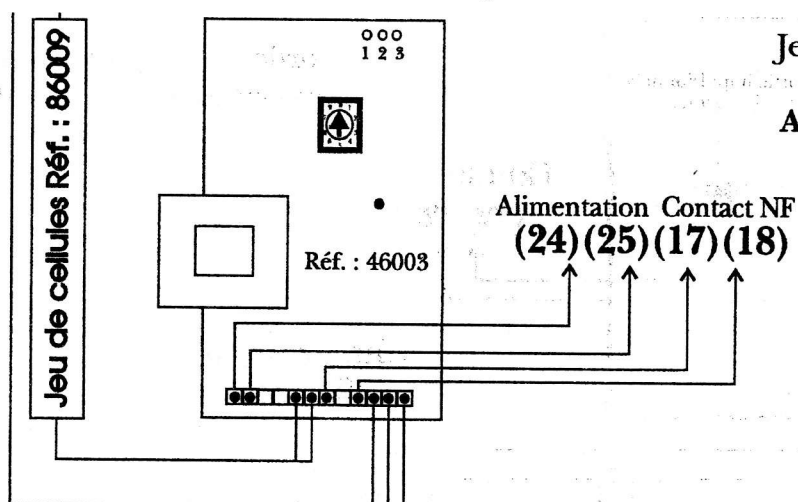


Jeu de cellules avec module de commande pour barre palpeuse.

ATTENTION : Ce branchement arrête le mouvement en ouverture en cas de détection de présence et l'inverse pendant 2 sec.

Pour avoir une détection en fermeture, se mettre en 18/19 et non 17/18.

DETECTEUR BOUCLE MAGNETIQUE (Réf. : 46001)

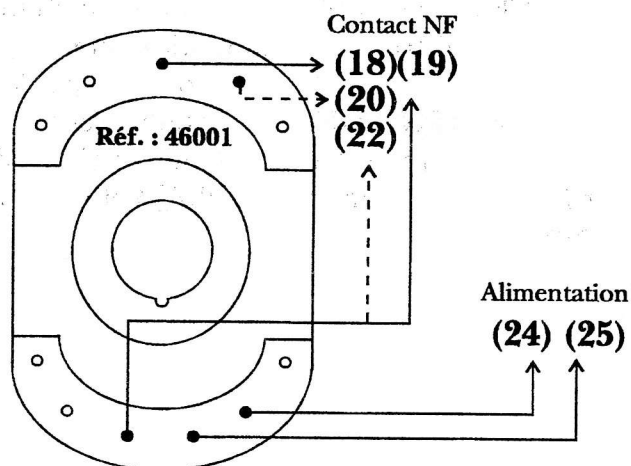


Détecteur de masses métalliques à raccorder à une boucle magnétique à enterrer (Ref. 46002).

ATTENTION : Ce branchement arrête et inverse le mouvement en fermeture en cas de détection de présence. Pour avoir une détection en ouverture, mettre le Dip 1 de SW sur ON.

De plus, il est possible d'utiliser cette boucle comme système de commande, suivre alors les pointillés vers 20/22 et non 18/19.

SERRURE ELECTRIQUE (Réf. : 86201 / 86202)

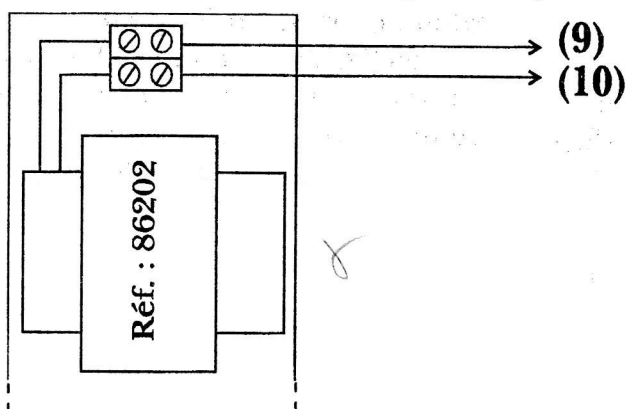

Serrure 220V à résistance de butée nulle, déblocage intérieur et extérieur pour la référence 86202 ou bien intérieur uniquement pour la référence 86201.

ATTENTION : Ce branchement n'est valable qu'avec le Dip 7 de SW sur ON.

- Dip 1 de SW sur OFF : Sécurité 2

En phase d'ouverture : en cas de détection de présence, le portail ne subit aucune action.

En phase de pause : En cas de détection de présence, le portail reste ouvert. Il reprend son temps de pause et se referme dès la disparition de la détection.

En phase de fermeture : En cas de détection de présence, le portail s'arrête et inverse son mouvement.

- Dip 6 de SW sur ON : Sécurité 3

En phase de pause lorsque les photocellules interviennent, le clignotant s'allume signalant ainsi une situation à risque.

FONCTION COUP DE BELIER :

Cette fonction permet de bien libérer l'électroserrure, le portail partira en fermeture pendant 2 secondes avant d'entamer son ouverture.

FONCTION BLOCAGE :

Cette fonction permet d'envoyer une impulsion de fermeture pendant 2 secondes, et ce toutes les 4 heures. Cette fonction est très utile avec des moteurs hydrauliques auto bloquants.

FONCTION DES LEDS :

- LED LINEA allumée = fonctionnement correct.

- LEDS VERTES allumées = fonctionnement correct. Elles signalent toutes les entrées de type NF.

- LEDS ROUGES éteintes = fonctionnement correct. Elles ne s'allument que pendant l'impulsion de commande piéton ou portail.





PJ1 :

Sélection lampe témoin (12/13). Fermé = éclairage fixe, ouvert = clignotement lent pendant l'ouverture, rapide pendant la fermeture et fixe pendant la pause.

PJ2 :

Sélection du 2ème canal radio. Pontet haut = BP de stop, pontet bas = BP piéton (non utilisé).

PROGRAMMATION du fonctionnement à l'aide des 8 Dip switches de SW

	ON : Sécurité 1 (voir " logique de fonctionnement ") OFF : Sécurité 2 (voir " logique de fonctionnement ")
	ON : Coup de béliet OFF : Ouverture directe
	ON : Inversion en ouverture et fermeture OFF : Exclusion d'inversion en ouverture
	ON : Portail coulissant (pas de décalage possible) OFF : Portail battant (réglage des décalages) AVEC LE DIP 7 SUR ON
	ON : Fonctionnement automatique OFF : Fonctionnement pas à pas
	ON : Sécurité 3 (voir " logique de fonctionnement ") OFF :
	ON : Fonction clignotant OFF : Fonction éclairage de courtoisie
	ON : Fonction blocage OFF :