

MODELE 6271E et MODELE 6272E TELEGUIDAGE UNIVERSEL

Fabriqués sous un ou plusieurs des brevets américains suivants: RE29,525; 4,037,201; 4,750,118; 4,808,930

Remplacement pour les systèmes de téléguidage à trois fils, les téléguidages comprennent un émetteur et un récepteur. Cet émetteur envoie un signal codé de l'extérieur du garage. Le récepteur, installé dans le garage, reçoit le signal transmis et enclenche la marche de l'ouvre-porte.

LA REPARATION PERSONNELLE DE TELEGUIDAGE N'EST PAS RECOMMANDEE. Si une réparation est nécessaire, référez-vous au verso de cette page.



INSTALLER LE RECEPTEUR HORS DE PORTEE DES ENFANTS. NE PAS LAISSER DES ENFANTS UTILISER LE RECEPTEUR OU L'EMETTEUR. DE SERIEUSSES BLESSURES CORPORELLES PEUVENT RESULTER D'UNE MAUVAISE UTILISATION DE L'OUVRE-PORTE, LORS DE LA FERMETURE INTEMPESTIVE D'UNE PORTE DE GARAGE.



COUPER L'ELECTRICITE AVANT L'INSTALLATION DU RECEPTEUR.

Le récepteur peut être installé de deux manières: 1. Fixé à un mur intérieur du garage avec un fil de connexion à sonnerie (non fourni). 2. Monté directement sur l'ouvre-porte avec les cavaliers fournis. REMARQUE: Le récepteur et l'émetteur sont précodés à l'usine avec le même signal codé.

ATTENTION: NE PAS essayer d'ouvrir le panneau arrière du récepteur. PIECES NON REPARABLE PAR L'UTILISATEUR.

MONTAGE DU RECEPTEUR SUR L'OUVRE-PORTE Voir la figure 1.

S'assurer que le fil d'antenne est complètement étendu horizontalement sur une surface non-conductrice.

Désserrer les trois vis de borne du récepteur étiquetées 1, 2, 3. Insérer un embout de chaque attache sous une vis de borne. S'assurer que l'attache déborde du récepteur tel qu'indiqué ci-dessous. Ne pas reserrer pour l'instant.

Dévissez les trois bornes de l'ouvre-porte servant au bouton-poussoir de contrôle et au courant radio.


Sans toucher aux fils électriques du bouton-poussoir, insérer les autres embouts de attaches sous le vis de l'ouvre-porte.

REMARQUE: Les bornes 1, 2 et 3 du récepteur doivent être connectées aux bornes 1, 2, et 3 de l'ouvre-porte.

Si la suite des bornes de l'ouvre-porte ne correspond pas à celle du récepteur, tourner ce dernier de manière à ce que le dos soit maintenant face à l'extérieur, et terminer la connexion.

Resserrer les vis de borne sur l'ouvre-porte. Rebrancher le courant sur l'ouvre-porte. Le bouton-poussoir de récepteur devrait s'allumer. Dans le cas contraire, vérifier le processus du contact de bornes.

Se référer à la page 2 pour programmer le code.

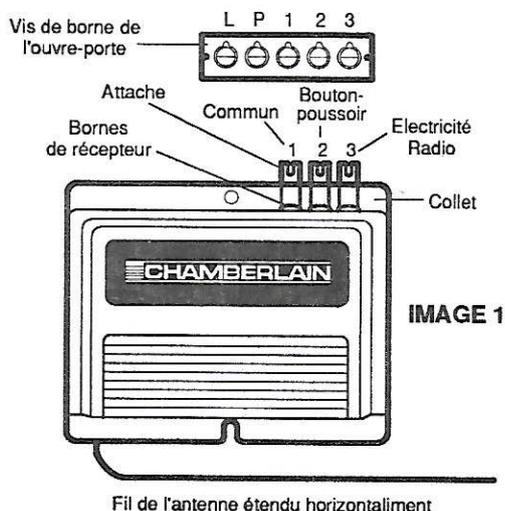

MONTAGE DU RECEPTEUR SUR LE MUR DU GARAGE Voir la figure 2.

Fixer le récepteur à un mur intérieur de garage (utiliser les trous percés en haut et en bas du collet) à l'aide des vis à bois fournies. Un endroit approprié pour ce faire serait par exemple à proximité de la porte de service et **HORS DE PORTEE DES ENFANTS.**

Fixer une extrémité du fil à trois brins aux bornes 1, 2 et 3 du récepteur tel qu'indiqué sur la figure.

S'assurer que le fil d'antenne est complètement étendu sur une surface non-conductrice.

L'autre extrémité du fil à trois brins doit être fixée aux deux bornes de l'ouvre-porte utilisées pour le contrôle du bouton-poussoir et à la troisième qui fournit l'électricité. Employer des agrafes calorifigées pour retenir le fil de sonnerie entre le récepteur et l'ouvre-porte.

Rebrancher l'électricité à l'ouvre-porte. Le bouton-poussoir devrait s'allumer. Dans le cas contraire, vérifier le processus du contact de bornes ou un court-circuit éventuel dans les fils. Se référer à la page 2 pour programmer le code.

