


WiFi HD Sonnette

Installation et mode d'emploi

modèle: VD40W

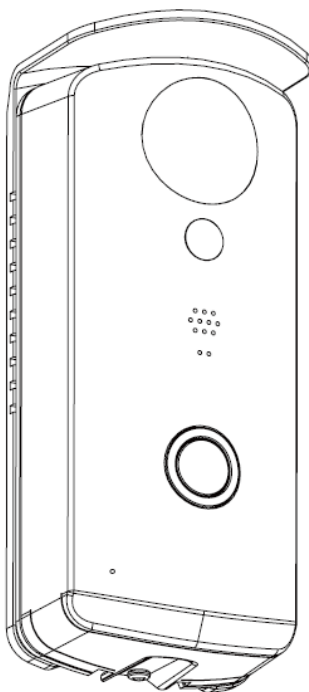

S'IL VOUS PLAÎT LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT
UTILISATION ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE.

Cette nouvelle génération Sonnette Wi-Fi HD (VD40W) peut envoyer la vidéo haute définition (HD) à votre appareil intelligent, ce Internet haut débit est nécessaire. par local conditions Internet peuvent être affichées un écran noir sur votre appareil mobile, ou la connexion peut être temporairement déconnectés de la connexion Wi-Fi HD Sonnette (VD40W).

- * Assurez-vous que votre VD40W connecté à une connexion Internet suffisamment rapide; 1Mbps (upload / vitesse de téléchargement) est recommandé.
- * Pour des performances optimales, l'appareil intelligent doit reposer sur un réseau Wi-Fi ou 4G afin d'obtenir la vitesse de téléchargement le plus élevé possible. La performance réelle dépend du site Internet.
- * Si la connexion Internet ne se conforme pas, il passe automatiquement en mode relais VD40W:

· **Passer à la « meilleure streaming » dans les paramètres du système peuvent**

Augmenter la performance Wapp / APP.

- * **Si votre bande passante Internet est limitée, assurer la meilleure performance plus de deux utilisateurs en même temps que la connexion VD40W.**
- * Assurez-vous que votre appareil mobile est équipé d'une nouvelle technologie, un processeur dual core cadencé à 1,5 GHz est recommandé.
- * Si la force du signal de votre routeur Wi-Fi est faible, vous pouvez améliorer la connexion de différentes façons:
 - Changer la position relative du routeur / caméra pour un meilleur signal.
 - Utilisez un répéteur Wi-Fi / extension afin de maximiser la portée de votre routeur Wi-Fi.
 - Allumez votre routeur en mode 11b / g / n pour augmenter sa gamme.
 - Acheter une extension ou d'une meilleure antenne pour votre appareil photo chez le fournisseur Wapp.
- * Assurez-vous que la carte mémoire de classe de Class10.

CONTENU

INTRODUCTION	2
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	2
CONTENU DE L'EMBALLAGE	5
SAVOIR VOS DISPOSITIFS	5
VUE D'ENSEMBLE DU MATÉRIEL	6
HD sans fil CARILLON SETUP & INSTALLATION	7
TABLEAU DE FONCTIONNEMENT	8
Télécharger et installer APP	9
ACCUEIL PRESENTATION	12
AJOUTER VD40W	13
REGLAGES	13
Réglage du verrouillage PIN	14
MESSAGES MESSAGES (PUSH)	14
VISITEUR RÉPONSE PAGE	16
RÉPONDRE À UN APPEL	17
RÉGLAGE DE LA VD40W	18
Schémas électriques supplémentaires	19
UNITÉ DE MONTAGE PORTE	20
DETAIL DU PRODUIT	21

INTRODUCTION

S'IL VOUS PLAÎT LIRE AVANT DE VOTRE BEGIN

Soyez toujours discret lors de l'installation des équipements de télévision en circuit fermé, surtout si vous savez qu'il ya des règles.

Découvrez ce que les arrangements locaux concernant l'installation légale de l'équipement d'enregistrement / de surveillance vidéo. Vous pourriez avoir à demander la permission à des tiers.

GAMME DES DISPOSITIFS SANS FIL

Assurez-vous que la réception du signal de la caméra sans fil (s) est aussi bon que entre la caméra (s) et le routeur Wi-Fi. Si possible, diminuer la distance entre la caméra (s) et le routeur Wi-Fi pour améliorer la performance globale du système. Couleur Kit sans fil de télévision en circuit fermé d'enregistrement de la caméra utilise une fréquence de 2,4 GHz sécurisée, ce qui peut réduire considérablement les interférences des produits tels que les routeurs sans fil, les téléphones sans fil ou micro-ondes.

IMPORTANT

MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ

Les dommages causés par le non respect de ces instructions annulera la garantie! Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages matériels ou corporels causés par une mauvaise utilisation ou le non-respect des consignes de sécurité! Les demandes de garantie dans ces cas annulés.

1. Ne laissez pas tomber l'appareil, ne faites pas de trous dans et démonter; la garantie dans ce cas.
2. Éviter tout contact avec l'eau et sécher vos mains avant de l'utiliser.
3. Ne jamais tirer les cordons d'alimentation. Retirer le bouchon pour le retirer de la douille.
4. Ne pas exposer l'appareil à des températures élevées ou lumière directe du soleil. Cela pourrait endommager l'appareil ou provoquer l'appareil ne fonctionne pas temporairement.
5. manipuler l'équipement. Évitez d'appuyer dur sur le corps de l'appareil.
6. Évitez d'utiliser l'appareil photo pour votre propre sécurité si un orage ou de la foudre, ou éteignez-le.
7. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise lorsque l'inactivité prolongée.
8. Utilisez uniquement fournis par le fabricant d'accessoires et adaptateurs de puissance.
9. Pour se conformer aux règles sur la responsabilité parentale, vous devez garder les pièces à l'écart des enfants.
10. Assurez-vous que les cordons d'alimentation ne sont pas pincés ou peuvent être endommagés par des arêtes vives lorsque l'appareil est utilisé.





Déclaration de conformité FCC: Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Fonctionnement satisfait aux deux conditions suivantes: (1) ce



Produits avec la marque CE sont conformes à la directive CEM (2014/30 / UE); basse tension directive (2014/35 / UE);

appareil ne peut pas négatif interférence cause, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

RED (2014/53 / UE); Directive ROHS (2011/65 / UE) émis par

le Comité des européens

Communautés. Le respect de ces directives

de respecter les normes européennes suivantes: EMC: EN 301 489

LVD: EN 60950 Radio: EN 300 328

FCC / CE AVERTISSEMENT

Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC et ETSI (FR) 300328.

Ces limites sont conçues pour fournir des quartiers résidentiels une protection raisonnable contre les interférences nuisibles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio, et il peut, si elle n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, des interférences nuisibles pour le trafic radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une certaine installation. Si cet équipement cause des interférences à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant hors tension et arrière de l'appareil, il est recommandé à l'utilisateur d'éliminer l'interférence par l'une des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Position éloignée de l'équipement du récepteur.
- Insérer la fiche dans une douille dans un groupe différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio / télévision pour des suggestions supplémentaires. Soyez averti que toute modification apportée à

l'équipement qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de respecter les directives, vous pouvez refuser le droit d'utiliser cet équipement.

RETRAITS Si le système de caméra ne fonctionne plus, ou ne peut pas être réparé alors il devrait



être éliminés conformément à la réglementation appropriées. Mise au rebut des piles / accumulateurs usagés:

Vous êtes légalement tenu (régulation de la batterie) toutes les piles et accumulateurs usagés à la collecte

offre.

Jetez les piles usagées / accumulateurs dans les ordures ménagères est interdit! Batteries / accumulateurs contenant des substances dangereuses contiennent des marqueurs sur le côté. Ces symboles emportèrent qu'il est illégal de se débarrasser de ces batteries / batteries avec les ordures ménagères. Les abréviations pour les métaux lourds respectifs sont les suivants: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour les piles et les accumulateurs qui ne peuvent plus être chargés de faire une collection dans votre quartier, ou partout où les piles ou accumulateurs sont vendus. En suivant ces instructions, vous respectez vos obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement!

MISE EN GARDE

- Ce produit est fabriqué avec un haut microphone intégré sensible. Insérez l'unité de porte tandis qu'à une distance d'au moins 3 à 5 mètres de l'unité de réponse, sinon vous entendrez un hurlement constant. Réduisez le volume si la distance doit être faible.

- Ne pas insérer la carte SD dans l'appareil et tout cela est que le dispositif est utilisé. Cela peut causer un mauvais fonctionnement du système. Il est fortement recommandé de formater la carte SD pour la première fois.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

VD40W



x 1

Support mural



x 1

Alimentation électrique




x 1

Puissance DC




x 1

câble cloche




x 1

Verrouillage / Hekkabel



x 2

Vis paquet



x 1


Guide de démarrage rapide



x 1

Remarque: Fournir l'enregistrement vidéo que vous CLASSE 10 mémoire ou plus. D'autres types de cartes mémoire peuvent produire des résultats inattendus et doivent être évités.

VUE D'ENSEMBLE DU MATÉRIEL

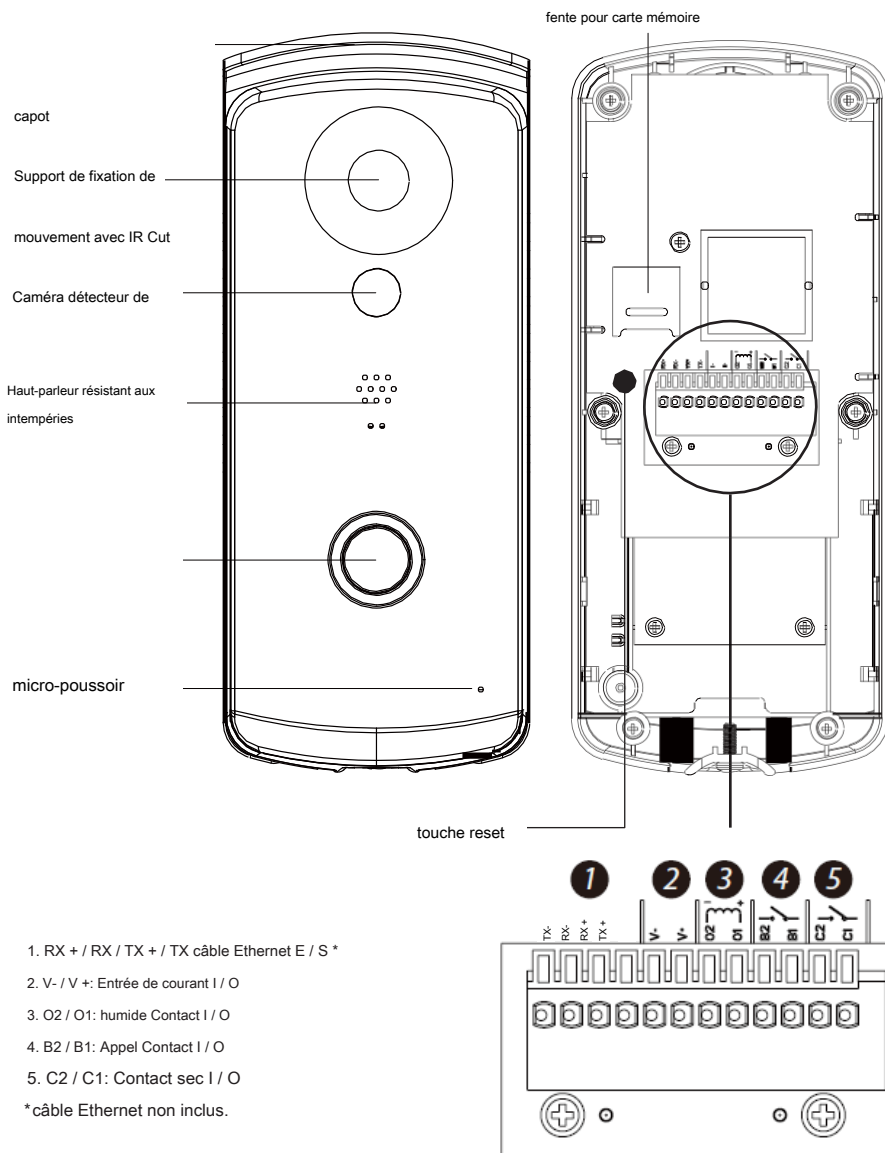

HD sans fil CARILLON SETUP & INSTALLATION



AVANT DE COMMENCER

- Fit VD40W pas jusqu'à ce que la connexion Wi-Fi est installé.
- Mettez d'abord sous VD40W de puissance à l'aide du câble d'alimentation fourni à une alimentation de 9-36 V.
- Après VD40W a le pouvoir commence à partir (> 2 minutes), la LED rouge / vert reste allumé en permanence après le démarrage est terminée (vérifier les connecteurs et la puissance que la LED rouge / vert ne se allume pas).


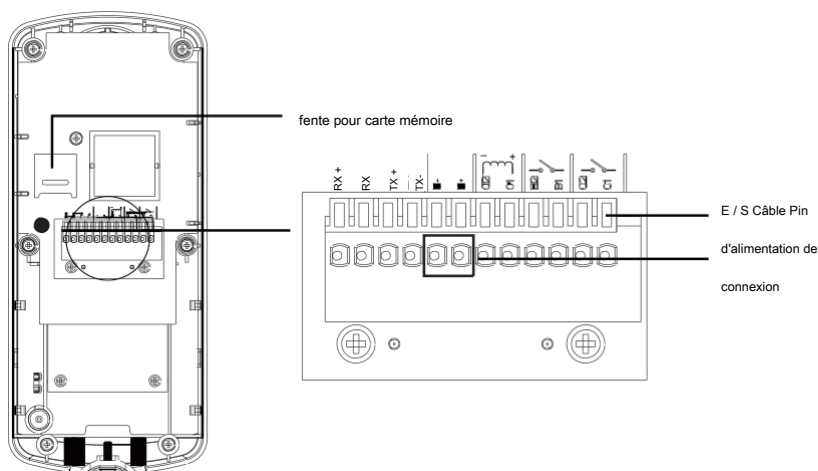


TABLEAU DE FONCTIONNEMENT

la wifi Sonnette HD (VD40W) est conçu pour envoyer de la vidéo en direct directement sur votre téléphone intelligent après un visiteur a appuyé sur le bouton de connexion sur l'unité de la porte. Le VD40W vous pouvez voir la vidéo en direct, parler avec le visiteur, des images manuelles / enregistrer des vidéos et même ouvrir la porte (nécessite dispositif de verrouillage externe) pour le visiteur.

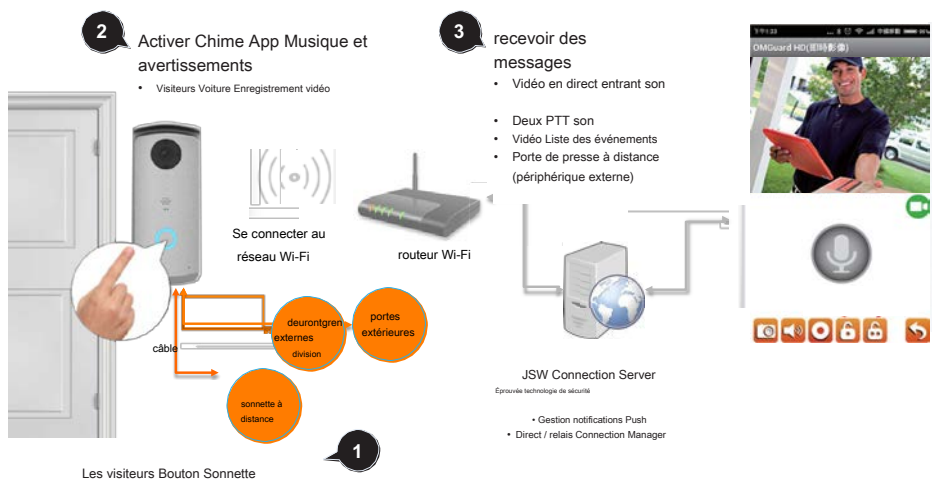

Télécharger et installer APP

- Téléchargez et installez l'application « OMGuard HD » sur votre appareil.



pour iOS



pour Android

Réglage APP

1. Trouver les paramètres Wi-Fi / tablette VD40W SSID de votre smartphone (par exemple HD-XXXXX) et faire ce lien.

Le mot de passe par défaut est 12345678.

2. Lancez l'application et appuyez sur



ajouter VD40W

3. Appuyez sur Rechercher pour récupérer des informations se sont établis ou saisir manuellement.

4. Entrez un nom pour votre VD40W (jusqu'à 20 caractères).

5. Entrez le code de sécurité par défaut 123456.

6. Cliquez sur « Enregistrer ».

Retour à l'écran principal 20h46 22%

Nom du système:


DID:

Code de sécurité:


recherche cancel Opéler

Scan-étiquette DID

7. robinet  et alors  Pour ouvrir les paramètres avancés
8. Appuyez sur Paramètres avancés pour entrer le mot de passe par défaut: 123456

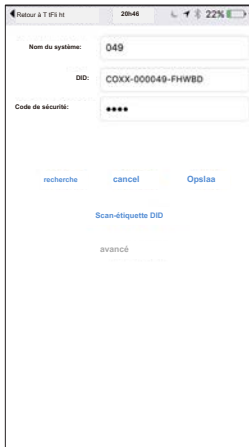

(IOS)

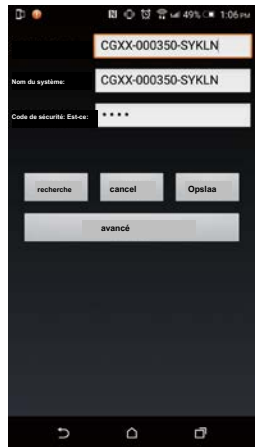

(Applications)

9. Faites défiler les paramètres Wi-Fi, sélectionnez un routeur Wi-Fi et entrez le mot de passe.



Note importante:

Après avoir entré le mot de passe par défaut l'application vous avertit que vous devez changer, du point de vue de la sécurité, ce qui est hautement recommandé.

Dans la plupart des cas, vous pouvez ajouter l'appareil photo avec succès après avoir suivi les étapes ci-dessus. Cependant, la caméra ne sera pas en mesure de trouver le réseau et le SSID du routeur Wi-Fi est pas connue. Laissez le routeur diffuser le SSID pour terminer les réglages.

Remarque:


Si vous ne voyez pas votre routeur Wi-Fi dans la configuration Wi-Fi, désactiver la diffusion du SSID de votre routeur, ce qui est généralement le nom de votre réseau Wi-Fi HOME. La plupart des routeurs Wi-Fi diffusent le Service Set Identifier (SSID) par défaut.

Le VD40W accepte uniquement composées de caractères SSIDs de l'alphabet anglais et les chiffres arabes. Les caractères non-anglais (! @ # \$ % ^ & *) ne seront pas acceptés.

ACCUEIL PRESENTATION

La page principale donne un aperçu de l'VD40W, et accéder aux différentes fonctions administratives.

ACCUEIL

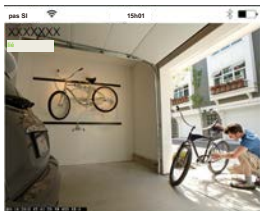

(IOS)



(Applications)

- Liste de tous les VD40Ws enregistrés. Vous pouvez accéder rapidement à l'VD40W souhaité dans la liste, même s'il y a plusieurs VD40Ws enregistrés par haut et en bas

en faisant défiler la liste.

- Appuyez sur pour ouvrir l'appareil photo en mode Live View.

- L'état de connexion (connecté ou déconnecté) est indiquée dans la liste pour chaque VD40W.



Ajouter VD40W: Ajout d'un VD40W.



Réglages: Connexion pour « VD40W information (ouvert aux » Paramètres avancés « et » Wi-Fi Reset) « VD40W Supprimer » et « Liste des événements ».



Changer: changer les connexions de tous VD40Ws énumérés.



Information: Question VD40W / App version du firmware
Réglages de verrouillage.

l'information et l'application PIN

AJOUTER VD40W



robinet
détails.

pour ajouter le VD40W. S'il vous plaît lire page 8 « Réglage APP » pour plus

REGLAGES



robinet

et apparaissent plus d'icônes de réglage. robinet



à partir.

Plus
paramètres



(IOS)



(Applications)



INFORMATIONS VD40W: Modifier le nom VD40W, réinitialiser les paramètres du routeur Wi-Fi et ouvrez Paramètres avancés.



EFFACER VD40W: Retirer VD40W.




Liste des événements: Voir la liste de lecture et par le capteur de mouvement a déclenché des événements pour un VD40W particulier au large

RÉGLAGE verrouillage PIN

Vous devez entrer un code PIN lorsque le PINvergrendelingsfunctie activé lors du démarrage du APP.

1. Mettez « verrouillage au démarrage » et entrez votre code PIN.
2. Fixer le code PIN saisi.

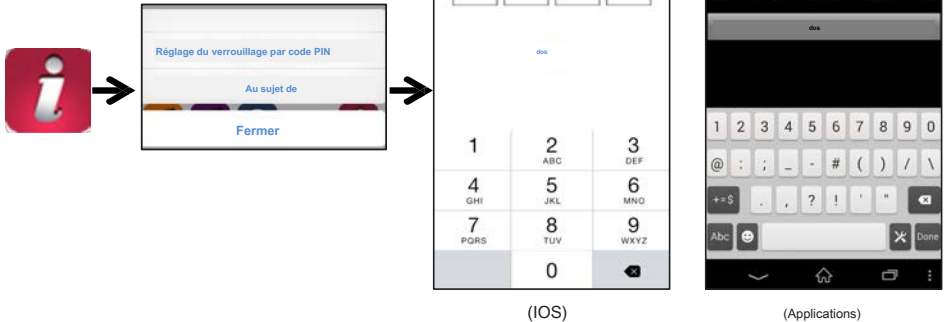

Remarque:

Si vous oubliez votre code PIN, supprimez l'application et le réinstallez.

Indications (messages push)

La caméra Wapp prend en charge la détection de mouvement. Quand un mouvement est détecté, vous recevrez une notification push sur les appareils mobiles pour les événements détectés par la caméra.

pour iOS

Pour activer ou désactiver cette fonction, s'il vous plaît suivez les étapes ci-dessous:

1. Exécutez le programme du Main.
2. Appuyez sur Notifications.
3. Faites défiler jusqu'à l'APP « OMGuard SensorCam » et appuyez sur l'icône.
4. Modifiez les paramètres de notification, tels que On / Off, affichage d'avertissement, etc ...

Remarque:

Les coûts sont capitalisés dans iOS peu de temps pour ces institutions.

pour Android

Pour activer ou désactiver cette fonction, alors s'il vous plaît suivez les étapes ci-dessous.



Remarque:

L'Internet et les interférences WIF réseau peuvent affecter les performances du service de notifications push.

À PROPOS APP / Info API Version



Appuyez sur l'icône OVER pour vérifier la version APP si nécessaire.

VISITEUR RÉPONSE PAGE

composer écran

OMGuard (vidéo en direct)

images en direct

seul son

Causerie

Porte bouton de sortie

Hekontgrendeling B

Retour à

Enregistrement


sonore Mute

image

	Push-to-Talk Back	Appuyez et maintenez enfoncé pour parler au visiteur. Aucun son est émis lorsque vous relâchez.
	image	Appuyez une fois pour faire une seule image de l'unité de porte vidéo entrant. Les images sont stockées sur votre appareil mobile.
	Couper le son	Appuyez une fois pour le son de l'unité de porte vient Muet. Appuyez à nouveau pour reprendre.
	coup	Appuyez une fois pour enregistrer l'unité de porte vidéo entrant. Appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement. Les fichiers vidéo enregistrés sont stockés sur votre appareil mobile. Si vous avez activé l'enregistrement automatique de la fonction des visiteurs, les fichiers enregistrés sont stockés sur la mémoire de la porte de l'unité.
	arrêt vidéo	Si la vitesse d'Internet est faible, de sorte que la communication est retardée par le visiteur, vous pouvez appuyer une fois sur l'icône pour arrêter la connexion vidéo, de sorte que plus de bande passante pour le son.

	Bouton Hekontgrendeli ng	Appuyez une fois sur l'icône, puis entrez le « mot de passe admin » afin d'une distance pour ouvrir la porte (périphérique externe nécessaire).
	Bouton Deurontgrendeli ng	Appuyez une fois sur l'icône, puis entrez le « mot de passe admin » afin d'une distance pour ouvrir la porte (périphérique externe nécessaire).

RÉPONDRE À L'APPEL

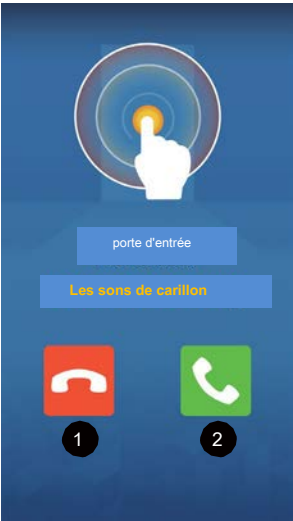


L'écran ci-dessus apparaît lorsqu'un visiteur appuie sur le bouton d'appel.

- 1. Rejeter la demande de communication.
- 2. Accepter la demande de communication.

Remarque: les utilisateurs iOS ont, la conception de base du système, d'abord confirmer la demande de communication entrant par une fenêtre avant la section de réponse apparaît. Pour plus de détails, s'il vous plaît étudier le manuel.

RÉGLAGE DE LA VD40W


1. Retirer la plaque de recouvrement avec les vis.
2. Insérez la carte micro SD.
3. Branchez le cordon d'alimentation en appuyant sur les broches d'E / S. Après qu'il a le pouvoir commence le processus de démarrage (> 2 minutes), la LED rouge / vert reste allumé en permanence après le démarrage prêt est (vérifier les prises et puissance que la DEL rouge / vert ne fait pas la lumière).

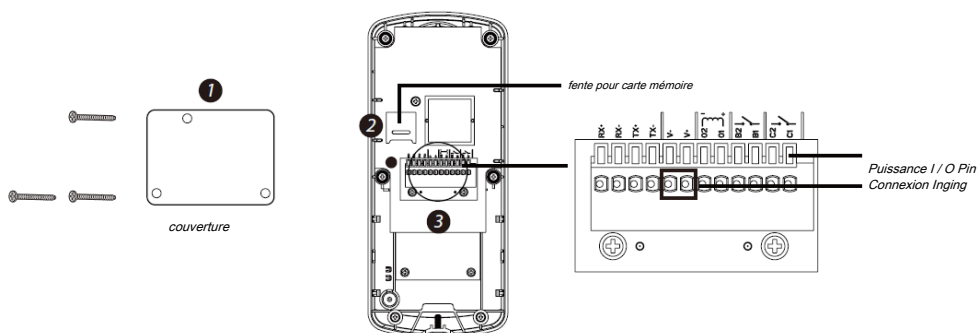


Remarque: Pour connecter le câblage existant sonnette VD40W, serrures électroniques / portes pendant que vous étudiez la section « Schéma de câblage supplémentaire ».

Schémas électriques supplémentaires


A. Ethernet (prise humide)

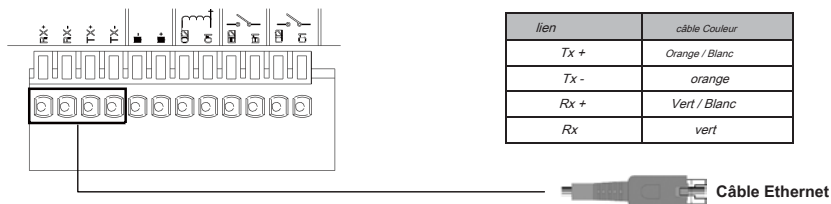


B. belbedrading existants

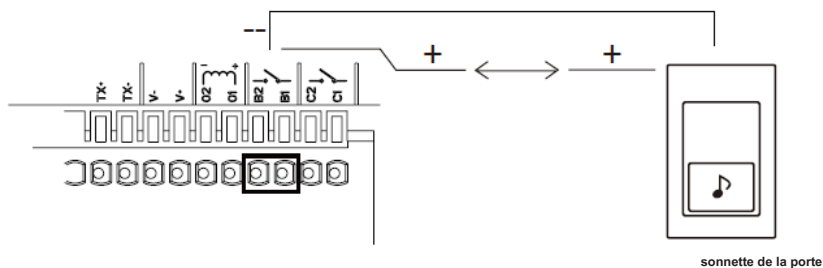

C. Serrure électronique

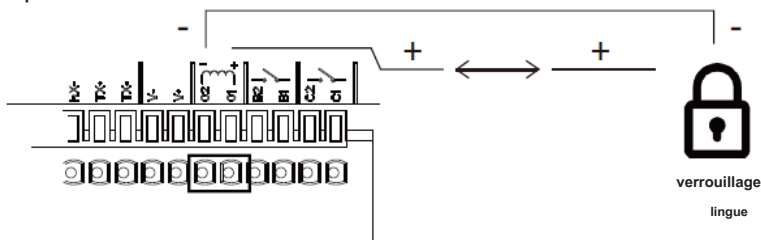


D. Hek électronique (2/4 fils)

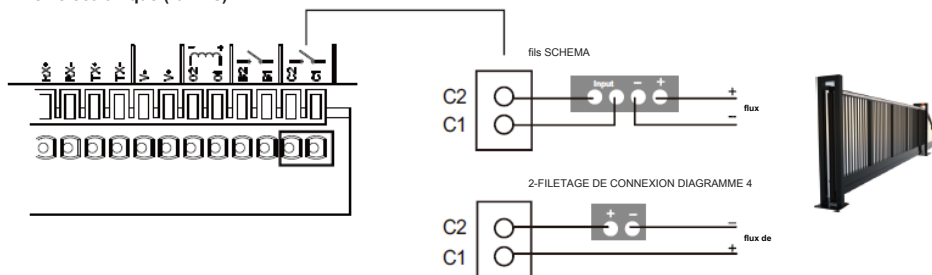

PORTE UNITÉ ENSEMBLE


Fit VD40W pas jusqu'à ce que la connexion Wi-Fi est installé et tout le câblage est disposé. Il est préférable de tester l'unité de porte fonctionne avec l'application avant que l'unité de porte est assemblée.

S'il vous plaît assurez-vous que l'emplacement d'installation n'est pas humide, et les fils sont visibles nulle part.

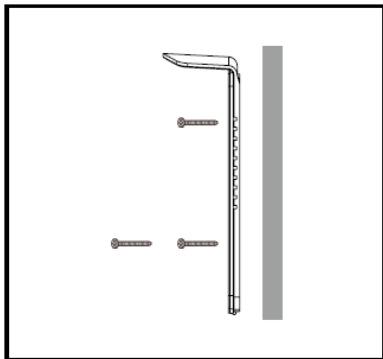


étape 1

Choisir l'emplacement et le support de fixation avec les vis fournies.

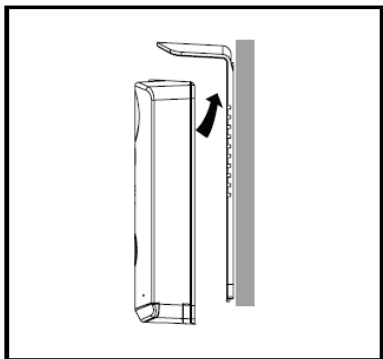

étape 2

Placez l'appareil sur le support de montage.

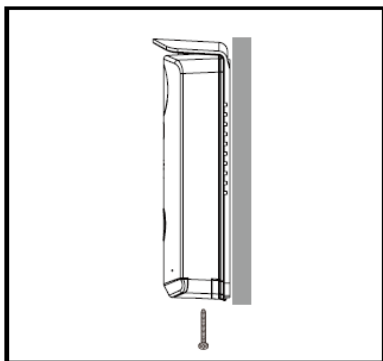

étape 3

Installer l'unité de porte pour le pare-soleil avec une vis anti-vol.

DETAIL DU PRODUIT

connectivité sans fil	Wi-Fi 802.11b / g / n
fréquence radio	2.4GHz
Plage de transmission	Jusqu'à 150 mètres (LoS)
Deux voies audio	oui
One Way Vidéo	oui
pousser Messagerie	Oui / iOS et Android
Liste des événements	Oui / Photo et Vidéo
jouer	App / iOS et Android
Vision nocturne	Ondersteu Dakota du Nord
mouvement	Ondersteu Dakota du Nord
angle de visualisation	H: 90 ± 3 / V: 50 ± 3
Entrée / sortie audio	Haut-parleur et microphone
Résolution vidéo	720P / VGA
FPS video	Jusqu'à 25 FPS
stockage	Les cartes mémoire (jusqu'à 32 Go)
IP de classe	IP55
Électronique Porte de presse	Prise en charge des périphériques externes via une connexion câblée 12V / 1A débit sortie
électronique ouvre-barrière	Prise en charge des périphériques externes via un contact sec
Procédé réglage	Prise en charge d'installation rapide avec ID et mot de passe de l'APP (Wi-Fi Direct Mode)
Options d'alimentation	7.5V-36V AC / DC 9V-36V / 1A direct entrée de courant *
Température de fonctionnement	-22 ° / -10 ° C ~ 122 ° F / 50 ° C

* Pour déverrouiller la porte à distance avec un courant de sortie de 12 V / 1A, le courant d'entrée directe doit être supérieure ou égale à courant alternatif ou à courant continu 15V / 1.5A.