


**Là est le problème !!!**

**Fil noir/rouge**  
**Alim moteur**  
**=0 V**

**Fil marron/bleu**  
**retour transfo**  
**=25 V**

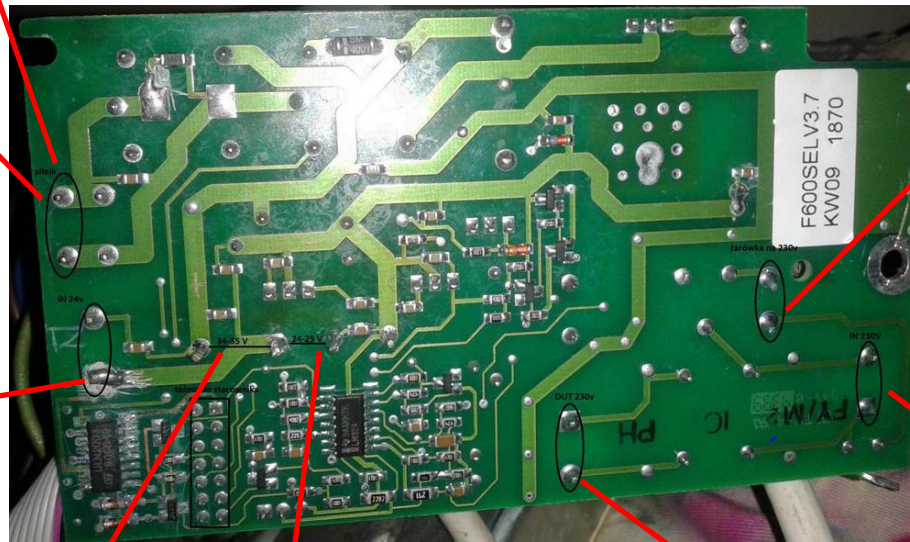

**Condo bleu**  
**=35.7 V**

**Condo noir**  
**=24.6 V**

**Fil noir/blanc Alim transfo**  
**= 231/232 V**

**2 fils noirs Alim lampe = 0 V**

**Normal je pense car c'est le relais qui met sous tension la lampe et le relais est lui même mis sous tension après un déclenchement d'un ordre de montée ou descente de la porte**

**Fil marron /bleu Alim générale = 230 V**