

# ||| KDT601+




**Caméra couleur inox 2 fils avec angle de 170°**




**KDT-601+**


## Dimension caméra KDT601+

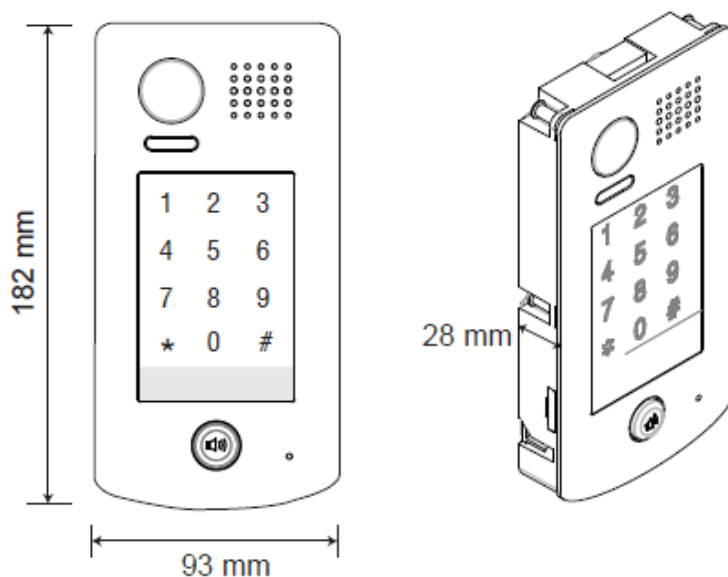

## Dénomination des éléments KDT601+

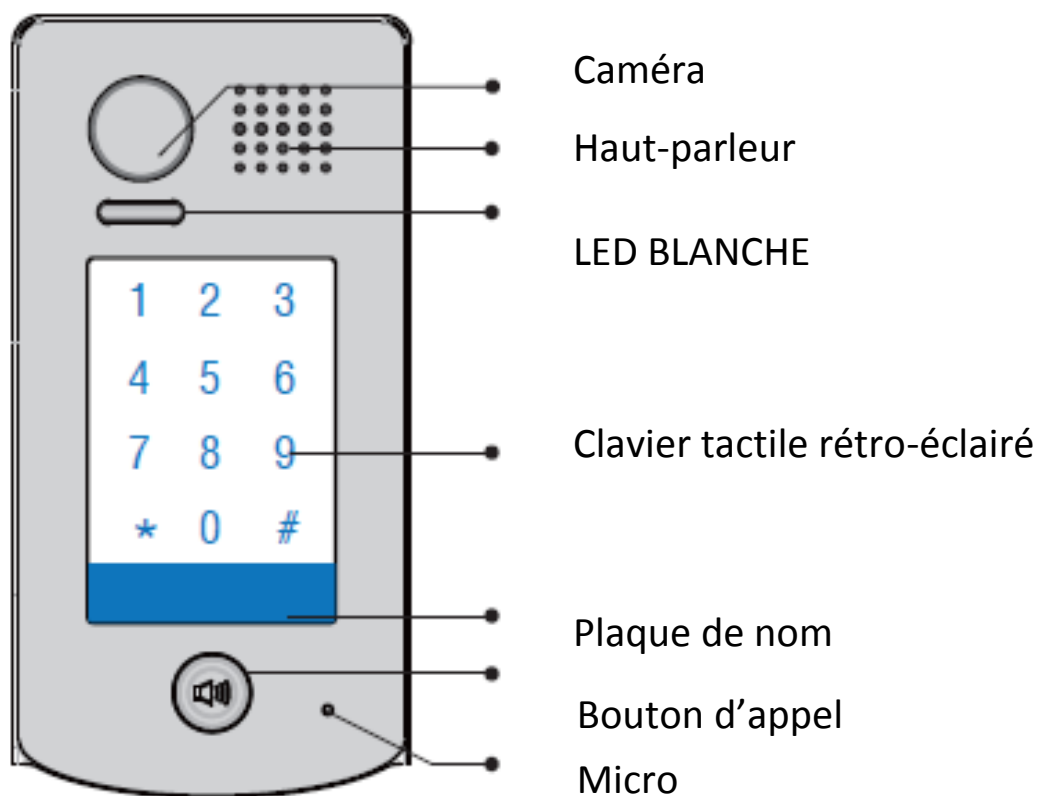


## Description technique KDT601+

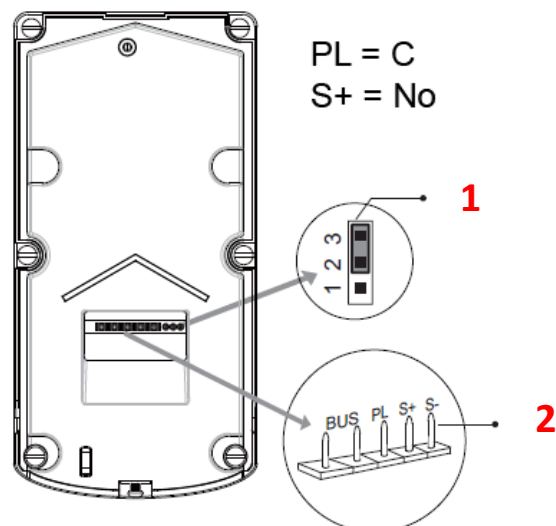


**1 - Dip-switch pour déterminer le type de verrouillage**

**2 - Connecteur du bus et des sorties tension et contact sec**

### SORTIE AUTOMATISME

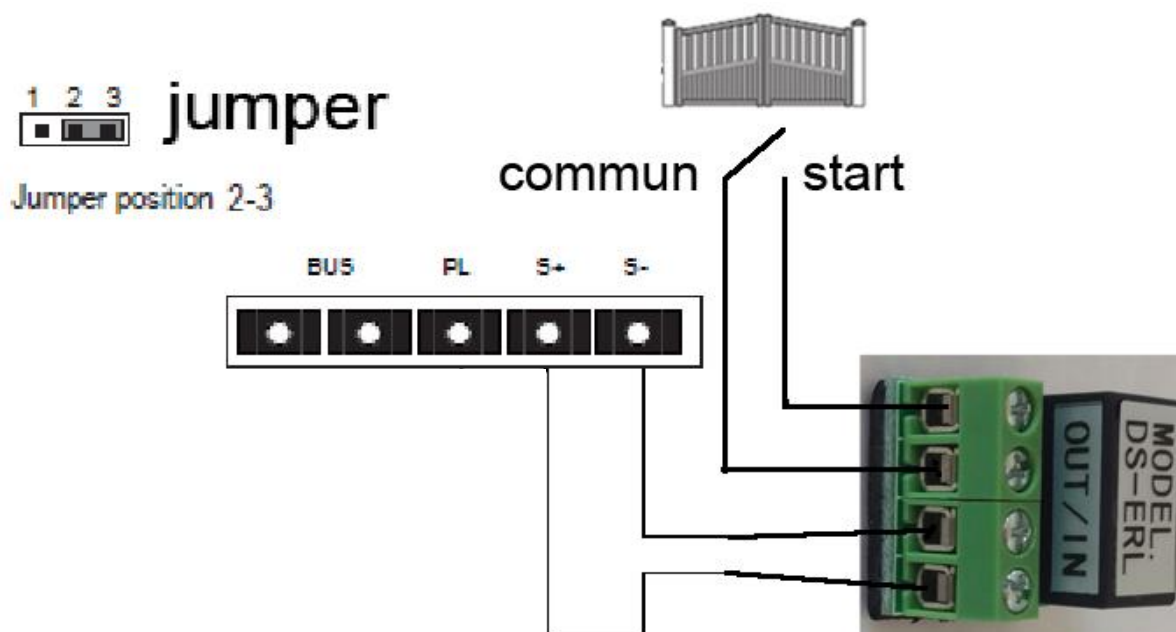

## SORTIE GACHE

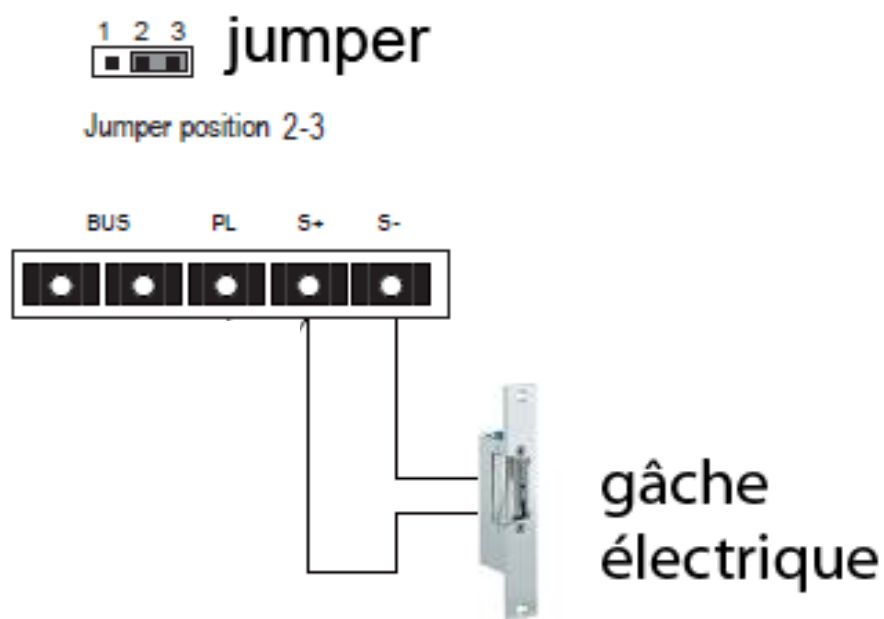


## Spécifications KDT601+





### \*Une touche d'appel

- \* Alimentation électrique : DC 24V
- \* Caméra tête d'épingle Couleur CCD; ANGLE 170°
- \* Double sortie: contact sec **ou** tension;
- \* Clavier à codes intégré;
- \* Température : -10°C ~ + 45°C;
- \* Câblage: 2 fils non-polarisés;

## Insertion de la plaque de nom




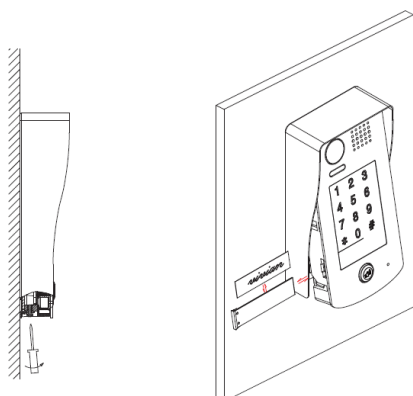


## Montage caméra KDT601+ saillie

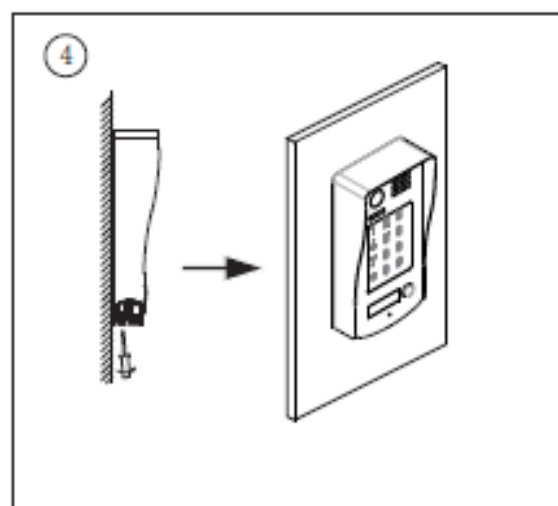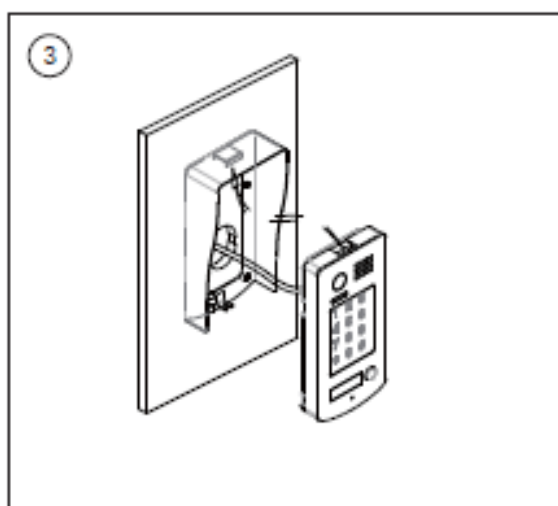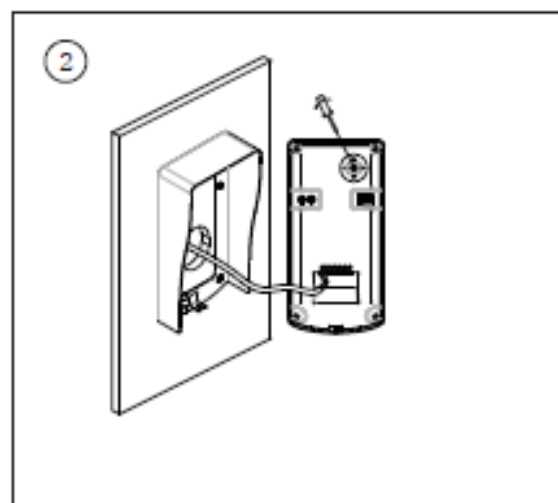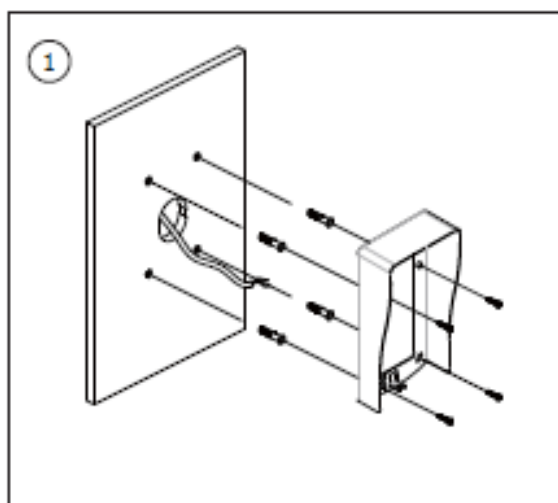

- 1 PERCEZ 4 TROUS POUR FIXER LA VISIERE
- 2 BRANCHEZ LE CABLE CORRECTEMENT ET AJUSTER L'ANGLE DE LA CAMERA
- 3 FIXEZ LA PLATINE A LA VISIERE
- 4 SERREZ LA VIS EN PARTIE INFERIEURE

## Montage caméra KDT601+ encastrée

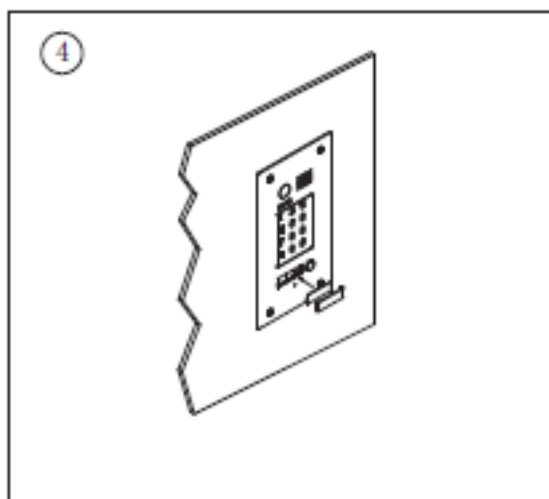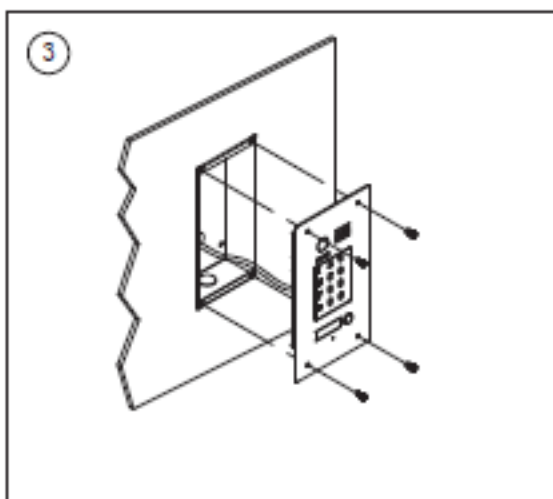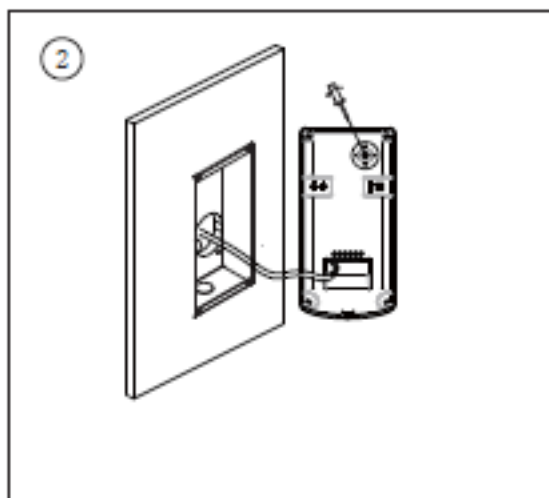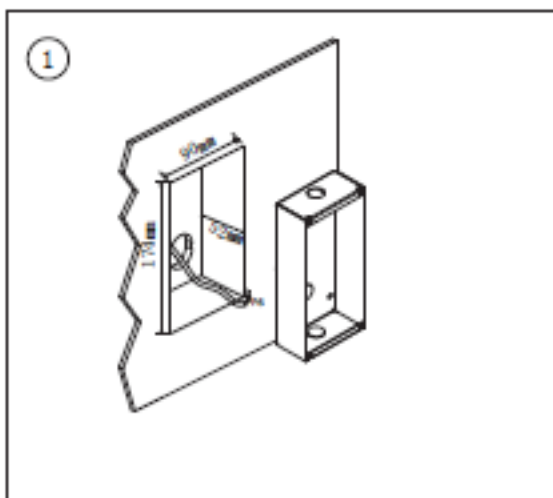

- 1 PERCEZ UN TROU POUR FIXER LA BOITE D'ENCASTREMENT
- 2 BRANCHEZ LE CABLE CORRECTEMENT ET AJUSTER L'ANGLE DE LA CAMERA
- 3 FIXER LA PLATINE A LA BOITE D'ENCASTREMENT
- 4 PLACER L'ETIQUETTE SUR LA PLAQUE DE NOM

## Utilisation du clavier à codes

**TOUCHER LE CLAVIER TACTILE AFIN DE LE REVEILLER, puis tapez votre code utilisateur de quatre chiffres suivi de #**

## Programmation du clavier à codes

**AVANT CHAQUE PROGRAMMATION TOUCHER LE CLAVIER TACTILE AFIN DE LE REVEILLER PUIS SUIVRE CHAQUE ETAPE**

### 1) RESET DE TOUS LES REGLAGES

**Tapez 1234# ou votre code maître** (code maître 1234# d'usine)  
(led et beep beep) blanc

**Tapez 00#**  
(led et beep beep) jaune

**Tapez 1234 suivi de #**  
(led et beep) vert, blanc

### 2) RESET DE TOUS LES CODES

**Tapez 1234# ou votre code maître**  
(led et beep beep) blanc

**Tapez 06#**  
(led et beep beep)jaune

**Tapez 1234 suivi de #**  
(led et beep)vert,blanc

### **3) PROGRAMMATION DU NOUVEAU CODE MAÎTRE**

**Tapez 1234# ou votre code maître**

(led et beep beep) blanc

**Tapez 01#**

(led et beep beep)jaune

**Tapez le nouveau code de 4 chiffres suivi de #** (notez-le sur papier)

(led et beep) vert,blanc

### **4a) PROGRAMMATION DU CODE DU RELAI 1**

**Tapez 1234# ou votre code maître**

(led et beep beep) blanc

**Tapez 21# (de 21# jusqu'au code 58#)**

(led et beep beep)jaune

**Tapez le code choisit de 4 chiffres suivi de #**

(led et beep) vert,blanc

### **4b) PROGRAMMATION DU CODE TEMPORAIRE DU RELAI 1**

**Tapez 1234# ou votre code maître**

(led et beep beep) blanc

**Tapez 18#**

(led et beep beep)jaune

**Tapez le code choisit de 4 chiffres suivi de #**

(led et beep) vert,blanc

**Code valable une fois puis à reprogrammer si autre utilisation**

## **5) PROGRAMMATION DU CODE DU RELAI 2 AVEC KDT-RLC**

**Tapez 1234# ou votre code maître**

(led et beep beep) blanc

**Tapez 61# (61# jusqu'au code 98#)**

(led et beep beep)jaune

**Tapez le code de 4 chiffres suivi de #**

(led et beep) vert,blanc

il faut impérativement le module additionnel KDT-RLC pour commander le deuxième relai non fournit en standard

## **6) RETRO-ECLAIRAGE DU CLAVIER (en s)**

**Tapez 1234# ou votre code maître**

(led et beep beep) blanc

**Tapez 02#**

(led et beep beep)jaune

**Tapez le nombre de secondes suivi de #**

(led et beep) vert,blanc

**exemple : 10# pour 10s (réglage usine)**

## **7) RETRO-ECLAIRAGE PERMANENT DU CLAVIER**

**Tapez 1234# ou votre code maître**

(led et beep beep) blanc

**Tapez 02#**

(led et beep beep)jaune

**Tapez 00 suivi de #**

(led et beep) vert,blanc

## **8) PROGRAMMATION DU TEMPS DE DEVERROUILLAGE (en s)**

**Tapez 1234# ou votre code maître**

(led et beep beep) blanc

**Tapez 03#**

(led et beep beep)jaune

**Tapez le Temps suivi de # exemple : 02 # = 2s**

(led et beep) vert,blanc

le temps de déverrouillage sera de 2 secondes, si vous tapez la valeur maxi soit 99 suivi de # vous aurez un temps de déverrouillage des relais de 99s.

attention: les 2 relais auront le même temps de déverrouillage.

## **9) PROGRAMMATION DES RELAIS NO/NF ( NO en standard)**

**Tapez 1234# ou votre code maître**

(led et beep beep) blanc

**Tapez 04#**

(led et beep beep)jaune

**Tapez 1 suivi de # pour un contact normalement fermé NF**

(led et beep) vert,blanc

pour revenir en normalement ouvert NO

**Tapez 1234# ou votre code maître**

(led et beep beep) blanc

**Tapez 04#**

(led et beep beep)jaune

**Tapez 0 suivi de # pour un contact normalement ouvert NO**

(led et beep) vert,blanc

## **10) SENSIBILITE DU CLAVIER VITRO DIGITAL**

**Tapez 1234# ou votre code maître**

(led et beep beep) blanc

**Tapez 09#**

(led et beep beep)jaune

**Tapez la valeur suivi de # (de 0 à 5 avec en standard la valeur 3)**

(led et beep) vert,blanc

## **11) VOLUME DU MICRO**

**Tapez 1234# ou votre code maître**

(led et beep beep) blanc

**Tapez 10#**

(led et beep beep)jaune

**Tapez la valeur suivi de # (de 0 à 9 avec en standard la valeur 7)**

(led et beep) vert,blanc

## **12) VOLUME DU HAUT-PARLEUR**

**Tapez 1234# ou votre code maître**

(led et beep beep) blanc

**Tapez 11#**

(led et beep beep)jaune

**Tapez la valeur suivi de # (de 0 à 9 avec en standard la valeur 4)**

(led et beep) vert,blanc

Pendant la conversation vous pouvez faire un ajustement plus précis en temps réel du micro et du haut-parleur en appuyant sur :

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 1 ou 4 pour le micro:        | <b>1= + fort</b> | <b>4= - fort</b> |
| 3 ou 6 pour le haut-parleur: | <b>3= + fort</b> | <b>6= - fort</b> |

### **13) SENSIBILITE DE L' ECLAIRAGE DE NUIT**

**Tapez 1234# ou votre code maître**

(led et beep beep) blanc

**Tapez 13#**

(led et beep beep)jaune

**Tapez la valeur suivi de # (de 0 à 5 avec en standard la valeur 4)**

(led et beep) vert,blanc

### **14) MODE DE SAISIE DES TOUCHES (son ou clignotement)**

**Tapez 1234# ou votre code maître**

(led et beep beep) blanc

**Tapez 05#**

(led et beep beep)jaune

**1° CAS : Tapez 1 suivi de # (LES TOUCHES CLIGNOTENT A CHAQUE PRESSION)**

(led et beep) vert,blanc

**2° CAS : Tapez 0 suivi de # (LES TOUCHES SONNENT A CHAQUE PRESSION)**

(led et beep) vert,blanc

### **15) RETOUR DE SONNERIE APRES APPEL**

**Tapez 1234# ou votre code maître**

(led et beep beep) blanc

**Tapez 08#**

(led et beep beep)jaune

**1° CAS : Tapez 0 suivi de # (retour de sonnerie )**

(led et beep)vert,blanc

**2° CAS : Tapez 1 suivi de # (aucun retour de sonnerie )**

(led et beep)vert,blanc

## 16) ADRESSAGE DE LA CAMERA

**Tapez 1234# ou votre code maître**

(led et beep beep) blanc

**Tapez 14#**

(led et beep beep)jaune

**Tapez la valeur suivi de # (de 0 à 3 avec en standard la valeur 0)**

(led et beep)vert,blanc


0 = caméra 1

1 = caméra 2

2 = caméra 3

3 = caméra 4


## Connexion sans boitier relai

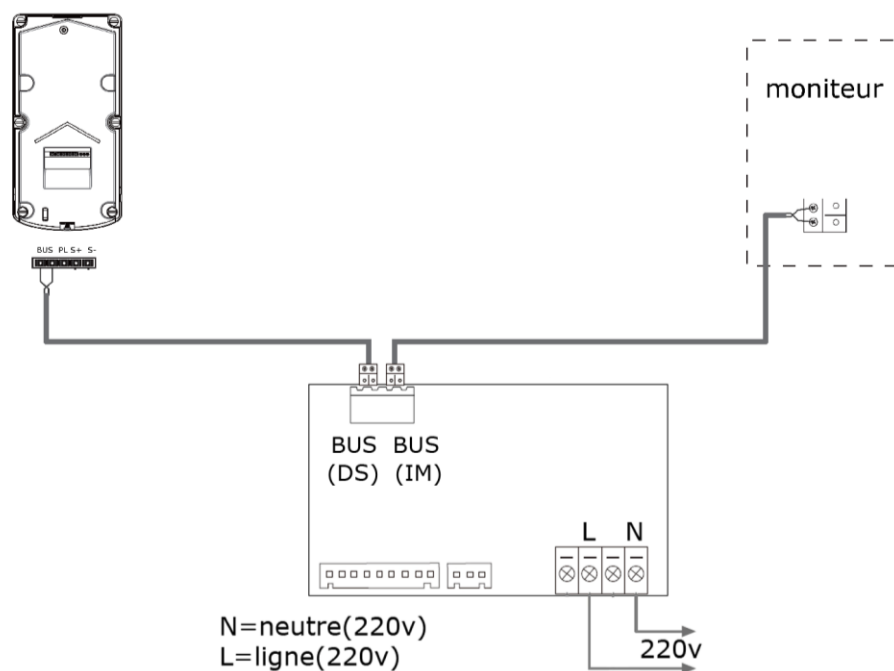

# Connexion avec boîtier relai

## Connexion d'une gâche électrique ou serrure


Branchez la gâche sur "GND et NO" et faire un pont sur "COM" et le "12V"

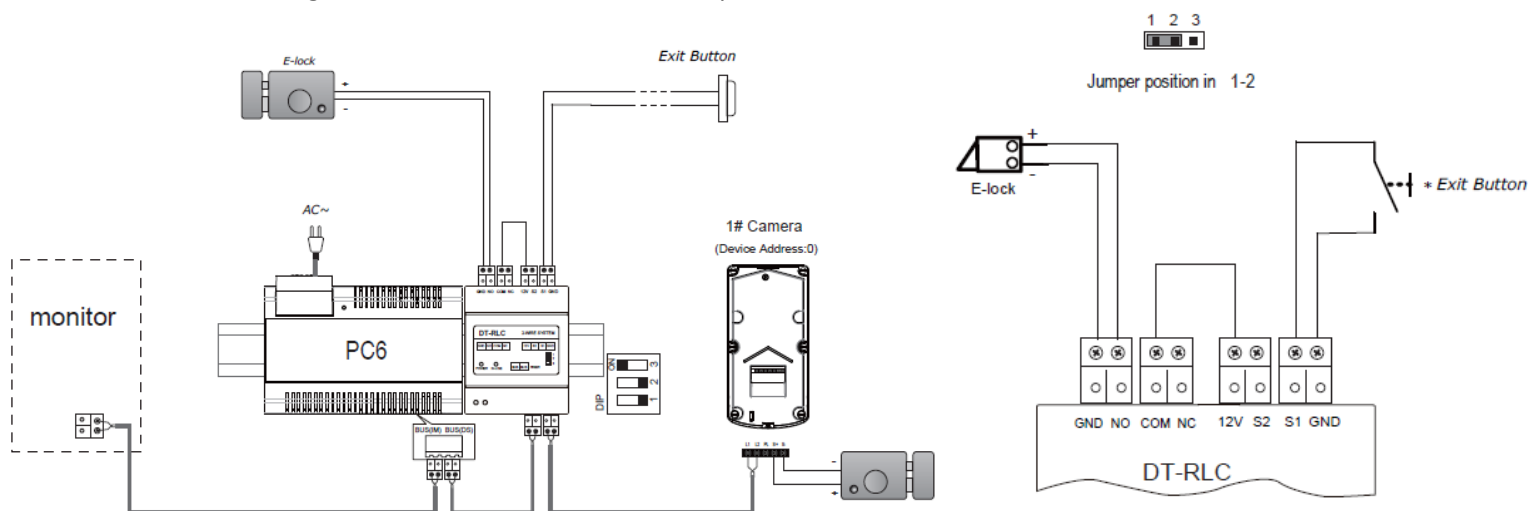

## Connexion d'un automatisme

Branchez le 12V (GND et NO) SUR LES BORNES "IN" DU RELAI

et l'automatisme (commun et start) sur les bornes "OUT" puis faire un pont sur "COM" et le "12V"

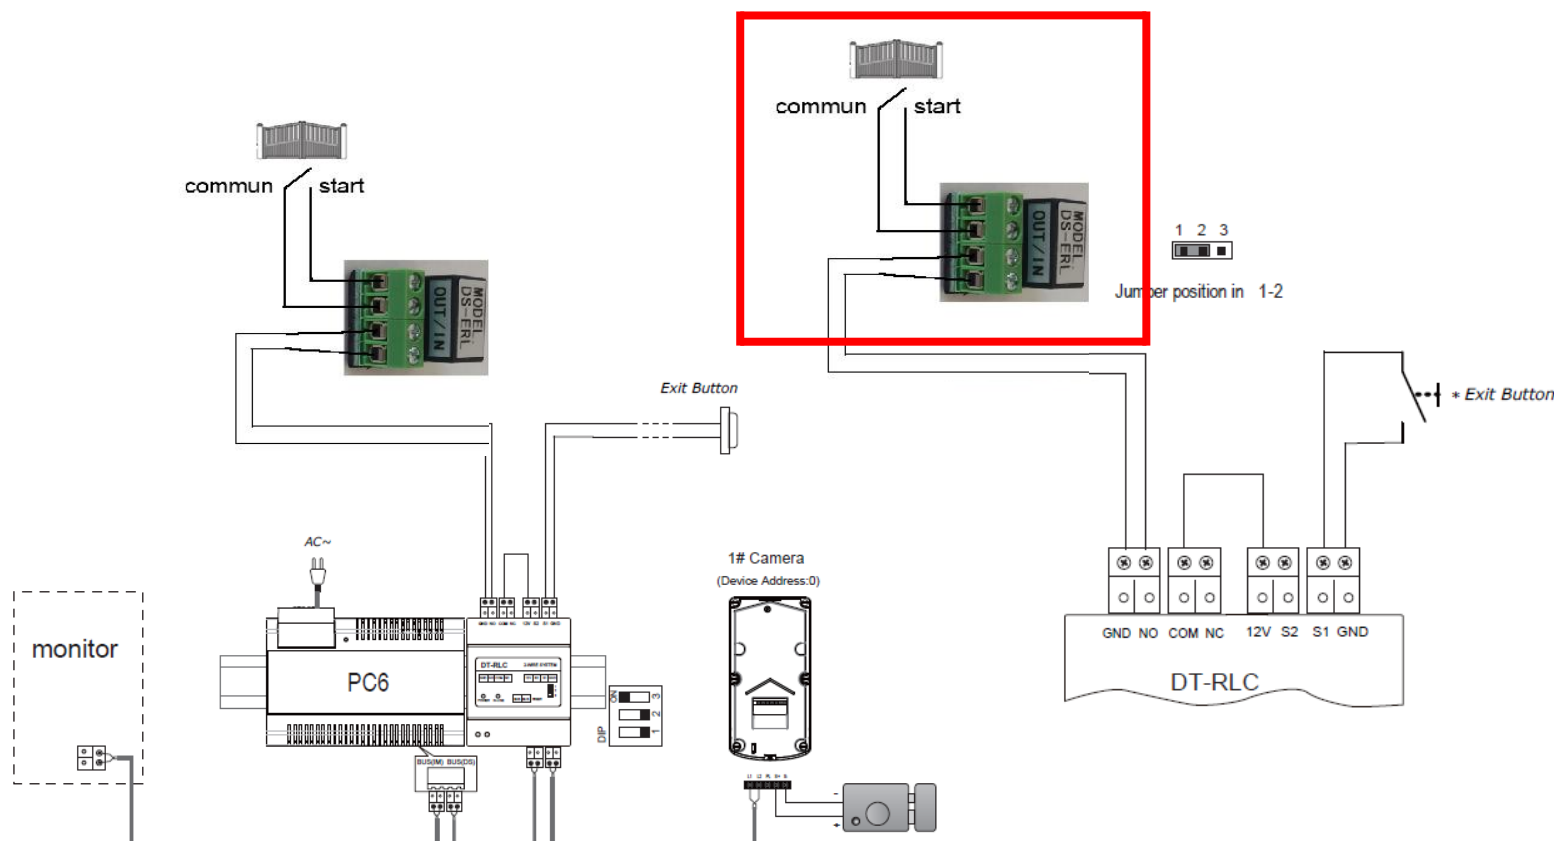

## **Tableau récapitulatif**

| <b>DONNEES<br/>TECHNIQUES</b> | <b>KDT601+</b>               |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tension d'alim (Volts)        | 24Vdc                        |
| Nombre de fils                | 2 fils                       |
| Clavier à codes 2 relais      | oui                          |
| Section / Distance            | SYT 0.9mm <sup>2</sup> /220m |
| Caméra                        | Saillie 170°                 |
| Visière de protection<br>Inox | oui                          |
| Touches d'appel               | 1                            |
| Sorties 12vdc ou sec          | 1 (2ème en option)           |
| Façade Inox                   | oui                          |
| Dimensions                    | 176x90x28                    |