


Configuration commutation automatique pour une batterie de démarrage 12V et un alimentation solaire 12 V

Nota : Pour une alimentation alternateur 24V, utiliser un relais 24V 30A au lieu du relais 12V fourni.
Les câbles électriques doivent avoir une section d'au moins 6mm² et doivent être sertis à l'aide d'un outil à sertir approprié.

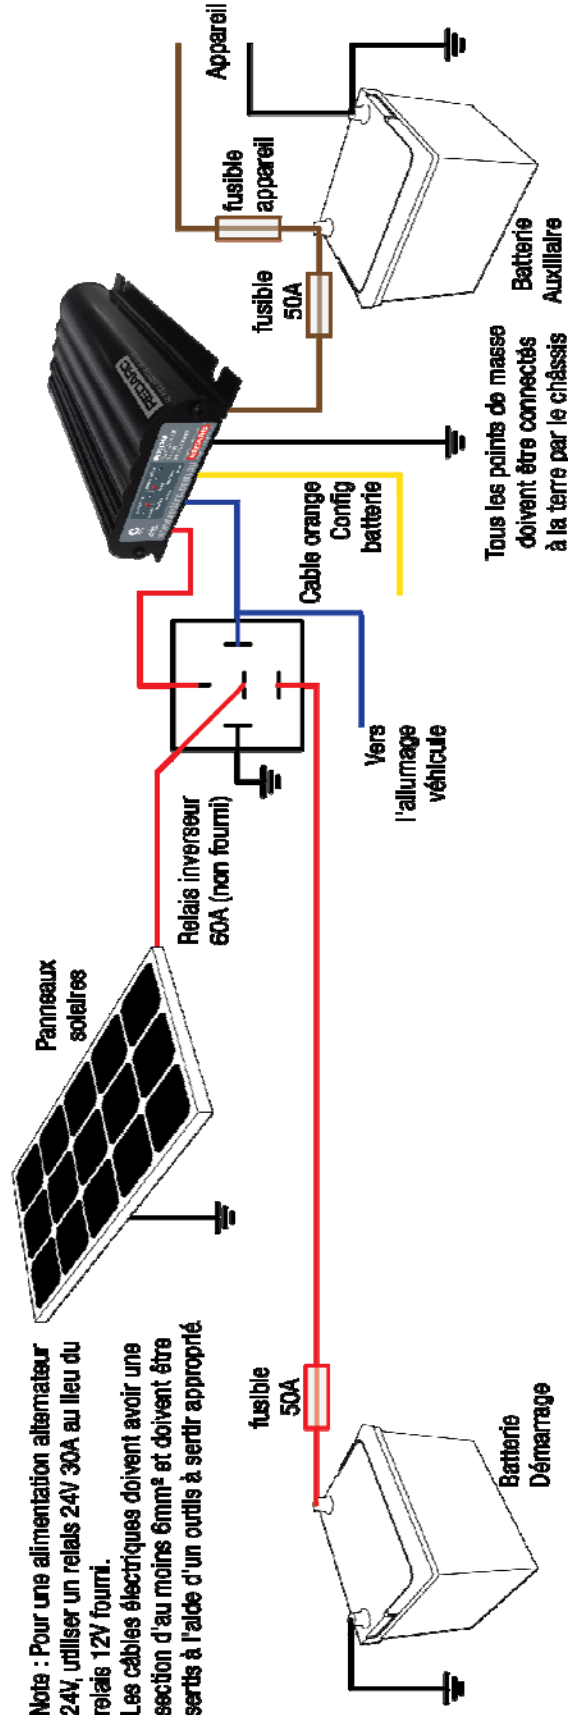

Tous les points de masse doivent être connectés à la terre par le châssis

Paramétrage du type de batterie : connecter le câble orange soit à la terre, soit à l'alimentation positive ou le laisser débranché au moment de l'installation. Le BCDCT240 vérifie le statut de ce câble à la mise en marche et affiche le type de batterie sélectionné par l'intermédiaire du voyant LED se trouvant sur la face avant de l'appareil.