

## Notice de codage

### 1. Démarrer


- Porte fermée, maintenir deux touches et activer l'interrupteur principal jusqu'à l'affichage du codage des variantes au display.
- Après relâchement des deux touches, la LED L5 s'allume et la LED L6 clignote.
- Au display s'affiche P0.
- Activer la touche S5 jusqu'à ce qu'apparaisse P4 au display (programme spécial codage).
- Appuyer sur la touche S6 pour confirmer le programme sélectionné.

### 2. Paramétrer la variante

- La touche S5 permet de paramétrer les différents codages selon les symboles de programme (voir tableau).
- Pour mémoriser, mettre l'appareil hors tension.

### FR

- Intensif
- Normal
- Eco
- Délicat
- Rapide
- Prélavage
- Réduction temps
- Programme différé
- Panier sup
- Panier inf
- Mouillage
- A** Auto

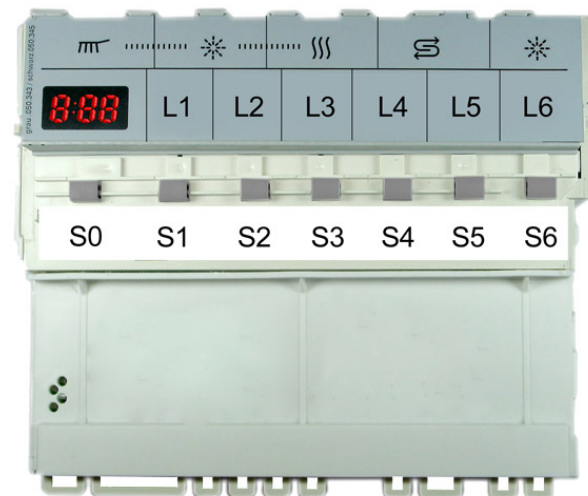

	Touche								
	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6		
<b>C1</b>									
<b>C2</b>				<b>A</b>					
<b>C3</b>				<b>A</b>					
<b>C4</b>				<b>A</b>					
<b>C5</b>			<b>A</b>						
<b>C6</b>					<b>A</b>				
<b>C7</b>									
<b>C8</b>									
<b>C9</b>									