



REGLAGE ET PROGRAMMATION DU MOTEUR SOMFY OREA RTS

Tous les réglages s'effectuent avec un émetteur type Telis ou Centralis


►Pré-affecter un émetteur de réglage

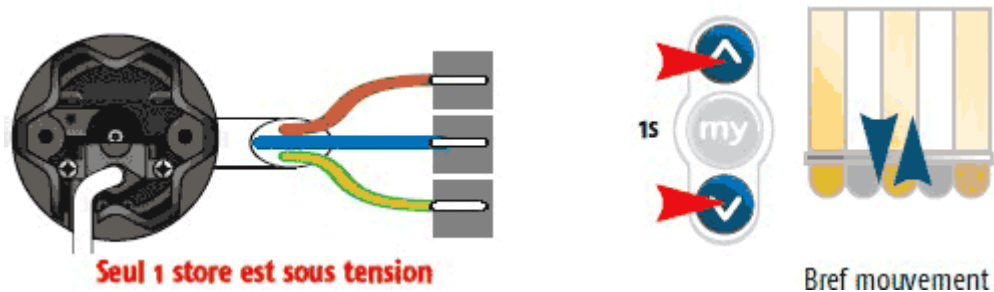

►Vérification du sens de mouvement du store

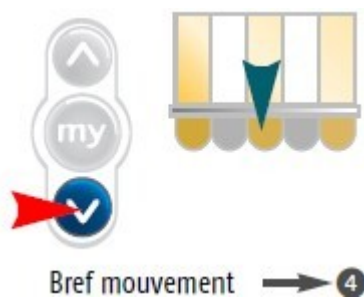

►Inversion du sens de mouvement du store - si nécessaire

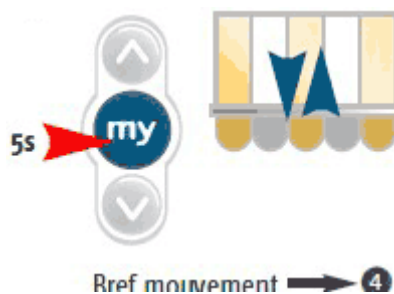


Vérifiez la montée sur une Telis ou un Centralis (impossible avec un Inis RTS)

►Réglage de la position d'arrêt basse



►Auto-réglage de la position d'arrêt haute

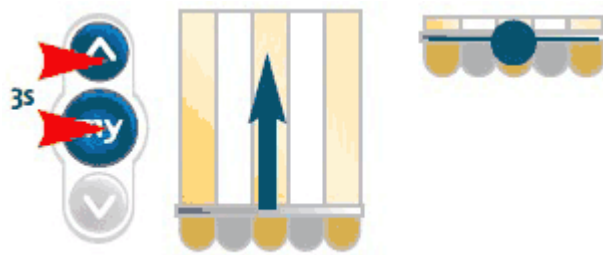


► Validation des réglages




Bref mouvement

► Codage et programmation de l'émetteur, de la télécommande somfy

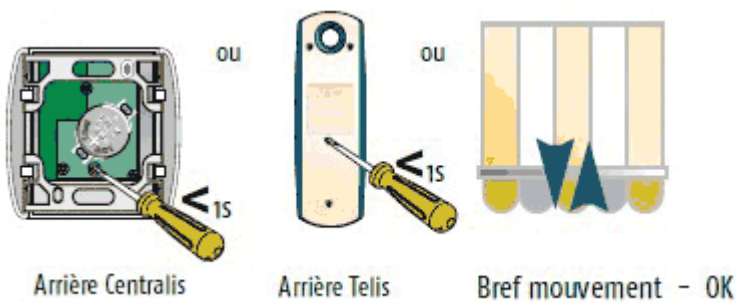


RÉAJUSTEMENT DU FIN DE COURSE BAS DE L'OREA RTS

► Ajustement de la position d'arrêt basse

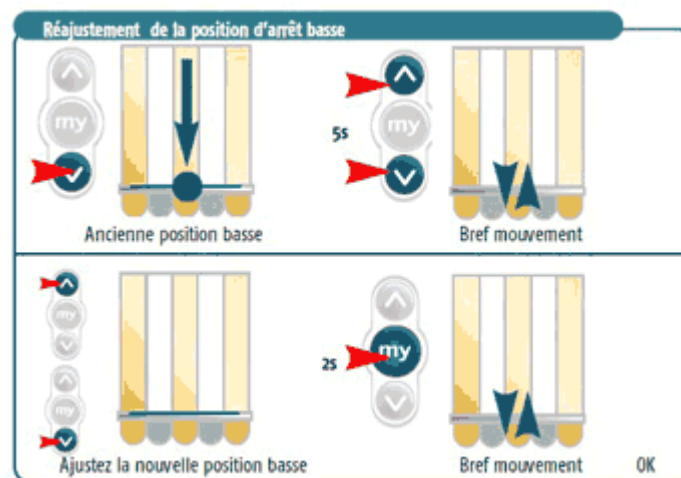

PROGRAMMATION DE LA POSITION FAVORITE OREA RTS

Position favorite : par exemple, le réglage d'une position intermédiaire de store pour la protection de l'intérieur contre le soleil.

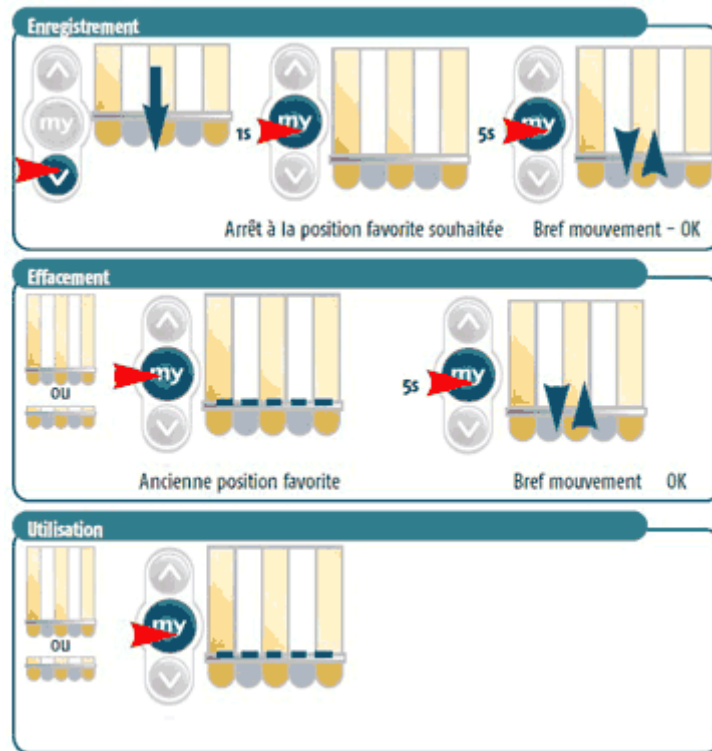

moteur sous tension coupure tension 3 s remise sous tension 8 s coupure tension 3 s
mouvement de 5 + - arrière sur le bouton rouge restez appuyé au 4 bref mouvement