

FICHE TECHNIQUE : COFFRET NOMADE

Coffret Duo (Base+Nomade)



Coffret Nomade



Descriptif :

Le Coffret Nomade contient un décodeur TNT qui permet de recevoir les chaînes gratuites de la TNT dans une pièce dépourvue de prise d'antenne. Ce décodeur reçoit les chaînes TNT par les prises de courant, en provenance du boîtier Base situé dans une autre pièce. Le décodeur Nomade vendu séparément vient alors s'insérer dans une installation « Base+Nomade » déjà existante. Il ne peut pas être utilisé seul, sans son boîtier Base.


Les chaînes TNT transitent du décodeur principal (La Base) vers le(s) décodeur(s) secondaire(s) (Les Nomades) par les prises de courant. Le décodeur Nomade est livré avec sa télécommande infra-rouge et se contrôle indépendamment des autres décodeurs Base ou Nomade en service.

La Base comprend 3 tuners TNT. Elle pourra donc transmettre les chaînes TNT à deux ou trois décodeurs Nomades suivant le mode de configuration de la Base (voir plus loin les modes de configuration « décodeur » ou « diffuseur » de la Base).

Caractéristiques Techniques :

- Réception TV : TNT hertzienne gratuite ; Les chaînes payantes de la TNT ne sont pas supportées
- Décodage vidéo : MPEG-2
- Décodage audio : MPEG-2 et MPEG-1
- Format TV : 16/9 et 4/3
- Sous-titres : compatible DVB subtitling
- Programmes en Version Multilingues supportés, ainsi que les programmes en audio-description (piste son allemand)
- Guide Electronique des Programmes (En cours et Suivant)
- Contrôle Parental
- Technologie CPL (Courant Porteur en Ligne) intégrée ; Norme Homeplug AV (200Mbps) ; compatible avec tous les équipements CPL Homeplug AV, 1.0 et antérieurs
- Le coffret Nomade est garanti 1 an
- Produit conforme à la norme CE
- Alimentation 230V-50Hz. Consommation électrique inférieure à 8W.

Connectique :

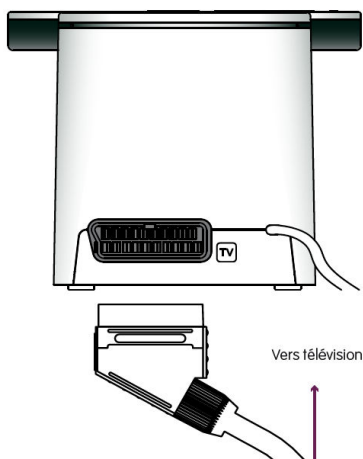

Dimensions :

Décodeur Nomade : 100 x 100 x 106 mm

Installation du Nomade chez vous :

Vous disposez déjà d'un Coffret DUO et vous souhaitez raccorder un ou deux Nomades supplémentaires.

L'installation d'un Nomade supplémentaire est simple et rapide. Il ne vous faudra que quelques minutes pour mettre en route votre produit en suivant les étapes ci-dessous :

Etape 1 : Vérifiez que le boîtier Base est sous tension, et qu'il est raccordé à une prise d'antenne.



Etape 2 : Raccordement du Nomade supplémentaire

- Je branche le nomade à la télévision secondaire (péritel)
- Je rentre le code d'activation du Nomade. C'est un code à 5 chiffres qui se trouve sur l'étiquette située sous le boîtier Base.



Etape 3 (optionnelle) : Raccordement d'un troisième Nomade.

- Cette opération n'est possible que si vous avez configuré votre Base en mode « diffuseur ». Voir ci-dessous. Une fois la Base en mode « diffuseur », procédez comme à l'étape 2.



Note : la procédure d'activation des décodeurs Nomades n'est à réaliser qu'au premier démarrage. Ensuite, les Nomades peuvent être débranchés et rebranchés sans rentrer de nouveau le code d'activation.

Précaution d'emploi importante :

Pour un meilleur confort d'utilisation, les décodeurs Base et Nomade utilisent la convection naturelle de l'air ambiant pour dissiper leur chaleur. Veuillez à les installer sur des surfaces planes, sans obstruer les ouïes d'aération situées en-dessous et au-dessus des boîtiers.

Configuration de la Base en mode « Décodeur » :

Ce mode est préconisé pour la plupart des utilisateurs. Dans ce cas, la sortie vidéo du décodeur principal est activée. Au maximum, deux décodeurs Nomades pourront alors être utilisés avec le Boîtier Base.

Le boîtier Base du coffret Duo est configuré par défaut en mode « décodeur », avec sa sortie péritel activé.

Configuration de la Base en mode « Diffuseur » :

Ce mode est uniquement préconisé quand l'utilisateur souhaite installer 3 décodeurs Nomades avec une Base. Dans ce cas, la sortie vidéo du décodeur principal est désactivée. Activez ce mode depuis le menu « Réglages » de la Base.

Utilisation de la télécommande :

Les décodeurs (principal & secondaires) se contrôlent avec leurs télécommandes fournies dans le coffret neli ©. Cette télécommande permet de paramétrer les décodeurs, de changer les chaînes, d'accéder aux menus de configuration et de régler le volume du son.

- 1 Zzzzz** Allumer ou mettre en veille le décodeur
- 2 Λ ou V** Changer de chaînes (suivante / précédente)
Se déplacer dans les menus (haut / bas)
Monter ou baisser le volume (seulement après un appui long sur la touche OK)
- 3 OK** Afficher le bandeau d'informations
Confirmer la sélection dans un menu
Un appui long sur cette touche permet de régler le volume du son
- 4 menu** Afficher la liste des chaînes et accès aux menu Réglages
Un appui long sur cette touche affiche le guide TV

