

SUPRACLIMATICS

BLIZAIR DUO CLIMATISEUR FIXE RÉVERSIBLE ET DÉCONNECTABLE



NOTICE D'UTILISATION

Climatiseur fixe réversible Blizair Duo

Madame, Monsieur, nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en choisissant un climatiseur fixe réversible SUPRA Climatics. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

Afin d'utiliser cet appareil en toute sécurité, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation.

Respectez impérativement les consignes de sécurité et les recommandations de ce manuel.

Si toutefois et malgré tous nos contrôles, un problème apparaissait,
veuillez vous adresser à votre point de vente.

TABLE DES MATIÈRES

1. Caractéristiques techniques	2	5. Description de la télécommande	6
2. Consignes de sécurité	3	6. Utilisation de la télécommande	7
3. Climatiser avec SUPRA	4	7. Entretien	9
4. Présentation du climatiseur fixe réversible Blizair Duo	5	8. Problèmes et solutions	10

1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Climatiseur fixe réversible	Blizair DUO 2703	Blizair DUO 3703	Blizair DUO 4403	Blizair DUO 5303
Homologation	CE - LCIE	CE - LCIE	CE - LCIE	CE - LCIE
Puissance frigorifique ⁽¹⁾	2630 W	3510 W	4390 W	5290 W
Puissance de chauffage ⁽¹⁾	2740 W	3700 W	4450 W	5360 W
Puissance absorbée - mode chauffage	760 W	1020 W	1300 W	1960 W
Puissance absorbée - mode climatisation	870 W	1160 W	1430 W	1780 W
Classe de consommation énerg. -mode clim	B	B	B	C
Classe de consommation énerg. -mode chaud	B	B	C	C
Préconisé pour une pièce de	30 m ²	40 m ²	50 m ²	60 m ²
Alimentation	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Télécommande infrarouge	2 piles AAA - LR03	2 piles AAA - LR03	2 piles AAA - LR03	2 piles AAA - LR03
Débit d'air maximum	450 m ³ /h	540 m ³ /h	580 m ³ /h	750 m ³ /h
Niveau sonore unité intérieure	35 dB(A)	35 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)
Capacité de déshumidification	21 L/j	27 L/j	33 L/j	48 L/j
Fluide frigorigène	R407C/650 g	R407C/1100 g	R407C/1160 g	R407C/1160 g
Poids unité intérieure	11 kg	14 kg	14 kg	18 kg
Poids unité extérieure	33 kg	37 kg	38 kg	54 kg
Dimensions unité intérieure	788x180x268 mm	886x180x268 mm	886x180x268 mm	1096x330x215 mm
Dimensions unité extérieure	690x320x536 mm	780x320x536 mm	780x320x536 mm	805x600x285 mm
Classe de protection unité extérieure	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Temp. ext. de fonctionnement min/max ⁽²⁾	-5°C/+45°C	-5°C/+45°C	-5°C/+45°C	-5°C/+45°C

⁽¹⁾ selon EN14511; ⁽²⁾ selon le degré d'humidité

Climatiseur fixe réversible Blizair Duo

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ - UTILISATION

**TOUT DOMMAGE RÉSULTANT DU NON-RESPECT DE CES CONSIGNES
ENTRAÎNE LA NON-APPLICATION DE LA GARANTIE SUPRA.**

2.1 SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

o Respecter toutes les prescriptions de la norme NFC 15-100 ou les prescriptions électriques en vigueur dans le pays d'utilisation.

o Il est dangereux de modifier de quelque façon que ce soit les caractéristiques de l'appareil. Pour d'éventuelles réparations, s'adresser directement au service après-vente.

o Si nécessaire, veuillez faire changer par un technicien qualifié le fusible de l'appareil par un fusible de même type T3.15AL 250VAC.

o Les réparations effectuées par des personnes non-qualifiées peuvent être dommageables, voire dangereuses.

o Veiller à ne pas endommager le câble d'alimentation.

Raccordement électrique

o L'appareil doit être alimenté par un circuit comportant un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA.

o Brancher la prise de l'appareil sur une prise murale fixe 230 V/50 Hz avec mise à la terre.

o Ne jamais brancher l'appareil sur une prise défectueuse.

o Ne pas brancher le climatiseur sur une prise multiple.

o Tenir compte des autres appareils qui peuvent être branchés sur le même circuit électrique.

o Il est déconseillé d'utiliser une rallonge électrique. Si cela est inévitable, la longueur de la rallonge ne doit pas dépasser 10 mètres avec un câble de 3 x 2.5 mm² et être totalement déroulée.

Allumage-extinction

o S'assurer du branchement correct de l'appareil avant la mise en service; se référer à la notice d'installation.

o Ne pas mettre l'appareil en marche s'il est tombé, endommagé ou ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, s'assurer que l'alimentation électrique de l'appareil est coupée.

o Lors de la première utilisation, ainsi

qu'à chaque remise en service, le climatiseur est opérationnel après une temporisation de 3 minutes.

o Éteindre l'appareil uniquement à l'aide de la télécommande ou du bouton arrêt forcé. Ne jamais débrancher l'appareil en fonctionnement.

o Éteindre l'appareil et débrancher le cordon électrique avant toute intervention sur l'appareil.

2.2 SÉCURITÉ D'UTILISATION

o Le climatiseur fixe réversible Blizair Duo a été conçu pour climatiser des pièces à usage résidentiel, commercial ou tertiaire, il ne doit pas être utilisé à d'autres fins.

o Ne pas toucher l'appareil avec les mains humides.

o Ne jamais projeter d'eau sur la carrosserie ou sur le tableau de commande, de l'unité intérieure, même pour le nettoyage.

o Ne pas plier le tuyau flexible, ne pas l'écraser.

o Ne pas tirer sur la prise.

o Toujours s'assurer que les entrées et sorties d'air ne sont ni obstruées, ni recouvertes par des vêtements ou des tissus.

Filtres à air

o Les filtres à air permettent de retenir les poussières contenues dans l'air. Pour ne pas encrasser les éléments internes du climatiseur fixe réversible Blizair Duo, il est impératif de toujours l'utiliser avec ses filtres à air en place. Lorsque des poussières se déposent sur les filtres à air, la circulation de l'air devient plus difficile et le rendement du climatiseur diminue. Les filtres à air doivent donc être régulièrement nettoyés (voir § Entretien régulier - Nettoyage).

Climatiseur fixe réversible Blizair Duo

3. CLIMATISER ET CHAUFFER AVEC SUPRA

Le climatiseur fixe réversible BLIZAIR DUO permet la programmation précise et la régulation de la température optimale de la pièce. Cet appareil est recommandé pour une pièce correctement isolée, dont le vitrage est protégé des rayonnements solaires directs.

Apprendre à climatiser !

Climatiser ne veut pas dire « refroidir de trop » !

L'utilisation d'un climatiseur permet d'obtenir une ambiance agréable en abaissant la température.

Les conditions de bien-être dans une pièce sont déterminées par 4 facteurs que le climatiseur fixe réversible Blizair Duo peut réguler en permanence :

- **Température** : le rôle principal du Blizair Duo en mode CLIMATISATION est de prélever la chaleur de la pièce et de l'évacuer à l'extérieur.
- **Taux d'humidité** : l'humidité dans l'air provoque également une sensation de chaleur étouffante en été. Le climatiseur fixe réversible Blizair Duo déshumidifie l'air ambiant.
- **Pureté de l'air** : le climatiseur fixe réversible Blizair Duo retient les poussières dans les filtres à air anti-bactéries. L'atmosphère de la pièce est plus saine.
- **Flux d'air** : le climatiseur fixe réversible Blizair Duo permet de réguler et de bien répartir le flux d'air refroidi. La circulation de l'air est donc optimale : il n'y a ni courants d'air, ni écarts de température dans la pièce.

Important !

L'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur doit être limité à 6 °C pour éviter des sensations désagréables de chaud et de froid.

Exemple : pour une température extérieure de 30 °C, il est déconseillé d'abaisser la température intérieure à moins de 24 °C.

- Il est déconseillé de se placer dans le flux d'air froid et de le diriger directement sur les personnes.
- Pour un rendement optimal de l'appareil, il est nécessaire de garder autant que possible les portes et fenêtres fermées. La surface des murs et des baies vitrées exposées au soleil influe sur la température de la pièce.
- Il est recommandé de réduire cet apport de température en baissant les stores par exemple.
- En fonctionnement normal, un bruit de bouillonnement du circuit de fluide frigorigène peut être perceptible.

Economiser l'énergie !

- o Le colmatage des filtres réduit l'efficacité de l'appareil et augmente sa consommation électrique jusqu'à 6 %.
- o Éviter d'ouvrir fréquemment les portes ou les fenêtres.
- o Chaque personne présente dans une pièce génère entre 100 et 150 W d'apport calorifique.

Mode chauffage!

En complément ou en intersaison, le climatiseur fixe réversible Blizair Duo répond à votre besoin de chauffage. La technologie de pompe à chaleur du climatiseur réversible Blizair DUO permet de récupérer des calories à l'extérieur du logement. Pour des températures extérieures voisines de 10°C la consommation électrique du climatiseur réversible Blizair DUO est jusqu'à 4 fois inférieure à celle d'un appareil de chauffage électrique conventionnel.

L'unité extérieure givre en fonctionnement normal. L'affichage "DF" indique un cycle de dégivrage automatique. La production de chaleur est interrompue durant le cycle dégivrage. Selon les conditions atmosphériques, un dégagement de vapeur peut se produire sur l'unité extérieure durant le dégivrage.

Le chauffage reprend conformément aux consignes de l'appareil à l'issue du dégivrage de l'unité extérieure.

L'unité intérieure produit de la chaleur jusqu'à une température extérieure de 5°C. A des températures inférieures, selon le taux d'humidité de l'air, les limites de fonctionnement de l'appareil peuvent être atteintes.



- En conséquence, plus il y a de personnes dans une pièce, moins la climatisation est perceptible.
- o Utiliser le programmeur pour éviter de faire fonctionner l'appareil inutilement.

Climatiseur fixe réversible Blizair Duo

4. PRÉSENTATION DU CLIMATISEUR BLIZAIR DUO

Blizair DUO est un climatiseur fixe, réversible, prêt à poser et déconnectable.

Réversible, il apporte fraîcheur l'été en mode CLIMATISATION et chaleur en hiver et à l'intersaison en mode CHAUFFAGE.

L'appareil fonctionne sur le principe d'une pompe à chaleur.

Télécommande et régulation électronique:

Régulation intelligente, meilleur confort et économie d'énergie.

La télécommande multifonctions permet la sélection entre:

- le mode CLIMATISATION
- le mode CHAUFFAGE
- le mode AUTO - sélection automatique chaud/froid
- le mode DESHUMIDIFICATION

Chaque mode de fonctionnement peut être sélectionné avec une activation différée et un arrêt programmé.

La télécommande permet également la sélection entre:

- 3 vitesses de ventilation
- l'orientation du flux d'air, fixe ou à oscillation automatique


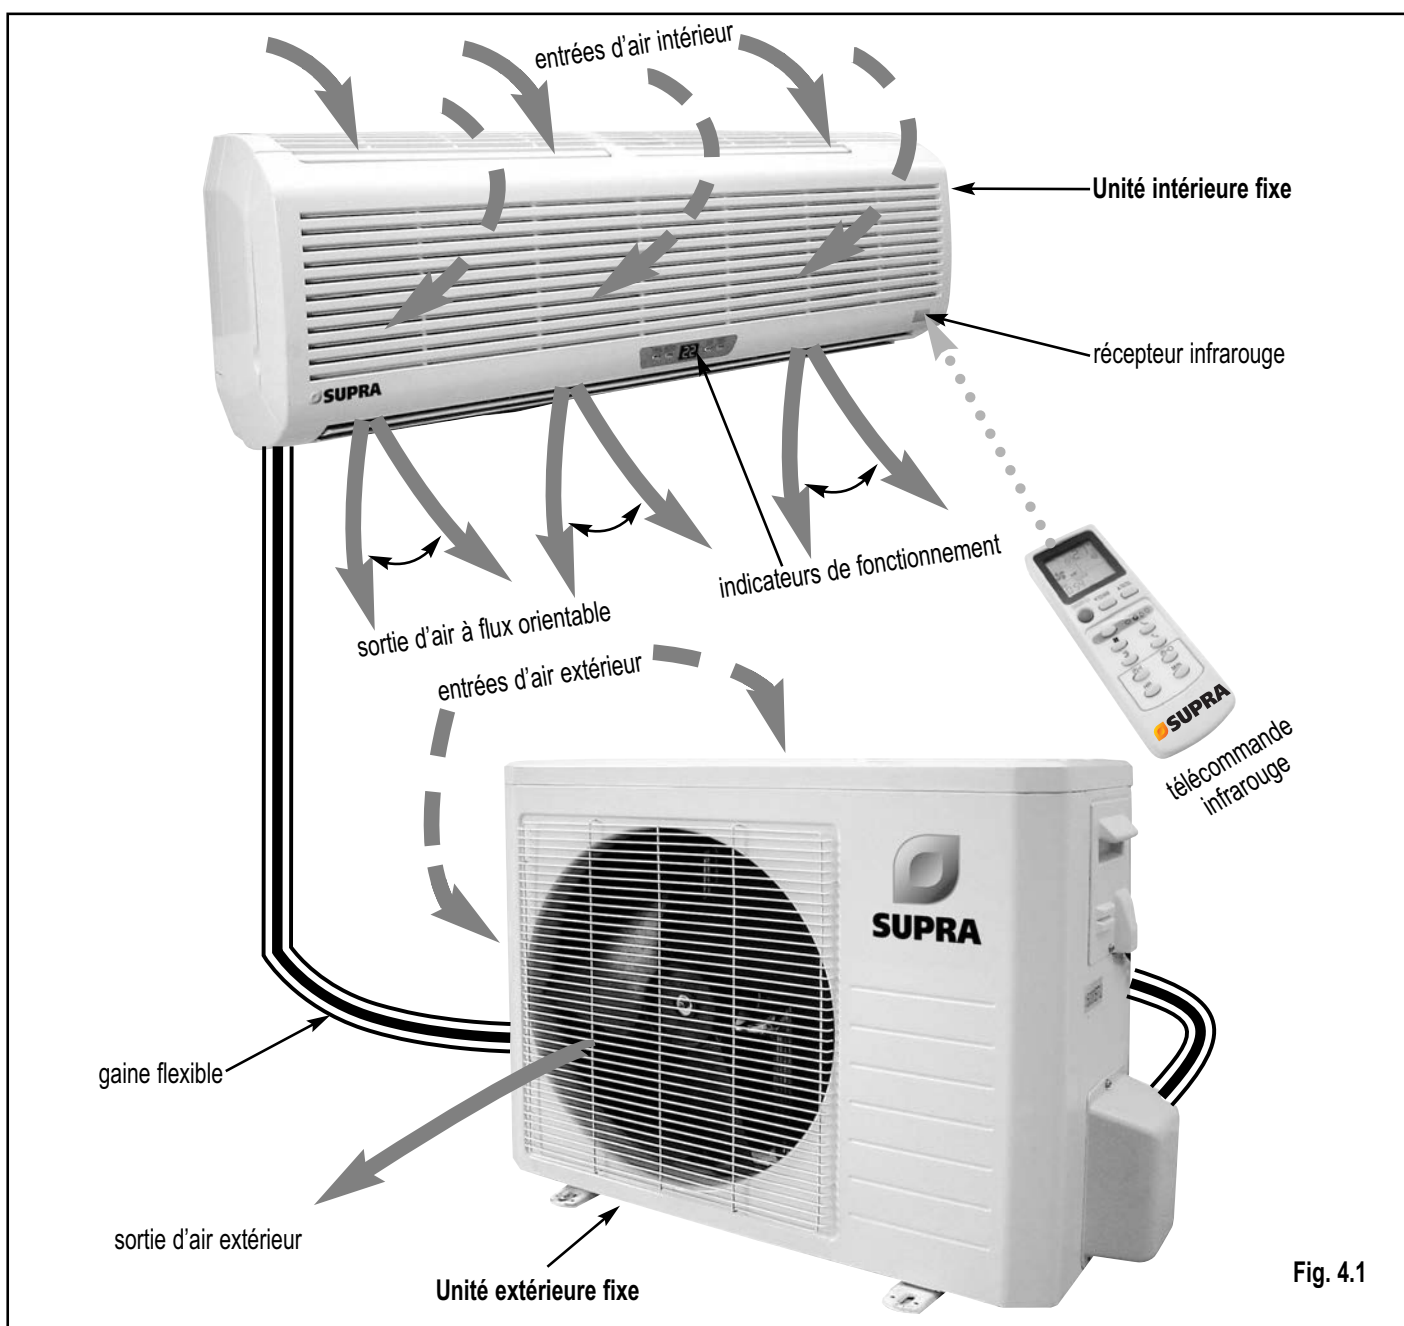


Fig. 4.1

Climatiseur fixe réversible Blizair Duo


5. DESCRIPTION DE LA TÉLÉCOMMANDE

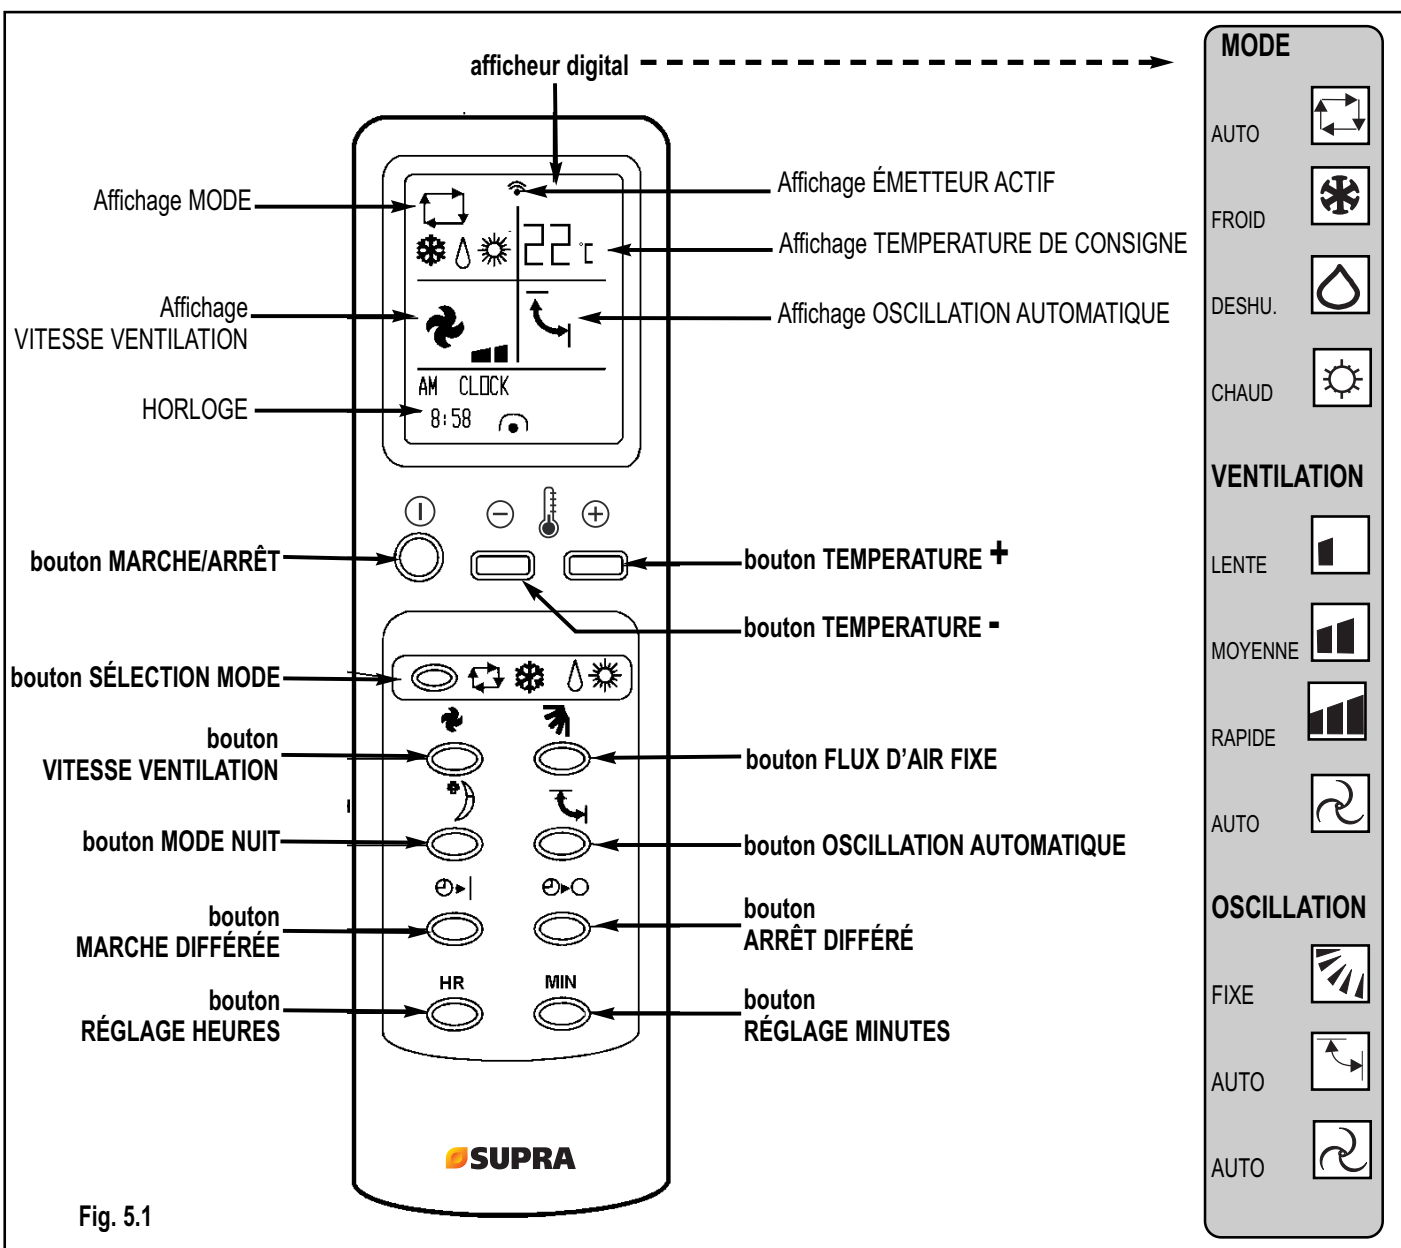

Manipuler la télécommande avec soin et précautions: elle ne doit pas tomber et ne doit être exposée ni au rayonnement du soleil, ni à une source de chaleur.

5.1 Insertion des piles

Appuyer sur les stries du cache arrière de la télécommande, pousser vers l'avant pour le retirer. Insérer 2 piles AAA LR03 selon le schéma du boîtier. L'horloge de l'écran clignote et indique 0:00. Appuyer sur le bouton Reset de la télécommande § 5.3, régler l'horloge § 5.2. Refermer le cache. Utiliser de préférence des piles alcalines neuves.

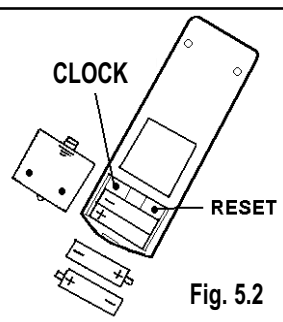

5.2 Réglage de l'horloge

Les plages horaires affichables sont:
AM 0:00 à *AM* 11:59 (le matin) et *PM* 00:00 à *PM* 11:59 (l'après-midi).
 Ouvrir le cache au dos de la télécommande et enfoncer le bouton CLOCK. Appuyer sur les boutons RÉGLAGE HEURE et RÉGLAGE MINUTE. Pour confirmer le réglage enfoncer le bouton CLOCK. Refermer le cache.

5.3 Annulation des programmations

Ouvrir le cache au dos de la télécommande et appuyer sur le bouton RESET. Toutes les programmations sont annulées. L'appareil est en configuration usine. Refermer le cache.

Si la télécommande ne peut pas être utilisée, voir § 6.5.

Climatiseur fixe réversible Blizair Duo

6. UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Le climatiseur fixe réversible Blizair Duo doit être piloté par la télécommande infrarouge fournie. Presser le bouton MARCHE/ARRÊT pour allumer la télécommande ou l'arrêter (pour économiser les piles). L'appareil doit impérativement être en marche pour être programmé. Orienter la télécommande vers le capteur infrarouge pour programmer le climatiseur fixe réversible. Avec 2 piles neuves, la distance maximale de commande est de 7 mètres environ en l'absence d'obstacles entre la télécommande et le récepteur infrarouge du climatiseur. Un "BIP" sonore émis par l'unité intérieure signale la réception de chaque commande.

6.1 MODES DE FONCTIONNEMENT

Sélectionner un des 4 modes possibles.

Le mode NUIT est un fonctionnement silencieux complémentaire à vitesse réduite (§ 6.4).

6.1.1 Mode CLIMATISATION

- Appuyer sur le bouton MODE
- Sélectionner le mode CLIMATISATION
- Régler la température de consigne (§ 6.2.1).
- Sélectionner la vitesse du flux d'air (§ 6.2.2).
- Orienter le flux d'air (§ 6.2.3).
- Pour arrêter le fonctionnement du mode CLIMATISATION, appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT.



6.1.2 Mode DÉSHUMIDIFICATION

- Appuyer sur le bouton MODE
- Sélectionner le mode DESHUMIDIFICATION
- Orienter le flux d'air (§ 6.2.3)
- Pour arrêter le fonctionnement du mode DESHUMIDIFICATION, appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT.



Nota: La déshumidification ne fonctionne que si la température ambiante est supérieure à 18°C. Si la température est supérieure à 24°C, la climatisation est activée avec une température de consigne automatique de 24°C. Entre 18°C et 24°C l'appareil fonctionne selon un cycle de 10 minutes de marche et 6 minutes d'arrêt. L'unité intérieure ventile en vitesse lente.

6.1.3 Mode CHAUFFAGE

- Appuyer sur le bouton MODE
- Sélectionner le mode CHAUFFAGE
- Régler la température de consigne (§ 6.2.1)
- Sélectionner la vitesse du flux d'air (§ 6.2.2)
- Orienter le flux d'air (§ 6.2.3)
- Pour arrêter le fonctionnement du mode CHAUFFAGE, appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT.



6.1.4 Mode AUTO

- Appuyer sur le bouton MODE
- Sélectionner le mode AUTO
- Le climatiseur sélectionne automatiquement le mode adéquat (CLIMATISATION, DESHUMIDIFICATION, ou CHAUFFAGE) en fonction de la température ambiante au moment de la mise en marche.
- Pour arrêter le fonctionnement du mode AUTO, appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT.



6.1.5 Changement de mode

Arrêter l'appareil. Attendre 30 secondes environ. Remettre l'appareil en marche, attendre la fin des 3 minutes de temporisation, puis sélectionner le mode de fonctionnement (cf. 6.1). Changer de mode de fonctionnement sans arrêter l'appareil endommage le compresseur.

6.2 RÉGLAGES

Les procédures de réglage sont valables quel que soit le mode sélectionné ou en cours de programmation.

6.2.1 Température de consigne [15°C-31°C]

Appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner le mode CLIMATISATION ou CHAUFFAGE. A chaque pression sur l'un des boutons TEMPERATURE - ou TEMPERATURE +, la température de consigne augmente ou diminue de 1°C. La température de consigne 15°C à 31°C est indiquée sur l'afficheur de la télécommande.

La température de consigne 15 à 31 clignote sur l'afficheur de l'unité intérieure (fig. 6.1).

6.2.2 Vitesse du flux d'air

(3 vitesses au choix)

Appuyer sur le bouton VITESSE VENTILATION, pour sélectionner une vitesse de ventilation parmi les 3 possibles. La vitesse de ventilation s'adapte automatiquement à la température ambiante. Si la vitesse sélectionnée est trop rapide, elle est automatiquement réduite.



6.2.3 Orientation du flux d'air

6.2.3.1 Oscillation verticale automatique

(de haut en bas et de bas en haut)

Appuyer sur le bouton OSCILLATION AUTOMATIQUE, pour activer (ou arrêter) l'oscillation régulière et automatique des ailettes de ventilation.



6.2.3.2 Orientation verticale fixe du flux d'air

(5 orientations possibles + oscillation automatique du flux)

Appuyer sur le bouton FLUX D'AIR FIXE pour orienter les ailettes de ventilation et diriger le flux d'air fixe plus ou moins vers le haut ou vers le bas.



6.2.3.3 Orientation latérale fixe du flux d'air

Pour régler l'orientation latérale du flux d'air, orienter manuellement les ailettes sous le climatiseur pour diffuser le flux d'air vers le gauche ou vers la droite.

Climatiseur fixe réversible Blizair Duo

6.3 PROGRAMMATION HORAIRE

Les plages horaires affichables sont:

AM 0:00 à AM 11:59 (le matin) et PM 00:00 à PM 11:59 (l'après-midi).

6.3.1 Réglage de l'horloge

Avant de programmer le climatiseur fixe réversible, régler l'horloge à l'heure réelle avec la télécommande (§ 5.2).


- Ouvrir le cache au dos de la télécommande.
- Enfoncer le bouton CLOCK jusqu'à ce que **CLOCK** clignote sur l'afficheur.
- Presser le bouton HEURE pour régler l'heure (d'heure en heure), puis presser le bouton MINUTE pour régler les minutes (de minute en minute).
- Enfoncer à nouveau le bouton CLOCK pour confirmer le réglage. Fermer le cache de la télécommande.

6.3.2 Marche différée et arrêt différé

- Appuyer sur le bouton MARCHE DIFFÉRÉE ou ARRÊT DIFFÉRÉ, le symbole sélectionné clignote sur l'afficheur de la télécommande.
- Régler l'heure de mise en marche différée ou d'arrêt différé en pressant les boutons HEURE et MINUTE par tranche de 10 minutes (fig. 5.1).
- Le symbole de mise en marche différée (ou d'arrêt différé) continue de clignoter pendant quelques secondes, puis s'arrête. La programmation horaire s'affiche.
- Le témoin jaune de programmation s'allume en face avant du climatiseur.

6.3.3 Annuler la programmation horaire:

- Si la mise en marche différée est programmée: appuyer sur le bouton **MARCHE DIFFÉRÉE**
- Si l'arrêt différé est programmé: appuyer sur le bouton **ARRÊT DIFFÉRÉ**
- Si la mise en marche et l'arrêt différés sont programmés: appuyer successivement sur les boutons **MARCHE DIFFÉRÉE**, puis **ARRÊT DIFFÉRÉ**
- Le témoin jaune de programmation horaire s'éteint en face avant du climatiseur.
- Si l'appareil ne fonctionne pas, seule la mise en marche différée peut être annulée.
- Si l'appareil fonctionne, seul l'arrêt différé peut être annulé, mais il est possible de programmer la mise en marche différée ou l'arrêt différé.
- Le témoin jaune de programmation s'allume.

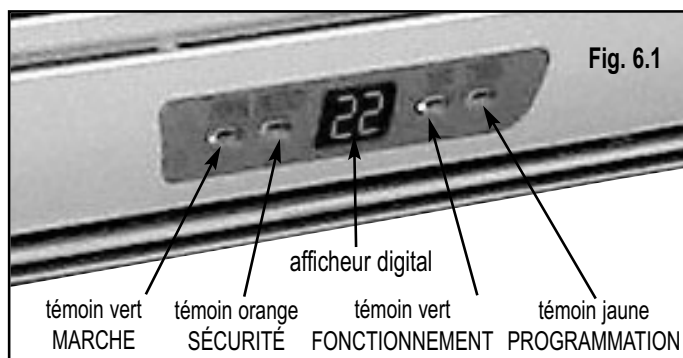

6.4 MODE NUIT


Pour diminuer le niveau sonore durant 8 heures:

- Appuyer sur le bouton MODE NUIT.
- La vitesse lente est programmée, le bouton VITESSE devient sans effet. Le climatiseur fonctionne selon tous les paramètres du mode précédemment sélectionné.
- Le témoin jaune de programmation s'allume.
- Pour annuler le mode NUIT, appuyer sur le bouton MODE NUIT, sinon, 8 heures plus tard, la programmation initiale de vitesse est restaurée.

6.5 MARCHE FORCÉE/ARRÊT FORCÉ

Cette fonction peut être utilisée sans la télécommande, (en cas de casse, de dysfonctionnement ou de perte).

- Relever à fond le capot frontal du climatiseur, (fig.7.1) le bouton MARCHE FORCÉE/ARRÊT FORCÉ est accessible en face avant du climatiseur, à droite (RESET) (fig. 6.2).
- Si l'appareil n'est pas allumé, appuyer sur ce bouton enclenche le mode AUTO. Le climatiseur sélectionne la température et le mode adéquats (CLIMATISATION, DÉSHUMIDIFICATION, ou CHAUFFAGE) selon la température mesurée lors de la mise en marche forcée.
- Si l'appareil fonctionne, appuyer sur ce bouton permet de stopper l'appareil.
- Si l'appareil est programmé, appuyer sur ce bouton permet d'annuler la programmation.

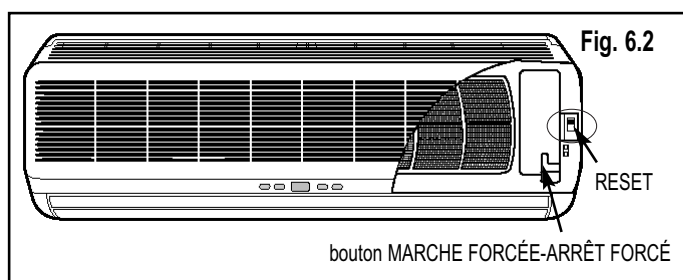

Bon à savoir:

Transmission de la télécommande infrarouge:

La transmission de la télécommande vers le récepteur de l'unité intérieure est globale. C'est à dire que la configuration complète programmée sur la télécommande est transmise à chaque réception (BIP) de l'unité intérieure.

Avantages: si une commande n'a pas été reçue par l'unité intérieure, cette commande n'est pas perdue.

Après une coupure de courant, la programmation en cours peut être aisément réémise vers l'unité intérieure.

Inconvénient: des commandes saisies par erreur hors de la zone de transmission, peuvent modifier involontairement la configuration du climatiseur.

Climatiseur fixe réversible Blizair Duo

6.6 COUPURE DE COURANT

Après une coupure de courant le climatiseur ne se remet pas automatiquement en fonctionnement.

Attendre 3 minutes environ avant de remettre le climatiseur fixe réversible en marche, sinon le compresseur de l'appareil peut être endommagé et

6.7 EFFACEMENT DE LA PROGRAMMATION

La programmation de l'unité interne est effacée après avoir été débranchée, ou après une coupure de courant. La programmation est conservée dans la télécommande. Il faut renvoyer un signal de la télécommande vers l'unité fixe pour reprogrammer le climatiseur.

7. ENTRETIEN

7.1 ENTRETIEN RÉGULIER - NETTOYAGE

Unité intérieure

Débrancher l'appareil avant de le nettoyer. Utiliser un chiffon très légèrement humide pour enlever les éventuelles poussières. En cas d'encrassement important, utiliser un détergent neutre (type produit à vitre). Verser le produit sur le chiffon, puis le passer sur l'appareil. Ne pas verser le liquide directement sur l'appareil.

Télécommande

Utiliser un chiffon très légèrement humide pour la nettoyer.

Vidange du climatiseur

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, ou si l'unité intérieure doit être démontée, il est nécessaire de faire fonctionner l'appareil pendant plus de 30 minutes en mode CHAUFFAGE avec une température de consigne de 31°C avant de l'arrêter.

7.2 REMPLACEMENT DU CORDON OU DES PILES

Remplacement du cordon d'alimentation

Attention: Si le cordon d'alimentation électrique est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Remplacement des piles

Attention: Les piles usagées de la télécommande doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans les bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) pour protéger l'environnement. Voir § 5.1.

7.3 ENTRETIEN DES FILTRES À AIR

Nettoyage des filtres à air - unité intérieure

Pour éviter l'encrassement des éléments internes de l'appareil, les filtres à air doivent être nettoyés au minimum toutes les 2 semaines, voire plus si l'appareil fonctionne dans un environnement poussiéreux.

- Débrancher l'appareil.
- Relever à fond le capot frontal du climatiseur.
- Enlever chaque filtre à air de son support, en poussant doucement sur la languette vers le haut pour le dégager, puis en le tirant vers soi.
- Utiliser un aspirateur pour enlever la poussière. Ne jamais utiliser d'eau chaude ou savonneuse.
- Ne pas plier les filtres pour ne pas les abîmer.
- Remettre chaque filtre en place dans sa position d'origine.
- Refermer le capot.
- Rebrancher l'appareil.

7.4 ARRÊT PROLONGÉ

Avant un arrêt prolongé: faire fonctionner le climatiseur fixe réversible Blizair Duo en mode CHAUFFAGE pendant plus de 30 minutes avec une température de consigne de 31°C.

SYSTÈME ANTI-BACTÉRIES SAB®

Le Système Anti-Bactéries SAB® empêche le développement et la prolifération des bactéries et des champignons dans l'appareil grâce à un agent antibactérien incorporé aux polymères des composants en contact avec l'air traité. L'utilisation du Blizair Duo permet de combattre efficacement les moisissures et les bactéries contenues dans l'hu-

midité du local traité. L'unité intérieure du climatiseur fixe réversible Blizair Duo reste propre et ne dégage aucune odeur.

Les filtres à air doivent être régulièrement nettoyés et changés une fois par an (variable selon les conditions d'utilisation).

Climatiseur fixe réversible Blizair Duo

8. PROBLÈMES ET SOLUTIONS...

Les cas de dysfonctionnement peuvent être dûs à des problèmes mineurs pouvant être résolus facilement par l'utilisateur en consultant le tableau suivant.

Avant de s'adresser au service après-vente,

noter la référence complète du climatiseur fixe réversible Blizair Duo

Le numéro de série de la plaque signalétique de l'unité intérieure.

Le numéro de série de la plaque signalétique de l'unité extérieure.

PROBLÈME	CAUSES PROBABLES	SOLUTIONS
L'appareil ne fonctionne pas	• Prise débranchée • Absence de courant • Après une coupure de courant • Temporisation de 3 minutes en cours • Défaut télécommande	• Brancher l'appareil • Vérifier le disjoncteur • Voir § 6.6 coupure de courant • Attendre la fin de la temporisation • Contrôler la télécommande
En mode CLIMATISATION, l'appareil ne produit pas de froid	• Filtre(s) à air obstrué(s) • Paramètres de fonctionnement sélectionnés inadéquats • Vitesse de ventilation trop faible • La température de consigne est atteinte • Appareil en dégivrage automatique • La température de l'unité extérieure est trop élevée (> 45°C ; selon le taux d'humidité)	• Nettoyer ou changer le(s) filtre(s) défectueux • Modifier les paramètres de fonctionnement (mode CLIMATISATION) • Augmenter la vitesse de ventilation • Fonctionnement normal • Attendre la fin du cycle • Normal: fonctionnement hors de la plage de température préconisée, rendement très faible
En mode CHAUFFAGE, l'air soufflé n'est pas chaud	• Appareil en dégivrage automatique Affichage "DF" • Le délai de 3 minutes entre le mode CLIMATISATION et le mode CHAUFFAGE n'a pas été respecté • La température de consigne est atteinte • La température de l'unité extérieure est trop basse (< -5°C; selon le taux d'humidité)	• Attendre la fin du cycle • L'appareil souffle automatiquement de l'air chaud lorsque le cycle de dégivrage est achevé • En passant du mode froid au mode CHAUFFAGE l'appareil se réinitialise. Attendre quelques minutes avant que le compresseur ne se mette en marche et que l'appareil souffle de l'air chaud • Fonctionnement normal • Normal: fonctionnement hors de la plage de température préconisée
En mode DESHUMIDIFICATION, le taux d'humidité de l'air ne baisse pas	• La température ambiante est trop basse • Le taux d'humidité de l'air est trop bas	• Augmenter la température à 18 °C • Normal: il n'y a pas assez d'humidité
De l'eau s'écoule de l'unité extérieure	• Fonte du givre condensé sur l'unité • Condensation de l'humidité ambiante dans et sur l'unité extérieure	• Ecoulement normal
Arrêt du chauffage Affichage "DF"	• Dégivrage de l'unité extérieure en cours	• Fonctionnement normal; reprise automatique du mode CHAUFFAGE après le dégivrage

Climatiseur fixe réversible Blizair Duo

PROBLÈME	CAUSES PROBABLES	SOLUTIONS
L'unité intérieure souffle de la brume	En mode CLIMATISATION, en mode DESHUMIDIFICATION l'appareil peut provoquer de la condensation; ou de la vapeur en passant du mode CLIMATISATION vers le mode CHAUFFAGE.	Fonctionnement transitoire normal dû à la condensation de l'humidité en vapeur d'eau; ou à la vaporisation de l'eau condensée, selon la température de l'échangeur de chaleur
L'appareil est bruyant	- Platine fixée sur un support non plane - Souffle sonore, un filtre est endommagé ou colmaté - Bruit de liquide, principalement au démarrage du compresseur - Craquements ou grincements lors des changements de mode	- Caler la platine cf § M-7.4 - Vérifier les filtres, nettoyer ou changer le filtre défectueux - Bruit normal dans certaines phases d'écoulement du liquide frigorigène - Bruit normal dû à la réaction des matériaux aux variations de température
L'unité intérieure vibre	- Le capot n'est pas fermé correctement - Filtre(s) mal fixé(s)	- Fermer le capot de l'unité intérieure - Remettre le(s) filtre(s) en position
L'appareil ne fonctionne pas selon le mode choisi	- La programmation est incorrecte - Les informations de la télécommande n'ont pas été transmises	- Vérifier la MARCHE DIFFÉRÉE § U-6.3.2 - Reset § U-5.3 et nouvelle programmation - Reprogrammer l'unité intérieure, veiller à entendre le BIP de validation de l'unité intérieure après chaque commande
Affichage défaillant de la télécommande	Défaut des piles de la télécommande	- Contrôler le sens de montage des piles - Changer les 2 piles de la télécommande
Télécommande hors service	Diverses, dont choc, humidité,...	- Utiliser la MARCHE FORCÉE § U-6.5 - Remplacer la télécommande
		Remarque: dans le texte de la notice cf § U-6.6,...voir Notice d'utilisation § 6.6 cf § M-7.4,...voir Notice de montage § 7.4

8.1 MESSAGES D'ERREUR

Messages d'erreur sur l'afficheur digital [E1, ..., E9]

Le changement intempestif de mode, ou une manipulation erronée peuvent provoquer l'affichage d'un message d'erreur. Appuyer sur le bouton RESET de l'unité intérieure pour relancer le climatiseur en mode AUTO. Si un message d'erreur persiste, prendre note du n° de message et autant que possible des conditions de fonctionnement (températures intérieure et extérieure, consigne de température, heure, mode de fonctionnement) et contacter le service de la garantie.

En cas de panne du climatiseur, consulter le service de la garantie qui vous indiquera la conduite à tenir:

Tél: 0811 55 55 10

(coût d'un appel local depuis un poste fixe).

Service exclusivement dédié aux pannes relevant de la garantie. Ce numéro n'est en aucun cas à utiliser pour l'assistance au montage ou à l'utilisation.



Attention !

Le compresseur est le composant essentiel de l'appareil. Cet appareil est équipé d'une protection thermique qui autorise le démarrage du compresseur après une temporisation de 3 minutes. Lors de la première mise en service, après avoir été débranché ou après une coupure de courant, il n'y a pas de temporisation automatique. Néanmoins, après une coupure de courant attendre 3 minutes environ avant de remettre le climatiseur fixe réversible en marche, sinon le compresseur de l'appareil peut être endommagé.

Climatiseur fixe réversible Blizair Duo

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers.
Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet.
Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur
pour obtenir des conseils sur le recyclage.



Cet appareil est conforme aux exigences essentielles des directives 89/336/CEE
modifiée 93/68 relative à la compatibilité électromagnétique et 73/23/CEE relative à
la basse tension.



 **SUPRA**