





FOUR À MICRO-ONDES/GRIL À CHALEUR TOURNANTE

KOC-1B0K

MANUEL
D'UTILISATION

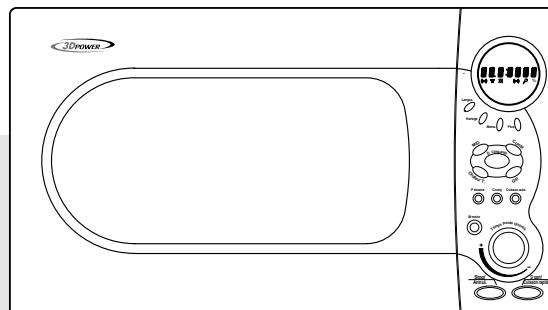


Avant d'utiliser ce four, veuillez lire
l'intégralité de ce manuel.



PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER TOUTE EXPOSITION ÉVENTUELLE À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE

- (a) **N'essayez pas de faire fonctionner ce four en laissant la porte ouverte.** Cela risque de provoquer une exposition dangereuse à l'énergie micro-onde. Il est important de ne pas modifier la fermeture de sécurité.
- (b) **Ne placez aucun objet** entre la face avant du four et la porte. De même, ne laissez pas s'accumuler de morceaux de nourriture ou de particules de produits de nettoyage sur les surfaces d'étanchéité.
- (c) **ATTENTION :** Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, faites impérativement réparer le four par un technicien qualifié avant de vous en servir de nouveau: (1) porte (voilée), (2) gonds et loquets (cassés ou desserrés), (3) joints de la porte et surface d'étanchéité.
- (d) **ATTENTION :** Il est dangereux pour quiconque n'étant pas qualifié d'effectuer une réparation ou toute intervention nécessitant le retrait d'un élément de protection contre l'exposition à l'énergie micro-onde.
- (e) **ATTENTION :** Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés. Ils sont susceptibles d'exploser.
- (f) **ATTENTION :** Avant d'autoriser un enfant à utiliser le four seul, expliquez-lui son fonctionnement et avertissez-le de ses dangers potentiels.
- ※ Les avertissements ci dessous remplacent ceux de la notice d'emploi. Merci d'en prendre note et de les conserver avec la notice.
- (g) **MISE EN GARDE :** Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne formée, d'effectuer une opération de maintenance ou une réparation qui nécessite le retrait d'un couvercle protégeant contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.
- (h) Surveillez régulièrement le four à micro ondes lorsque vous chauffez ou cuisez des aliments dans des plats jetables en plastique, papier ou tout autre matériau combustible à cause des risques d'inflammation.
- (i) Ne laissez les enfants utiliser le four sans surveillance que si des instructions appropriées ont été données afin que l'enfant puisse utiliser le four de façon sûre et comprenne les dangers d'un usage incorrect.
- (j) Une distance minimale de 15 cm doit rester libre au-dessus de la surface supérieure du four.

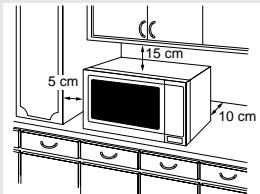

SI LE CABLE D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGE IL DOIT ETRE IMPERATIVEMENT REMPLACE PAR UN TECHNICIEN QUALIFIE DU SERVICE APRES-VENTE.


FOUR à MICRO-ONDES ADDITIF AUX CONSIGNES DE SECURITE


Veuillez ajouter aux différentes consignes de sécurité, la suivante:

- Si l'on constate l'apparition de fumée, garder la porte du four fermée, mettre hors tension ou déconnecter le four de l'alimentation électrique.

TABLE DES MATIÈRES

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE MISE À LA TERRE	2	PÂTISSERIE.....	18
IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ	3	CRUSTY	21
USTENSILES POUVANT ÊTRE UTILISÉS DANS LE FOUR	5	CUISSON AUTOMATIQUE	23
TABLEAU DE COMMANDE.....	6	TOUCHE MEMOIRE	25
ACCESOIRS.....	7	CUISSON RAPIDE	25
AVENT UTILISATION	8	MOINS, PLUS	25
CHOISIR LA LANGUE	8	REFROIDISSEMENT MANUEL	26
REGLAGE DE L'HORLOGE	9	VITESSE DE DEFILEMENT DE LA MINUTERIE	26
SECURITE ENFANT ET MODE ECONOMIE D'ENERGIE	9	COMMENT ARRÊTER LE FOUR LORSQU'IL EST EN MARCHE....	27
UTILISATION.....	10	MESSAGES D'AVERTISSEMENT.....	27
CUISSON EN MODE MICRO-ONDES.....	10	INSTRUCTIONS GENER	28
CUISSON EN MODE GRIL.....	11	NETTOYAGE DU FOUR	29
CUISSON EN MODE CHALEUR TOURNANTE	12-13	IDENTIFICATION DES PROBLEMES	30
CUISSON EN MODE COMBINE	14	QUESTIONS ET REPONSES.....	31
DECONGELATION AUTOMATIQUE.....	17	SPECIFICATIONS.....	31





INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE MISE À LA TERRE

Mode de vérification de votre micro-ondes après l'avoir déballé.

Déballez le four, retirez tous les éléments d'emballage et examinez le four pour vérifier qu'il ne présente aucun défaut tel que des bosses, la porte abîmée, fêlée ou accrochée.

Ne retirez pas le film qui recouvre l'intérieur de la porte.

Avertissez immédiatement le distributeur de tout défaut. N'installez pas le four s'il est endommagé.

Emplacement de votre four à micro-ondes.

1. Placez le four sur une surface plane et stable.
2. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un placard sauf si ce cas a été testé.
3. La surface du four est protégée par un film plastique qui doit être retiré avant sa première utilisation.
4. Laissez de l'espace derrière, sur les côtés et sur le dessus du four. Tous les orifices d'aération devront être libres.
Si toutes les aérations sont bouchées pendant le fonctionnement, le four peut surchauffer et finalement s'abîmer.
5. Tenez-le éloignez des radios et des TV.
La présence d'une télévision à proximité peut entraîner des interférences radio.
6. Placez-le à distance des appareils de chauffage et des robinets d'eau. Éloignez le four de toute source d'air chaud, de vapeur ou d'éclaboussures lorsque vous choisissez un emplacement, sinon cela pourrait nuire à l'isolation et produire des décharges électriques.
7. La hauteur minimale d'espace libre laissé au-dessus de la partie supérieure du four doit être d'au moins 170 mm.

Avant son utilisation (si votre four comporte un élément de grill)

Afin de protéger votre four pendant son transport et son stockage, l'élément du grill est recouvert d'une couche protectrice.

Pour retirer cette couche de protection, l'élément du grill doit être chauffé pendant 5 minutes.

Cette opération produit une odeur désagréable étant donné que la couche protectrice en question disparaît de l'élément.

Pour retirer la couche protectrice, réalisez l'opération suivante:

1. Placez un bol allant au four et résistant aux micro-ondes, contenant 200 cm³ d'eau ou plus, dans le four.
2. Appuyez sur la touche Temp.
3. Réglez la durée sur 5 minutes.
4. Appuyez sur la touche Start.
5. Une fois les 5 minutes passées, un signal sonore se fait entendre.

Note:

La couche protectrice a été retirée et le four est alors prêt.
Rappelez-vous que votre four a maintenant atteint une température élevée.

6. Ouvrez la porte du four et retirer le bol d'eau (utilisez des gants pour cela).

VERROUILLAGE ENFANT

Pour éviter qu'un enfant fasse fonctionner le four, activez la touche de verrouillage enfant.

1. Appuyez sur la touche Stop/Clear pendant 3 secondes.
Le verrouillage des témoins est indiqué et aucun bouton ne fonctionne.
2. Appuyez de nouveau sur la touche Stop/Clear pendant 3 secondes pour annuler la fonction de verrouillage enfant.

- AVERTISSEMENT: Ne laissez des enfants utiliser le four sans surveillance que lorsque vous leur aurez donné des instructions afin qu'ils puissent utiliser le four en toute sécurité et comprendre les dangers d'une utilisation inadaptée.

Branchement électrique

ATTENTION – CET APPAREIL DOIT ÊTRE BRANCHÉ À LA TERRE.

REPORTEZ-VOUS À LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE POUR CONNAÎTRE LA TENSION ET VÉRIFIEZ QUE LA TENSION DE

L'APPAREIL CORRESPOND À LA TENSION DISPONIBLE CHEZ VOUS.

Le câble secteur flexible doit être correctement branché, comme ci-dessous, à une prise trois broches d'une capacité égale ou supérieure à 13 A.

Vous devez utiliser une prise trois broches portant la mention BS 1363 et associée à un fusible de 13 A indiquant BS 1362.

Nous vous recommandons d'utiliser des prises et des prises murales de bonne qualité qui peuvent être débranchées lorsque l'appareil n'est pas en marche.

IMPORTANT- Les fils du câble secteur reliés à cet appareil suivent le code couleurs suivant

VERT ET JAUNE-TERRÉ
BLEU-NEUTRE
MARRON-PHASE

Etant donné que les couleurs des fils du câble secteur de cet appareil peuvent ne pas correspondre au code couleur identifiant les terminaux dans vos prises, procédez de la façon suivante:

Source d'alimentation

- Vérifiez la source d'alimentation locale. Ce four nécessite un courant d'environ 15 (12) ampères, 230V 50Hz.
- Le cordon d'alimentation est d'une longueur d'environ 1,2 mètres.
- La tension utilisée doit être la même que celle spécifiée sur ce four. L'utilisation d'une tension supérieure peut entraîner un incendie ou tout autre accident causant des dommages au four.
- L'utilisation d'une tension faible entraîne une cuisson lente.
- Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de ce four avec une tension de fusible d'un ampérage différent de celui spécifié.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne également qualifiée afin d'éviter tout risque.

Le fil VERT ET JAUNE doit être branché au terminal dans la prise portant la lettre "E" ou le symbole de terre ou la couleur VERTE ET JAUNE, ou VERTE.

Le fil BLEU doit être branché au terminal qui porte la lettre "N" ou la couleur NOIRE ou BLEUE.

Le fil MARRON doit être branché au terminal qui porte la lettre "L" ou la couleur ROUGE ou MARRON.

Si les terminaux à l'intérieur de la prise ne portent aucune indication ou si vous n'êtes pas sûr des branchements à réaliser, demandez conseil à un électricien qualifié.

Si le branchement électrique n'est pas correctement réalisé, vous endommagerez le four à micro-ondes et vous pourrez vous blesser. Le fabricant et le distributeur n'en seraient pas tenu responsables si cela arrivait.

PRISES MOULÉES


S'il est nécessaire de retirer une prise moulée du câble secteur, elle doit être découpée et remplacée par une pièce de rechange adaptée.

La prise moulée ne peut pas être utilisée sur d'autres appareils électriques. Retirez donc le fusible puis jetez-le immédiatement en suivant les normes de sécurité pour éviter tout accident grave qui pourrait se produire s'il était introduit dans une prise murale.

Si le câble secteur doit être remplacé, il est primordial que cela soit fait par un électricien qualifié qui le remplacera uniquement par un cordon flexible fourni par le fabricant.

Valable uniquement si la prise moulée est mise en place.

Une fois un fusible remplacé dans la prise, le cache du fusible doit être remis en place. Si le cache du fusible est perdu, il faut se procurer un nouveau cache. La couleur du cache adapté du fusible de rechange coïncide avec celle située à la base de la prise ou avec la couleur qui est inscrite à la base ou à un autre endroit de la prise. Indiquez toujours cette couleur lorsque vous commandez un cache de fusible de rechange. Seuls des fusibles de rechange de 13 A, agréés par l'ASTA pour BS 1362 doivent être insérés



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ESSENTIELLES

À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR DE FUTURES RÉFÉRENCES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base concernant la sécurité doivent être suivies, y compris:

ATTENTION-Pour réduire les risques de brûlures, de décharges électriques, d'incendies, de blessures corporelles ou d'exposition excessive à des micro-ondes:

1. Lisez la totalité des instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Lisez et suivez les « PRECAUTIONS POUR EVITER TOUTE EXPOSITION EVENTUELLE A UNE ENERGIE MICRO-ONDE EXCESSIVE » spécifiques de la page 1.
3. Cet appareil doit être relié à la terre.
Branchez-le uniquement à une prise murale correctement installée.
4. Installez ou placez cet appareil en suivant les instructions d'installation fournies.
5. Certains objets comme les œufs entiers et les récipients hermétiquement fermés comme, par exemple des récipients en verre fermés, peuvent exploser et ne doivent donc pas être chauffés dans ce four.
6. Cet appareil ne doit être utilisé que pour les utilisations prévues par ce manuel.
7. Comme avec tous les appareils électriques, une surveillance spécifique est nécessaire lorsque des enfants l'utilisent.
8. Ne faites pas fonctionner cet appareil si son cordon ou sa prise est endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou est tombé.
9. Cet appareil électrique ne doit être réparé que par du personnel de réparation qualifié.
Contactez l'atelier de réparation agréé le plus proche pour qu'il soit vérifié, réparé ou réglé.
10. Ne couvrez ni ne bouchez aucune ouverture de cet appareil.
11. Ne l'utilisez pas en plein air.
12. N'immergez pas le cordon ou la prise dans de l'eau.
13. Maintenez le cordon éloigné de toutes surfaces chaudes.
14. Ne laissez pas le cordon pendre d'un rebord de table ou de comptoir.
15. Lors du nettoyage des surfaces de la porte et du four qui entrent en contact une fois les portes fermées, n'utilisez que des détergents ou savons neutres et non-abrasifs à appliquer avec une éponge ou un chiffon doux.
16. Pour réduire le risque d'incendie dans la cavité du four:
 - (a) Ne cuisez pas trop les aliments. Surveillez l'appareil si du papier, du plastique ou d'autres matériaux combustibles sont introduits dans le four pendant la cuisson d'aliments.
 - (b) Retirez les rubans à fermeture par torsade des sacs avant de les placer dans le four.
 - (c) Si des éléments placés dans le four venaient à prendre feu, maintenez la porte du four fermée, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation ou coupez le courant au niveau des fusibles ou du disjoncteur.
17. N'utilisez pas cet appareil pour faire chauffer des produits chimiques corrosifs (par exemple, des sulfures et des chlorures).
Les vapeurs émanant de ces produits corrosifs peuvent éroder les contacts et les ressorts des interrupteurs du dispositif de sécurité et les rendre inactifs.
18. Le contenu des biberons et des petits pots pour bébé doit être étalé ou remué et sa température doit être vérifiée avant consommation afin d'éviter des brûlures.
19. L'appareil doit être placé de telle sorte que la prise soit facile d'accès.

AVERTISSEMENT


Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.

GARDER POUR DE FUTURES UTILISATIONS

Lors de son utilisation, l'appareil devient chaud, il y lieu de veiller à ne pas toucher les éléments chauffants situés à l'intérieur du four .

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS







Utilisation générale

La liste ci-dessous reprend certaines des règles et des mesures de sécurité à suivre avec tous les appareils électriques pour garantir les performances maximales de ce four:

1. N'utilisez ce four que pour la préparation d'aliments. Il n'est nullement indiqué pour sécher des vêtements, du papier ou tous autres produits non alimentaires ou comme mode de stérilisation. Ils peuvent prendre feu.
2. N'utilisez pas le four lorsqu'il est vide sous peine de l'abîmer.
3. N'utilisez pas la cavité du four pour tout type de stockage, tel que papiers, livres de cuisine, ustensiles de cuisine, etc.
4. Ne faites pas fonctionner le four sans que le plateau tournant ne soit en place. Assurez-vous qu'il soit correctement posé sur la base tournante.
5. Faites attention lorsque vous retirez le plateau tournant après la cuisson de viandes car elle peut entraîner l'accumulation de graisses sur le plateau.
6. Contrairement aux fours à micro-ondes simples, les parois et la porte du four peuvent chauffer. Utilisez toujours des maniques ou des gants lorsque vous introduisez dans le four ou que vous en sortez des aliments et/ou des accessoires. Soyez prudent lorsque vous touchez des éléments autres que le panneau de contrôle pendant ou immédiatement après avoir utilisé le grill ou la cuisson combinée.
7. Si le four est chaud à partir de la cuisson combinée, n'utilisez pas d'ustensiles de cuisine en plastique ou en Styrofoam pour une cuisson aux micro-ondes. Ils pourraient fondre.
8. N'utilisez pas de produits en papier recyclé pour la cuisson. Ils peuvent contenir des impuretés pouvant provoquer des étincelles et/ou des incendies lorsqu'ils sont utilisés pendant la cuisson.
9. Ne poursuivez pas la cuisson avec des ustensiles en métal si des étincelles sont apparues. Reportez-vous au chapitre "Accessoires" de la page 7 pour savoir utiliser correctement les ustensiles.
10. Ne laissez pas sans surveillance le four pendant les durées de cuisson courtes. Les aliments pourraient être trop cuits ou un incendie pourrait se déclarer.
11. Ne cuisez aucun aliment entouré d'une membrane, tels que des jaunes d'œufs, des pommes de terre, des foies de volailles, etc. sans les avoir préalablement piqués plusieurs fois avec une fourchette.
12. Ne faites pas éclater de pop-corns sauf s'ils sont dans un récipient spécial four à micro-ondes ou sauf s'ils sont emballés commercialement et recommandés en particulier pour les fours à micro-ondes. Les pop-corns faits au four à micro-ondes produisent un rendement inférieur à ceux faits de façon conventionnel; il y aura un nombre de pétales non éclatés. N'utilisez pas d'huile sauf mentionné par le fabricant.
13. N'essayez pas de faire fonctionner cet appareil avec la porte ouverte.
14. N'essayez pas de retirer des couvercles, des panneaux, etc.
15. Surveillez de temps en temps le four lorsque des aliments sont chauffés ou cuits dans un récipient jetable en plastique, en papier ou fait d'un matériau combustible.
16. Si vous observez de la fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et maintenez la porte fermée afin d'éteindre toutes flammes.
17. Faire chauffer des boissons peut entraîner une ébullition éruptive tardive. Faites donc attention lors de la manipulation du récipient.
18. Veillez à retirer les couvercles ou bouchons avant la cuisson lorsque vous cuisinez des aliments conservés en bouteilles.
19. Ne mettez aucun corps étranger entre la surface du four et la porte. Cela pourrait entraîner une perte excessive de l'énergie à micro-ondes.
20. Ne faites pas éclater les pop-corns plus longtemps que ce qui est indiqué sur les instructions du fabricant (le temps d'éclatement des pop-corns est généralement inférieur à 3 minutes). Une cuisson plus longue ne produit pas plus de pop-corns, cela peut causer des brûlures et des incendies. De même, le plateau en verre peut devenir trop chaud à manipuler ou peut casser.
21. Lorsque vous chauffez des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, gardez un œil sur le four à cause de la possibilité d'ignition.
22. Testez toujours la température des aliments ou des boissons qui ont été chauffés dans un four à micro-ondes avant de les donner à quelqu'un, en particulier à des enfants ou des personnes âgées. Cela est important parce que les choses qui ont été chauffées dans un four à micro-ondes deviennent plus chaudes même si la cuisson du four a été arrêtée.
23. Les œufs dans leur coquille et les œufs durs ne devront pas être chauffés dans le four à micro-ondes puisqu'ils peuvent exploser, même après la fin de la cuisson aux micro-ondes;
24. Conservez la protection du guide d'ondes propre à tout moment. Nettoyez l'intérieur du four avec un chiffon humide après chaque utilisation. Si vous laissez de la graisse ou des matières grasses à tout endroit dans la cavité, cela peut surchauffer, fumer ou même brûler lors de la prochaine utilisation du four.
25. Ne faites jamais chauffer d'huile ou de matière grasse de friture car vous ne pouvez pas en contrôler la température et cela peut surchauffer et provoquer un incendie.
26. Pendant l'utilisation, l'appareil chauffe. Faites attention à ne pas toucher les éléments de chauffage à l'intérieur du four.





POUR ÉVITER EXPLOSIONS ET ÉBULLITION SOUDAINE

ATTENTION

Les liquides, tels que l'eau, le café ou le thé peuvent chauffer au-delà du point d'ébullition sans sembler bouillir à cause de la tension de surface du liquide. Le bouillonnement n'est pas toujours visible lorsque le récipient est retiré du micro-ondes. Cet effet peut faire sauter des liquides très chauds lorsqu'une cuillère ou un autre ustensile est inséré dans le liquide. Pour réduire le risque de blessure aux personnes:

- Ne surchauffez pas le liquide.
- Agitez le liquide avant de placer le récipient dans le four puis à mi-réchauffage
- Evitez d'utiliser des récipients à parois droites dont l'extrémité est resserrée.
- Après le chauffage, laissez le récipient quelques instants dans le four à micro-ondes avant de le retirer.
- Si vous placez une cuiller ou un autre ustensile dans le récipient, soyez extrêmement prudent.

1. Œufs

Ne cuisez jamais des œufs dans leur coquille.

La vapeur s'accumulera à l'intérieur de la coquille et l'œuf finirait par exploser. Si vous voulez cuisiner ou réchauffer des œufs qui n'ont pas été cassés, vous devez toujours percer le jaune ou ce dernier explosera aussi. Vous devez couper en tranches des œufs durs avant de les réchauffer dans votre four à micro-ondes.

2. Perçage

Vous devez toujours percer les aliments avec une peau ou une membrane, par exemple, les pommes de terre, les tomates, les pommes, les saucisses, etc.

Si vous ne le faites pas, la vapeur s'accumulera à l'intérieur et ils peuvent exploser.

3. Couvercles

Retirez toujours les couvercles des récipients et des pots et enlevez les récipients de nourriture avant de cuire avec votre four à micro-ondes. Si vous ne le faites pas, la vapeur et la pression peuvent s'accumuler à l'intérieur et entraîner une explosion même une fois la cuisson aux micro-ondes terminée.

USTENSILES UTILISABLES DANS LE FOUR?

N'utilisez que des ustensiles qui sont compatibles avec une utilisation au four à micro-ondes.

Avant utilisation, l'utilisateur doit vérifier que les ustensiles sont adaptés à une utilisation dans un four à micro-ondes.

Matériau	Grill et cuison par convection	Cuisson aux micro-ondes	Cuisson combinée
Verre (en général)	Non	Oui (1)	Non
Verre (résistant à la chaleur)	Oui	Oui	Oui
Vitrocéramique et céramique (résistant à la chaleur)	Oui	Oui (1)	Oui (1)
Poterie	Oui	Oui	Oui
Porcelaine (résistant à la chaleur)	Oui	Oui	Oui
Plastique (en général)	Non	Oui (2)	Non
Plastique (résistant à la chaleur)	Oui (2)	Oui (2)	Oui (2)
Récipient en papier d'aluminium / papier d'aluminium	Oui	Oui (3)	Oui
Moules métalliques	Oui (4)	Non	Oui (4)
Métal (casseroles, moules, etc)	Oui	Non	Non
Papier	Non	Oui	Non

- Sans élément métallique ni décoration en métal.
- Certains plastiques ne sont résistants à la chaleur que jusqu'à certaines températures. Vérifiez-le avec soin!
- Il est possible d'utiliser du papier d'aluminium pour protéger certaines parties délicates d'un aliment (cela évite une surcuison).
- Les casseroles métalliques peuvent être utilisées en cuisson combinée. Cependant, si elles sont très profondes, elles réduiront très fortement l'efficacité du four étant donné que le métal protège les aliments des micro-ondes.

Fonction micro-ondes uniquement

Les ustensiles et les récipients de cuisson utilisés dans le four à micro-ondes doivent être composés d'un matériau qui n'agit pas comme une barrière face aux micro-ondes. En règle générale, cela signifie que vous devez cuire dans du plastique, du verre ou de la céramique (ou du papier). Les casseroles métalliques qui réfléchissent les micro-ondes et empêchent la cuisson sont à éviter. En plus du matériau, la forme du récipient doit aussi être prise en compte. Les formes ovales arrondies offrent la cuisson la plus homogène. Les récipients carrés ou rectangulaires peuvent parfois faire trop cuire les aliments dans les coins car une plus grande quantité d'énergie y est absorbée.

Les récipients peu profonds offrent une cuisson homogène. Les ustensiles en porcelaine et en céramique sont particulièrement indiqués. Tous les types de verre donnent également de très bons résultats. Le verre au plomb peut se fêler et ne doit donc pas être utilisé. Les plastiques et le papier peuvent aussi être employés dans la mesure où ils supportent la température des aliments chauffés. Pour cuire, n'utilisez que des plastiques qui supportent une température supérieure à 120°C, par exemple le polypropylène et le polyamide. Certains matériaux plastiques, par exemple la mélamine, chaufferont dans le micro-ondes et seront endommagés. Pour savoir si un récipient est adapté à la cuisson aux micro-ondes, le test suivant, très simple, peut être réalisé: Placez le récipient vide et un verre d'eau dans le four à micro-ondes. L'eau est nécessaire car le four ne peut pas fonctionner à vide ou avec uniquement un récipient vide à l'intérieur.

Faites fonctionner le four à pleine puissance pendant une minute. Un récipient adapté ne sera que tiède.

Les récipients métalliques, par exemple, les casseroles ou les poêles, ne doivent pas être utilisés dans les fours à micro-ondes. Les assiettes ni les récipients décorés ne doivent être utilisés car le métal, par exemple l'or, peut être utilisé dans la décoration, qui serait alors abîmée. De petits morceaux de papier d'aluminium peuvent être utilisés mais uniquement pour protéger les zones qui peuvent être trop cuites (par exemple, pour recouvrir les ailes de poulet, les extrémités des pilons et les queues des poissons) mais le papier d'aluminium ne doit pas toucher les parties latérales du four, sans quoi, il pourrait s'abîmer.



Attention:

- Un grand nombre d'accessoires est disponible sur le marché. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont adaptés à la cuisson aux micro-ondes.
- Lorsque vous introduisez des aliments dans le four à micro-ondes, assurez-vous que la nourriture, les supports des aliments ou l'élément qui les recouvre n'entrent pas en contact direct avec aucune des parois internes de la cavité, sans quoi elles pourraient se décolorer.





TABLEAU DE COMMANDE

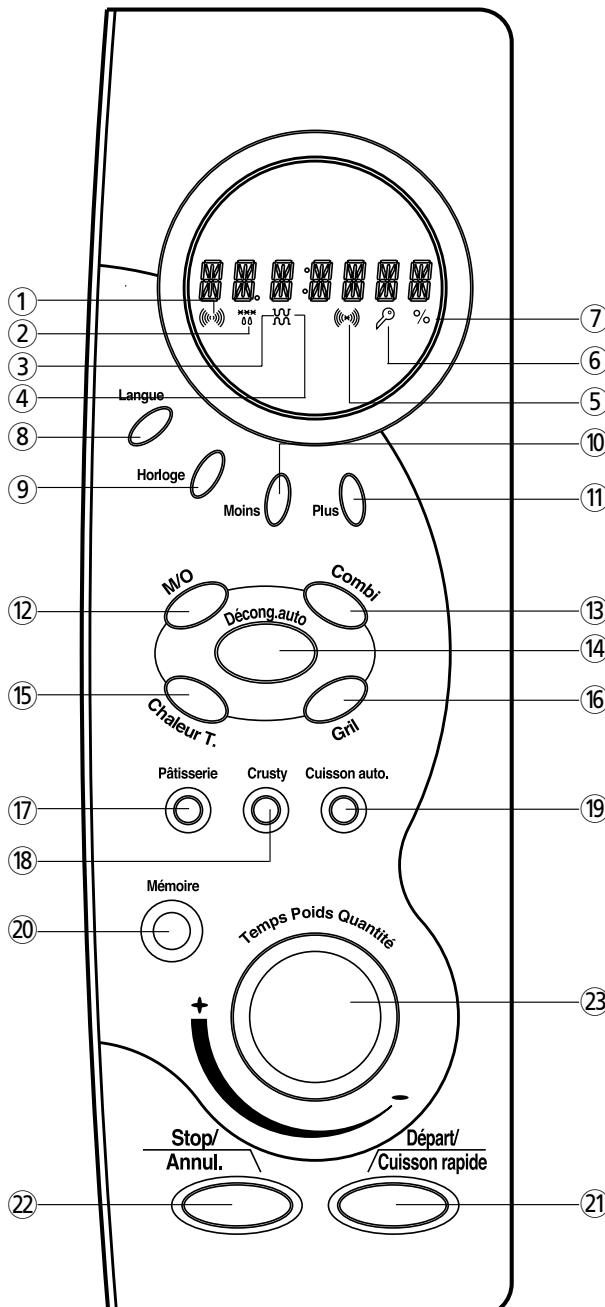



ECRAN D'AFFICHAGE

1. Voyant **MICRO-ONDES** indiquant que le four fonctionne en mode de cuisson micro-ondes.
2. Voyant **DECONGELATION** indiquant que le four fonctionne en mode décongélation.
3. Voyant **GRIL** (gril supérieur) indiquant que le four fonctionne en mode gril.
4. Voyant **GRIL** (gril inférieur) indiquant que le four fonctionne en mode gril.
5. Voyant **CHALEUR T.** indiquant que le four fonctionne en mode à chaleur tournante.
6. Voyant **SECURITE ENFANT**.
7. % pourcentage du niveau de puissance du micro-ondes.

BOUTONS

8. **Langue** : Pour sélectionner la langue de votre choix.
9. **Horloge** : Pour régler l'horloge.
10. **Moins** : Pour réduire le temps de cuisson.
11. **Plus** : Pour augmenter le temps de cuisson.
12. **M/O** : Pour sélectionner la puissance du micro-ondes.
13. **Combi** : Appuyez pour sélectionner le mode de cuisson combinée.
14. **Décongélation automatique** : Pour sélectionner le mode décongélation.
15. **Chaleur T.** : Pour sélectionner la température de charleur tournante.
16. **Gril** : Pour sélectionner le gril.
17. **Pâtisserie** : Pour sélectionner le menu pâtisserie.
18. **Crusty** : Pour sélectionner le menu gratin.
19. **Cuisson auto.** : Pour sélectionner le menu cuisson automatique.
20. **Mémoire** : Pour définir votre mode de cuisson favori.
21. **Départ / Cuisson rapide** : Pour démarrer un programme ou une cuisson rapide (chaque pression ajoute 30 secondes au mode de cuisson micro-ondes).
22. **Stop / Annul.** : Appuyez une fois pour arrêter un programme, deux fois pour l'annuler.
23. **Bouton de réglage** : Pour sélectionner le temps de cuisson, le poids et la quantité.






USTENSILES

Ce four est livré avec divers ustensiles qui peuvent être utilisés de différentes façons afin de faciliter la cuisson.

■ Support rotatif

Placez-le sur l'axe central, à l'intérieur du four. N'utilisez pas le four sans le support rotatif qui ne doit être enlevé que pour être nettoyé.

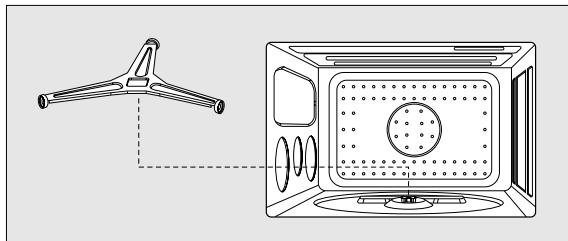


Important:

Le support rotatif doit être positionné au centre du socle intérieur du four et correctement fixé sur l'axe de rotation. Si le support rotatif n'est pas correctement fixé sur l'axe, des étincelles peuvent apparaître au cours de l'utilisation du four.


■ Plateau tournant

Placez ce plateau métallique sur le support rotatif et bloquez-le. Il peut être utilisé pour toutes les formes de cuisson. Il tourne alternativement dans le sens des aiguilles d'une montre et en inversement. Il se retire facilement pour être nettoyé ou pour des besoins de préparation.

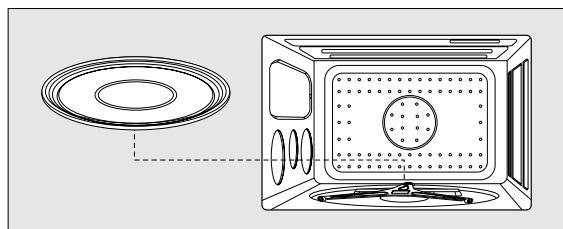


■ Trépied métallique

Ce trépied métallique est utilisé avec le plateau tournant.

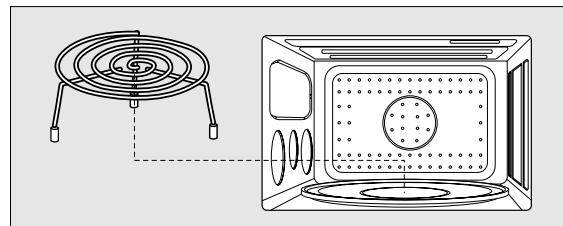


■ COMMENT UTILISER LES USTENSILES DE CUISSON

■ Plateau tournant




- Cuisson à micro-ondes
- Cuisson par chaleur tournante
- Cuisson combinée
- Cuisson automatique

■ Grille métallique (grande)

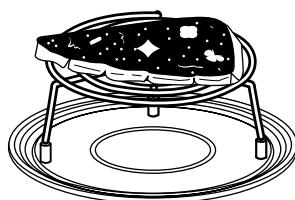



- Cuisson par gril

■ Grille métallique (petite)

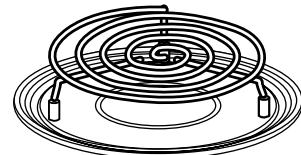

- Décongélation
- Pâtisserie





AVANT UTILISATION

CHOISIR LA LANGUE


Votre nouveau four à micro-ondes est équipé d'un système en six langues différentes.

Les langues disponibles sont **English, Deutsch, Nederlands, Français, Italiano et Español**.

Lors du premier branchement ou lorsque l'alimentation revient suite à une coupure de courant, les messages suivants s'affichent :


"SELECT LANGUAGE SPRACHE WAEHLEN KIES TALL CHOISIR LA LANGUE SCEGLI LA LINGUA SELECCION IDIOMA"

Appuyez sur le bouton "**Langue**", pour sélectionner les différentes langues.

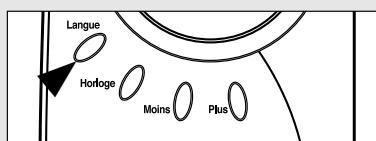

Pour sélectionner English

1. Appuyez une fois sur le bouton **Langue**.
"**ENGLISH PRESS START**" apparaît à l'écran.
2. Appuyez une fois sur le bouton **Départ** pour sélectionner cette langue.
L'écran affiche "**ENGLISH**" puis se remet sur "**:0**" et vous invite à régler l'heure.

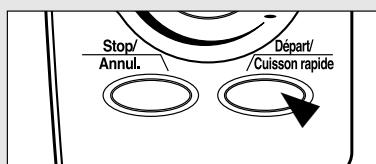

Pour sélectionner Deutsch

1. Appuyez deux fois sur le bouton **Langue**.
"**DEUTSCH START DRUECKEN**" apparaît à l'écran.
2. Appuyez une fois sur le bouton **Départ** pour sélectionner cette langue.
L'écran affiche "**DEUTSCH**" puis se remet à "**:0**", vous invitant à régler l'heure.

Pour sélectionner Nederlands

1. Appuyez trois fois sur le bouton **Langue**.
"**NEDERLANDS DRUK OP START**" apparaît à l'écran.
2. Appuyez une fois sur le bouton **Départ** pour sélectionner cette langue.
L'écran affiche "**NEDERLA**" puis se remet sur "**:0**" et vous invite à régler l'heure.

Pour sélectionner Français


1. Appuyez quatre fois sur le bouton **Langue**.
"**FRANCAIS APPUYER SUR DEPART**" apparaît à l'écran.
2. Appuyez une fois sur le bouton **Départ** pour sélectionner cette langue.
L'écran affiche "**FRANCAIS**" puis se remet sur "**:0**" et vous invite à régler l'heure.

Pour sélectionner Italiano

1. Appuyez cinq fois sur le bouton **Langue**.
"**ITALIAN PREMI START**" apparaît à l'écran.
2. Appuyez une fois sur le bouton **Départ** pour sélectionner cette langue.
L'écran affiche "**ITALIAN**" puis se remet à "**:0**", vous invitant à régler l'heure.

Pour sélectionner Español


1. Appuyez six fois sur le bouton **Langue**.
"**ESPAÑOL PRESIONE INICIO**" apparaît à l'écran.
2. Appuyez une fois sur le bouton **Départ** pour sélectionner cette langue.
L'écran affiche "**ESPAÑOL**" puis se remet à "**:0**", vous invitant à régler l'heure.





REGLAGE DE L'HORLOGE

Lors du premier branchement ou lorsque l'alimentation revient suite à une coupure de courant, la procédure de sélection de langue apparaît. Votre four est équipé d'un système d'horloge multiple (12 h / 24 h). Pour régler l'horloge, suivez la procédure ci-dessous.

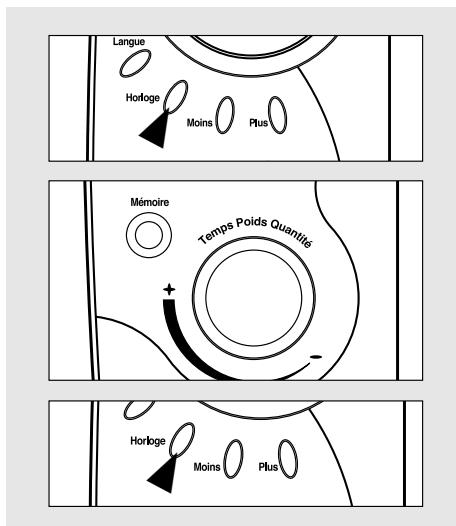


Exemple : Pour régler l'horloge sur 5:30

1. Appuyez une fois sur le bouton **“Horloge”**. **“12H”** et **“Afficher l'heure”** apparaît à l'écran. Ce système horaire est basé sur 12 heures.
2. Appuyez une seconde fois sur le bouton **“Horloge”**. **“24H”** et **“Afficher l'heure”** apparaît à l'écran. Ce système horaire est basé sur 24 heures. Si vous souhaitez un système horaire basé sur 12 heures, sautez cette étape.
3. Tournez le **“bouton de réglage”** jusqu'à ce que **5** apparaisse à l'écran. **“5”** et **“appuyez sur horloge”** apparaissent à l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **“Horloge”**. **“5 00”** et **“Afficher les minutes”** apparaissent à l'écran.
5. Tournez le **“bouton de réglage”** jusqu'à ce que **5 30** apparaisse à l'écran. **“5 30”** et **“Appuyer sur horloge”** s'affichent à l'écran.
6. Appuyez sur le bouton **“Horloge”**. Les deux points se mettent à clignoter. Si vous avez choisi un système horaire basé sur 12 heures, l'horloge numérique vous permet de régler l'horaire basé sur 24 heures, l'horloge numérique vous permet de régler l'horloge entre 0:00 et 23:59.

SECURITE ENFANT ET MODE ECONOMIE D'ENERGIE

Sécurité enfant : La sécurité enfant empêche l'utilisation du four, de façon à éviter que les enfants ne se blessent avec des liquides brûlants.
Mode économie d'énergie : Cette fonction permet d'économiser de l'énergie.

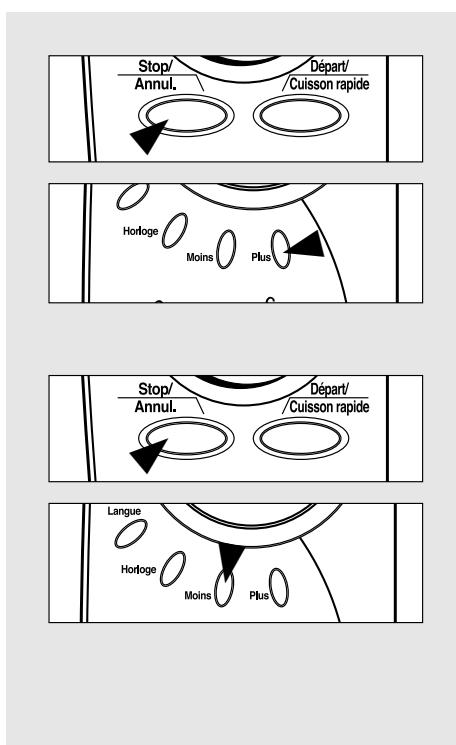

Pour activer la protection enfant


1. Appuyez sur le bouton **Stop / Annul.** **“:0”** ou l'horloge apparaît à l'écran.
2. Appuyez sur le bouton **plus** pendant trois secondes. Le four émet un signal sonore et le voyant **SECURITE ENFANT** s'allume. Le four ne peut plus fonctionner.


Pour annuler la protection enfant, répétez simplement l'étape 2. Le four émet un signal sonore et le voyant **SECURITE ENFANT** s'éteint. Le four peut de nouveau fonctionner normalement.

Activer le mode économie d'énergie

1. Appuyez sur le bouton **Stop / Annul.** **“:0”** ou l'horloge apparaît à l'écran.
 2. Appuyez sur le bouton **Moins** pendant trois secondes. Le four émet un signal sonore et rien ne s'affiche à l'écran. Le four est maintenant en mode économie d'énergie. Pour faire fonctionner le four en mode économie d'énergie, appuyez sur n'importe quel bouton. **“:0”** ou l'horloge apparaît, permettant une utilisation des fonctions semblables à celles du mode normal.
- Mais si aucune action n'est effectuée pendant les dix secondes suivantes en mode effacer ou au cours de la manipulation des boutons, l'affichage disparaît.

Pour annuler le mode économie d'énergie, répétez simplement la procédure d'activation. **“:0”** ou l'horloge apparaît à l'écran. Le four émet un signal sonore au bout de trois secondes, indiquant l'annulation du mode économie d'énergie et que le four peut de nouveau fonctionner normalement.





UTILISATION

Conseils : Lisez les instructions et les consignes de sécurité de cette notice d'utilisation avant d'utiliser votre four. Avant de régler les commandes, placez un verre d'eau gradué résistant à la chaleur dans le four afin de tester ce dernier.

Remarque : En fin d'utilisation, le four émet trois signaux sonores, "OUVRIR LA PORTE" s'affiche à l'écran, le plateau arrête de tourner et la lumière du four s'éteint. Si aucune autre opération n'est effectuée après la fin de la cuisson, le four émet quatre signaux sonores toutes les 10 minutes.

Le fait de laisser la porte ouverte provoque également quatre signaux sonores toutes les 10 minutes.

Le ventilateur continue de fonctionner pendant cinq minutes après la fin de la cuisson si celle-ci a duré plus de cinq minutes. (L'écran affichera "REFROIDISSEMENT" et "0" ou horloge".)


Le fait d'ouvrir la porte du four interrompt tout fonctionnement à l'exception du ventilateur.

Pour annuler une opération, appuyez sur le bouton "Stop / Annul.". Pour continuer une opération, appuyer sur le bouton "Départ / Cuisson rapide". Le temps de cuisson est affiché par intervalles de 10 secondes (jusqu'à 5 minutes de cuisson), par intervalles de 30 secondes (entre 5 et 10 minutes de cuisson) ou par intervalles de 1 minute (entre 10 et 60 minutes de cuisson).

CUISSON EN MODE MICRO-ONDES

Ce mode de cuisson micro-ondes permet de cuire vos aliments pendant une durée déterminée. Hormis la puissance maximale (100%), vous avez le choix entre neuf niveaux de puissance différents, de 10 à 90%, selon le type d'aliment ou le degré de cuisson souhaité.

Si vous avez utilisé le four en mode gril, en mode chaleur tournante ou en mode combiné, laissez-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau. Ne faites jamais fonctionner le four à micro-ondes à vide.

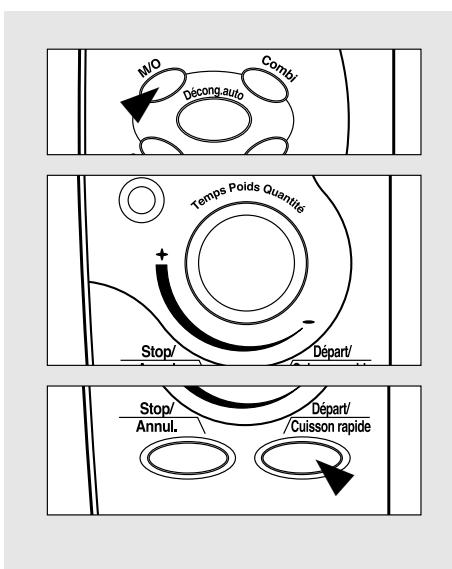


1. Appuyez une fois sur le bouton **M/O**. Le voyant **M/O** s'allume. "100%" et "AFFICHER LE TEMPS" apparaissent à l'écran.
2. Sélectionnez le niveau de puissance en appuyant sur le bouton **M/O** jusqu'à ce que le pourcentage souhaité s'affiche. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour plus de précisions sur ces niveaux.
3. Tournez le bouton de réglage pour définir le temps de cuisson.
Pour un temps de cuisson de 5 minutes 30 secondes, tournez le bouton de réglage vers la droite jusqu'à ce que 5:30 s'affiche (valeur maximale 60 minutes). "5:30" et "APPUYER SUR DEPART" apparaissent à l'écran.
4. Appuyez sur le bouton **Départ / Cuisson rapide**. La lumière s'allume et le plateau se met à tourner. La cuisson démarre et la minuterie commence son compte à rebours.

Remarque : Ce four fonctionnera par défaut à 100 % de sa puissance si un temps de cuisson est déterminé sans que le niveau de puissance ait été préalablement sélectionné. Vous pouvez contrôler le niveau de puissance en cours de cuisson en appuyant sur le bouton **M/O**. L'écran affiche le niveau de puissance pendant 3 secondes. Vous pouvez changer le niveau de puissance en cours de cuisson en appuyant sur le bouton **M/O** (délai de 3 secondes).

Tableau des niveaux de puissance


Niveau de puissance	Pourcentage	Puissance	Niveau de puissance	Pourcentage	Puissance
Elevé	100%	1000W	Moyen	50%	480W
Sauté	90%	890W	Moyen bas	40%	370W
Réchauffage	80%	790W	Faible	30%	270W
Moyen élevé	70%	680W	Décongélation	20%	170W
Mijoté	60%	580W	Chaud	10%	100W





CUISSON EN MODE GRIL

Le gril vous permet de réchauffer et griller des aliments rapidement, sans avoir à utiliser la fonction micro-ondes. Le four est équipé d'un gril supérieur et d'un gril inférieur qui peuvent fonctionner indépendamment l'un de l'autre ou simultanément.

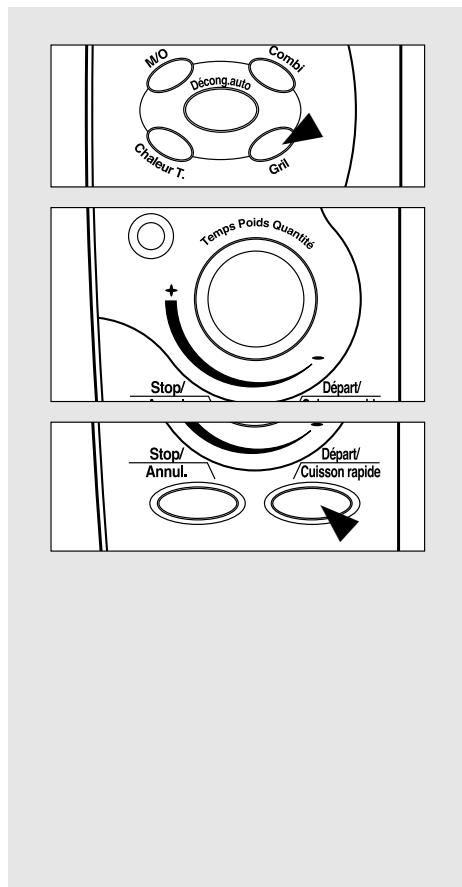

1. Appuyez une fois sur le bouton **Gril**. Le voyant **GRIL** (gril supérieur) s'allume. "GRIL 1" et "AFFICHER LE TEMPS" apparaissent à l'écran.
2. Sélectionnez le mode gril en appuyant de nouveau sur le bouton **Gril** jusqu'à ce que l'élément de chauffage désiré s'affiche. Reportez-vous au tableau du mode gril ci-dessous pour plus de précisions.
3. Tournez le **bouton de réglage** pour définir le temps de cuisson. Pour un temps de cuisson de 9 minutes 30 secondes, tourner le **bouton de réglage** vers la droite jusqu'à ce que 9:30 s'affiche (maximum 60 minutes). "9:30" et "APPUYER SUR DEPART" s'affichent.
4. Appuyez sur le bouton **Départ / Cuisson rapide**. La lumière s'allume et le plateau se met à tourner. La cuisson démarre et la minuterie commence son compte à rebours.


Remarque : Lors de la première utilisation des grils, des odeurs et de la fumée sont émises. Pour éviter que ceci n'arrive en cours de cuisson d'aliments, faites chauffer préalablement les grils inférieur et supérieur pendant environ 10 minutes. La grande grile est recommandée pour griller de petits aliments, tels que des toasts, du bacon ou des steaks. Placez les aliments directement sur la grile, dans un plat à tarte ou sur une assiette résistante à la chaleur.


ATTENTION :
La température dans le four et sur la porte est très élevée.
Ne touchez donc pas la porte ni les parois métalliques du four lorsque vous retirez ou placez des plats dans le four.
Utilisez des gants épais adaptés pour tenir des aliments ou des accessoires.

Tableau du mode gril

Appuyez sur la touche gril	Source(s) de chauffage	Affichage	
		Voyant	Message
Une fois	Gril supérieur	UU	GRIL 1
Deux fois	Gril inférieur	UU	GRIL 2
Trois fois	Grils inférieur et supérieur	UU UU	GRIL 3

CUISSON	
Suggestion d'utilisation	Ustensiles de cuisson
Cette méthode est idéale pour griller du pain ou des petits gâteaux. Souvenez-vous que le four sera très chaud. Placez tous les aliments sur la grande ou petite grile. La grande grile permet de mieux griller et cuire.	Utilisez des ustensiles résistants à la cuisson au four. Étant donné qu'aucune énergie micro-ondes n'est utilisée, vous pouvez employer des plats métalliques placés directement sur le trépied sans risques d'étincelles.






CUISSON EN MODE CHALEUR TOURNANTE (avec préchauffage)

Pour le mode de cuisson en chaleur tournante, il est recommandé de préchauffer le four à la température appropriée avant d'y placer les aliments (excepté le mode chaleur tournante à 40°C).

La durée maximale de préchauffage est de 30 minutes. Si la cuisson ne suit pas immédiatement le préchauffage, le voyant de Chaleur T. reste allumé et la température du four préchauffé reste affichée pendant 15 minutes.

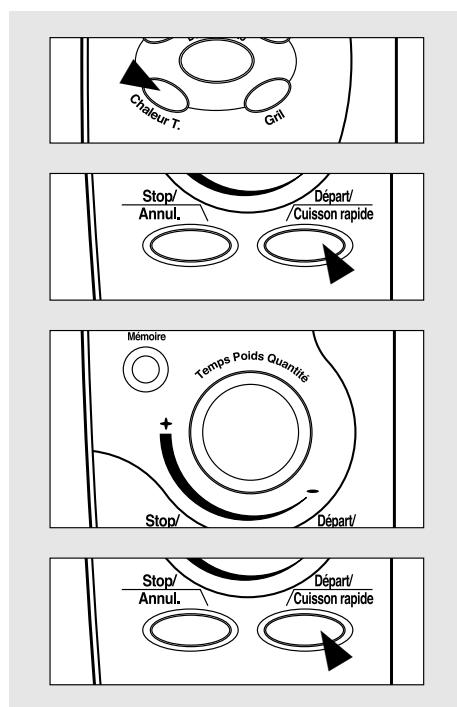

1. Appuyez une fois sur le bouton **Chaleur T.**. Le voyant **Chaleur T.** s'allume. "100°C" et "APPUYEZ SUR DEPART POUR PRECHAUFFER OU AFFICHER LE TEMPS" s'affichent à l'écran.

2. Sélectionnez la température de cuisson à chaleur tournante en appuyant plusieurs fois sur le bouton **Chaleur T.**, jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.

Séquence des températures
100°C → 110°C → 120°C → 130°C → 140°C → 150°C → 160°C → 170°C → 180°C → 190°C → 200°C → 210°C → 220°C → 230°C → 240°C → 250°C → 40°C → 100°C

3. Appuyez sur le bouton **Départ / Cuisson rapide**. Le voyant **Chaleur T.** clignote. "PRECHAUFFAGE" apparaît à l'écran.

Le four commence le préchauffage. Lorsque la température de préchauffage est atteinte, le four émet un signal sonore et la température de préchauffage s'affiche à l'écran. Ouvrez alors la porte et placez vos aliments dans le four.

La température du four et "AFFICHER LE TEMPS" s'affichent à l'écran.

4. Tournez le **bouton de réglage** pour définir le temps de cuisson.


Pour une durée de cuisson de 9 minutes 30 secondes, tournez le **bouton de réglage** vers la droite jusqu'à ce que la valeur "9:30" s'affiche (maximum 60 minutes). "9:30" et "APPUYEZ SUR DEPART" apparaissent à l'écran.


5. Appuyez sur le bouton **Départ / Cuisson rapide**.

La lumière s'allume et le plateau se met à tourner.

La cuisson démarre et la minuterie commence son compte à rebours.


Remarque : Vous pouvez contrôler la température de préchauffage en cours de fonctionnement en appuyant sur le bouton **Chaleur T.**.





CUISSON EN MODE CHALEUR TOURNANTE (cuisson traditionnelle)

Le mode chaleur tournante vous permet de cuire les aliments de la même manière qu'un four traditionnel. La fonction micro-ondes n'est pas utilisée. Utilisez toujours des gants adaptés lorsque vous manipulez des récipients dans le four, car ils sont très chauds.

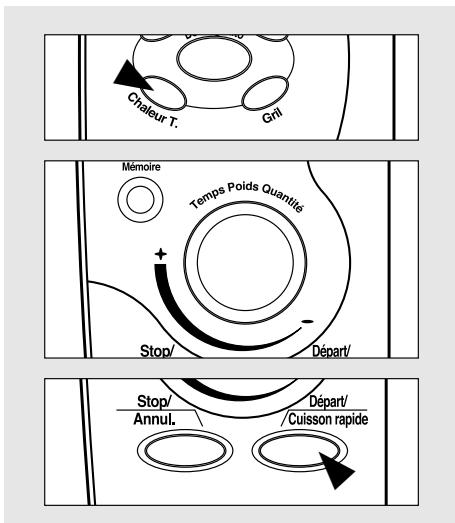



1. Appuyez une fois sur le bouton Chaleur T.. Le voyant **Chaleur T.** s'allume. "100°C" et "APPUYEZ SUR DEPART POUR PRECHAUFFER OU AFFICHER LE TEMPS" apparaissent à l'écran.
 2. Sélectionnez la température de cuisson à chaleur tournante en appuyant plusieurs fois sur le bouton **Chaleur T.** jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche.
- Séquence des températures

100°C → 110°C → 120°C → 130°C → 140°C → 150°C →
160°C → 170°C → 180°C → 190°C → 200°C → 210°C →
220°C → 230°C → 240°C → 250°C → 40°C → 100°C
3. Tournez le **bouton de réglage** pour régler le temps de cuisson. Pour un temps de cuisson de 9 minutes 30 secondes, tournez le **bouton de réglage** vers la droite jusqu'à ce que 9:30 s'affiche (maximum 60 minutes). "9:30" et "APPUYER SUR DEPART" apparaissent à l'écran.
 4. Appuyez sur le bouton **Départ / Cuisson rapide**. La lumière s'allume et la plateau se met à tourner. La cuisson démarre et la minuterie commence son compte à rebours.

Remarque : Vous pouvez contrôler la température en cours de cuisson en appuyant sur le bouton **Chaleur T.**

CUISSON	
Suggestions d'utilisation	Ustensiles de cuisson
<p>Cette fonction est idéale pour cuire des meringues, des cookies, des biscuits, du pain, des puddings, des cakes et toutes pâtisseries. Il peut être aussi utilisé pour faire lever le pain à 40°C. Souvenez-vous que le four est très chaud. Placez tous les aliments sur la petite ou la grande grille. Pour une mieux cuire et griller, utilisez la grande grille.</p>	<p>Utilisez des ustensiles résistants à la cuisson au four. Etant donné qu'aucune énergie micro-ondes n'est utilisée, vous pouvez employer des plats métalliques placés directement sur le trépied sans risque d'étincelles.</p>





CUISSON EN MODE COMBINE

Ce four vous offre 5 possibilités de cuisson combinée :


MODE	ELEMENTS	Suggestions d'utilisation	Ustensiles de cuisson
COMBI 1	MICRO-ONDES CHALEUR TOURNANTE	Cette fonction permet notamment de rôtir la viande, de doré des meringues, de cuire certains gâteaux et de réchauffer des pâtisseries.	Les aliments doivent être placés sur la petite grille ou sur le plateau tournant. Ne placez aucun ustensile métallique sur la grille lors de l'utilisation de ces fonctions car des étincelles peuvent apparaître.
COMBI 2	MICRO-ONDES CHALEUR TOURNANTE GRIL INFÉRIEUR	Cette fonction est idéale pour la cuisson de petits aliments que l'on souhaite croustillants, tels que des frites, des croquettes ou des gaufres, des bâtonnets de poisson ou de poulet, des hamburgers et des saucisses.'	Aucune énergie micro-ondes n'étant utilisée, vous pouvez placer des récipients métalliques directement sur les trépieds sans risque d'étincelles.
COMBI 3	CHALEUR TOURNANTE GRIL SUPÉRIEUR GRIL INFÉRIEUR		
COMBI 4	MICRO-ONDES GRIL SUPÉRIEUR	Cette fonction permet de combiner la rapidité de cuisson du micro-ondes et le doré et le croustillant apporté par le gril. Idéal pour tous les aliments ordinairement grillés tels que les saucisses, les côtelettes, les morceaux de poulet, etc.	Les aliments doivent être placés sur la petite grille ou sur le plateau tournant. Ne placez aucun ustensile métallique sur le trépied lors de l'utilisation de cette fonction car des étincelles peuvent apparaître.
COMBI 5	MICRO-ONDES GRIL SUPÉRIEUR GRIL INFÉRIEUR		

CUISSON EN MODE COMBINE (Micro-ondes + Chaleur tournante)

Cette fonction permet de combiner le mode chaleur tournante avec l'un des 3 niveaux de puissance de micro-ondes (40%, 50% et 60%) en vue d'obtenir des résultats de cuisson traditionnelle plus rapidement.


Utilisez toujours des ustensiles adaptés aux micro-ondes et à la cuisson au four. Des plats en verre ou en céramique conviennent parfaitement car ils permettent une répartition homogène des micro-ondes.

Utilisez toujours des gants de protection adaptés lorsque vous manipulez des récipients dans le four car ils sont très chauds.

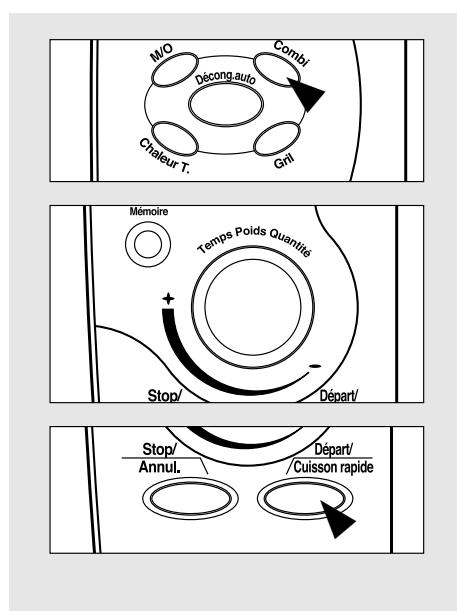

1. Appuyez une fois sur le bouton **Combi**.
Les voyants **M/O** et **Chaleur T.** s'allument.
"COMBI 1" et "AFFICHER LE TEMPS" s'affichent à l'écran.
2. Tournez le **bouton de réglage** pour régler le temps de cuisson.
Pour un temps de cuisson de 9 minutes 30 secondes, tournez le **bouton de réglage** vers la droite jusqu'à ce que la valeur 9:30 s'affiche (valeur maximale 60 minutes).
"9:30" et "APPUYER SUR DEPART" apparaissent à l'écran.
3. Sélectionnez le niveau de puissance en appuyant sur le bouton **M/O** jusqu'à ce que le pourcentage souhaité s'affiche (délai de 3 secondes).
Si vous sautez cette étape, le niveau de puissance par défaut est réglé sur 60%.
4. Appuyez sur le bouton **Départ / Cuisson rapide**.
La lumière s'allume et le plateau se met à tourner.
La cuisson démarre et la minuterie commence son compte à rebours.


Remarque : Vous pouvez contrôler le niveau de puissance (ou la température) en cours de cuisson en appuyant sur le bouton **M/O** (ou **Chaleur T.**). Le niveau de puissance (ou la température) en cours s'affiche pendant 3 secondes.





CUISSON EN MODE COMBINE (Micro-ondes + Chaleur Tournante + gril inférieur)

Cette fonction permet de combiner le mode chaleur tournante avec l'un des trois niveaux de puissance de micro-ondes (40%, 50% et 60%) en vue d'obtenir des résultats de cuisson traditionnelle plus rapidement. Utilisez toujours des ustensiles adaptés aux micro-ondes et à la cuisson au four. Des plats en verre ou en céramique conviennent parfaitement car ils permettent une répartition homogène des micro-ondes. Utilisez toujours des gants de protection adaptés lorsque vous manipulez des récipients dans le four car ils sont très chauds.

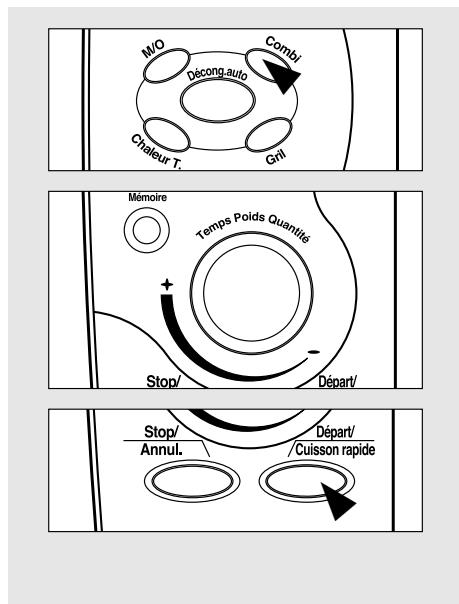


1. Appuyez deux fois sur le bouton **Combi**.
Les voyants **M/O**, **CHALEUR T.** et **GRIL** (gril inférieur) s'allument. "COMBI 2" et "AFFICHER LE TEMPS" s'affichent à l'écran.
2. Tournez le **bouton de réglage** pour définir le temps de cuisson.
Pour un temps de cuisson de 9 minutes 30 secondes, tournez le **bouton de réglage** "9:30" et "APPUYEZ SUR DEPART" apparaissent à l'écran.
3. Sélectionnez le niveau de puissance en appuyant sur le bouton **M/O** jusqu'à ce que le pourcentage souhaité s'affiche (délai de 3 secondes).
Si vous sautez cette étape, le niveau de puissance par défaut est fixé à 50%.
4. Appuyez sur le bouton **Départ / Cuisson rapide**.
La lumière s'allume et le plateau se met à tourner.
La cuisson démarre et la minuterie commence son compte à rebours.

Remarque : Vous pouvez contrôler le niveau de puissance (ou la température) en cours de cuisson en appuyant sur le bouton **M/O** (ou **Chaleur T.**). Le niveau de puissance (ou la température) en cours s'affiche pendant 3 secondes.


CUISSON EN MODE COMBINE (Chaleur tournante + gril inférieur + gril supérieur)


Cette fonction permet de combiner le mode chaleur tournante et le mode gril et convient parfaitement à la cuisson des petits aliments que l'on souhaite croustillants. Utilisez toujours des gants de protection adaptés lorsque vous manipulez des récipients dans le four car ils sont très chauds.

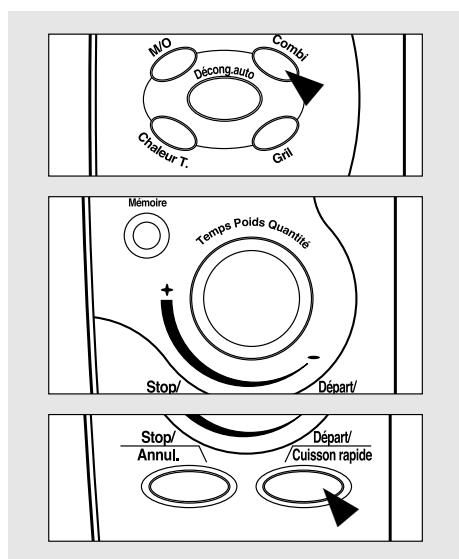

1. Appuyez trois fois sur le bouton **Combi**.
Les voyants **Chaleur T.**, **GRIL** (gril inférieur) et **GRIL** (gril supérieur) s'allument. "COMBI 3" et "AFFICHER LE TEMPS" apparaissent à l'écran.
2. Tournez le **bouton de réglage** pour régler le temps de cuisson.
Pour un temps de cuisson de 9 minutes 30 secondes, tournez le **bouton de réglage** vers la droite jusqu'à ce que la valeur 9:30 s'affiche (valeur maximale 60 minutes). "9:30" et "APPUYER SUR DEPART" apparaissent à l'écran.
3. Appuyez sur le bouton **Départ / Cuisson rapide**.
La lumière s'allume et le plateau se met à tourner.
La cuisson démarre et la minuterie commence son compte à rebours.

Remarque : Vous pouvez contrôler la température en cours de cuisson en appuyant sur le bouton **Chaleur T.**. La température en cours s'affichera pendant 3 secondes.






CUISSON EN MODE COMBINE (Micro-ondes + gril supérieur)

Cette fonction permet de combiner la rapidité du micro-ondes (60%, 50%, 40%) et le doré et le croustillant obtenus par le gril. Utilisez toujours des ustensiles adaptés aux micro-ondes et à la cuisson au four.

Des plats en verre ou en céramique conviennent parfaitement car ils permettent une répartition homogène des micro-ondes. Utilisez toujours des gants de protection adaptés lorsque vous manipulez des récipients dans le four car ils sont très chauds.

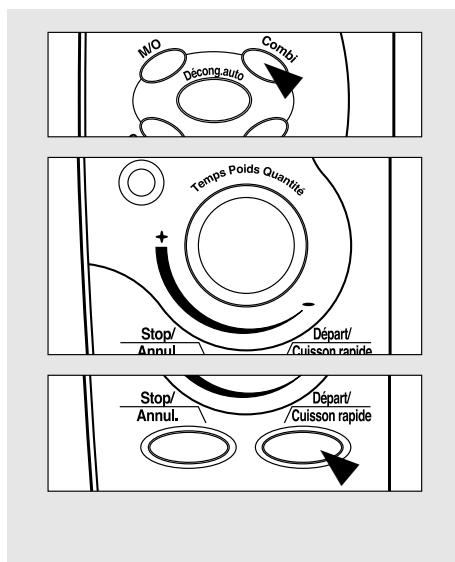


1. Appuyez 4 fois sur le bouton **Combi**. Les voyants **M/O** et **GRIL** (gril supérieur) s'allument. "COMBI 4" et "AFFICHER LE TEMPS" apparaissent à l'écran.
2. Tournez le **bouton de réglage** pour régler le temps de cuisson. Pour un temps de cuisson de 9 minutes 30 secondes, tournez le **bouton de réglage** vers la droite jusqu'à ce que la valeur 9:30 s'affiche (valeur maximale 60 minutes). "9:30" et "APPUYER SUR DEPART" s'affichent à l'écran.
3. Sélectionnez le niveau de puissance en appuyant sur le bouton **M/O** jusqu'à ce que le pourcentage souhaité s'affiche (délai de 3 secondes). Si vous sautez cette étape, le niveau de puissance par défaut est réglé sur 60%.
4. Appuyez sur le bouton **Départ / Cuisson rapide**. La lumière s'allume et le plateau se met à tourner. La cuisson démarre et la minuterie commence son compte à rebours.

Remarque : Vous pouvez contrôler le niveau de puissance en cours de cuisson en appuyant sur le bouton **M/O**. Le niveau de puissance en cours s'affiche pendant 3 secondes.

CUISSON EN MODE COMBINE (Micro-ondes + gril inférieur + gril supérieur)


Cette fonction permet de combiner la rapidité du micro-ondes (60%, 50%, 40%) et le doré et le croustillant obtenus grâce au gril. Utilisez toujours des ustensiles adaptés aux micro-ondes et à la cuisson au four.


Des plats en verre ou en céramique conviennent parfaitement car ils permettent une répartition homogène des micro-ondes. Utilisez toujours des gants de protection adaptés lorsque vous manipulez des récipients dans le four car ils sont très chauds.

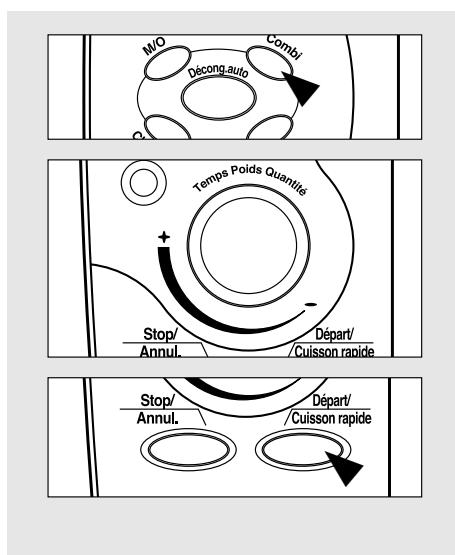

1. Appuyez 5 fois sur le bouton **Combi**. Les voyants **M/O**, **GRIL** (gril inférieur) et **GRIL** (gril supérieur) s'allument. "COMBI 4" et "AFFICHER LE TEMPS" s'affichent à l'écran.
2. Tournez le **bouton de réglage** pour régler le temps de cuisson. Pour un temps de cuisson de 9 minutes 30 secondes, tournez le **bouton de réglage** vers la droite jusqu'à ce que la valeur 9:30 s'affiche (valeur maximale 60 minutes). "9:30" et "APPUYER SUR DEPART" s'affichent à l'écran.
3. Sélectionnez le niveau de puissance en appuyant sur le bouton **M/O** jusqu'à ce que le pourcentage souhaité s'affiche (délai de 3 secondes). Si vous sautez cette étape, le niveau de puissance par défaut est réglé sur 50%.
4. Appuyez sur le bouton **Départ / Cuisson rapide**. La lumière s'allume et le plateau se met à tourner. La cuisson démarre et la minuterie commence son compte à rebours.

Remarque : Vous pouvez contrôler le niveau de puissance en cours de cuisson en appuyant sur le bouton **M/O**. Le niveau de puissance en cours s'affiche pendant 3 secondes.






DECONGELATION. AUTO

Cette fonction permet de décongeler convenablement de la viande, de la **volaille**, du **poisson** ou du **pain**.

Il vous suffit d'indiquer le poids des aliments et le four sélectionne la durée de décongélation adaptée.

Au cours du processus de décongélation, le four émet des signaux sonores pour vous rappeler de contrôler les aliments. "**RETOURNER-LE**" s'affiche pour que vous n'oubliez pas vos aliments. Utilisez des récipients adaptés au four à micro-ondes.

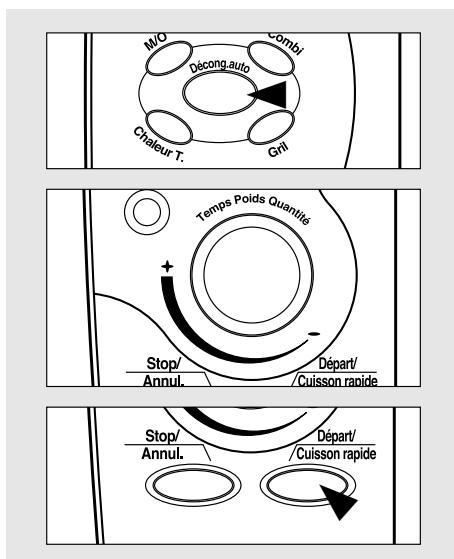



1. Appuyez une fois sur le bouton **Décong. auto**. Le voyant **DECONGELATION** s'allume. "**1 VIANDE**" et "**INDIQUER POIDS**" s'affichent.
2. Sélectionnez le menu décongélation en appuyant sur le bouton décong. auto jusqu'à ce que le menu souhaité apparaisse.
Pour plus de détails, consultez le programme de décongélation ci-dessous.
3. Tournez le bouton de réglage pour déterminer le poids des aliments à décongeler.
Pour un poids de 1000 grammes, tournez le bouton vers la droite jusqu'à ce que 1000G s'affiche (valeur maximale 2000 grammes)
"**1000 G**" et "**APPUYER SUR DEPART**" s'affichent.
Pour plus de détails, consultez le programme de décongélation ci-dessous.
4. Appuyez sur le bouton **Départ / Cuisson rapide**.
La lumière s'allume et le plateau se met à tourner.
La décongélation démarre et la minuterie commence son compte à rebours.

Tableau du menu de décongélation

Appuyez sur le bouton décongélation	Menu de décongélation	Poids minimum	Poids maximum	Intervalles de mesure
1 fois	1 VIANDE	100 g	2000 g	50 g
2 fois	2 VOLAILLE	100 g	3000 g	50 g
3 fois	3 POISSON	100 g	2000 g	50 g
4 fois	4 PAIN	50 g	1000 g	50 g


MENU	Suggestions d'utilisation	Ustensiles de cuisine
VIANDE	Pour décongeler des rôtis, des côtelettes, des steaks etc. Viande émincée/en cubes - Les touches "plus/moins" ne sont pas ordinairement nécessaires. Steaks/Côtelettes - Il est recommandé d'utiliser la touche "moins".	Méthode 1. Retirez tout emballage. 2. Placez les aliments sur la petite grille sur du papier sulfurisé. 3. Retournez lorsque le four émet des signaux sonores.
VOLAILLE	Pour la décongélation des volailles entières ou en morceaux. Morceaux de poulet - Il est recommandé d'utiliser la touche "moins".	Conseils - Lorsqu'ils sont décongelés, les aliments doivent être frais mais souples partout. S'il reste des parties gelées, repassez-les très brièvement au micro-ondes ou attendez quelques minutes. Les volailles et les poissons peuvent être décongelés sous l'eau froide.
POISSON	Pour décongeler tout type de poisson. Filets - Les touches "plus/moins" ne sont pas ordinairement nécessaires.	- Le fait de recouvrir les rôtis et les steaks empêche la décongélation du cœur de l'aliment. Utilisez de petites bandes de papier aluminium pour recouvrir les bords et les parties fines de l'aliment.
PAIN	Pour décongeler tout type de pain. Miches - Commencez par décongeler la miche entière, puis coupez-la en deux et retournez-la lors de la pause. Ce programme ne convient pas à la décongélation des gâteaux.	- La durée de décongélation est très importante afin d'assurer une décongélation régulière du centre, plus particulièrement pour la nourriture épaisse qui ne peut pas être remuée.





PÂTISSERIE

Cette fonction vous permet de cuisiner simplement et automatiquement toute une gamme de gâteaux et de pains. Utilisez toujours des gants lorsque vous retirez des récipients du four.

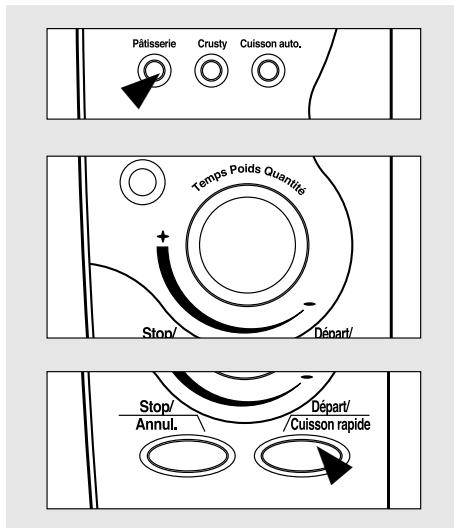

1. Appuyez une fois sur le bouton **Pâtisserie**. Les voyants **M/O** et **CHALEUR T.** s'affichent. **"1 GÂTEAU"** et **"INDIQUER LE POIDS"** s'affichent.
2. Sélectionnez le menu en appuyant sur le bouton **Pâtisserie** jusqu'à ce que le menu souhaité s'affiche. Pour plus de détails, consultez le tableau du menu pâtisserie ci-dessous.
3. Tournez le bouton de réglage pour sélectionner le poids des aliments à cuire. Pour un poids de 1000 grammes, tournez le bouton de réglage sur la droite jusqu'à ce que 1000 G s'affiche. (Le poids maximum est de 1500 grammes). **"1000 G"** et **"APPUYER SUR DEPART"** s'affichent. Pour plus de détails, reportez-vous au tableau du menu pâtisserie ci-dessous.
4. Appuyez sur le bouton **Départ / Cuisson rapide**. La lumière du four s'allume et le plat au se met à tourner. La cuisson démarre et la minuterie commence son compte à rebours.


Tableau du mode Pâtisserie


Appuyez sur le bouton Pâtisserie	Menu Pâtisserie	Poids minimum	Poids maximum	Poids de base
Une fois	1 GÂTEAU	300 g	1500 g	100 g
Deux fois	2 PAIN	100 g	1500 g	100 g

Cette fonction propose un choix de 2 programmes pour cuisiner toute une gamme de gâteaux et de pains. Veuillez consulter les recettes conseillées ci-dessous.


Le tableau suivant présente divers PÂTISSERIES ET PAINS (ces recettes sont indicatives).


Ingrédients	Préparation	Ustensiles
Gâteau aux fruits et au fromage blanc		
150 g de beurre 2 cuil. à café de zeste de citron 125 g de fromage blanc 225 g de sucre en poudre 3 œufs battus 100 g de farine 150 g de raisins secs 150 g de cerises	<p>1. Battez le beurre, le zeste de citron, le fromage blanc et le sucre jusqu'à l'obtention d'une pâte légère et homogène.</p> <p>2. Ajoutez les œufs petit à petit en remuant la pâte.</p> <p>3. Ajoutez la farine tamisée, les raisins secs et les cerises découpés. Versez le mélange dans un moule.</p> <p>4. Faites cuire le tout en mode "PÂTISSERIE"</p>	<p>Un moule à gâteau de 20 cm de diamètre.</p> <p>Petite grille métallique.</p>







Ingrédients	Préparation	Ustensiles
Tarte aux pommes		
30 gr de sucre en poudre 1 cuil. à café de cannelle 2 cuil. à café de raisins secs 2 pommes à cuire pelées et découpées en morceaux 15 ml de jus de citron 350 g de pâte feuilletée	1. Mélangez le sucre, la cannelle et les raisins. 2. Baignez les pommes dans le jus de citron et saupoudrez de sucre. 3. Étalez la moitié de la pâte feuilletée dans le plat à tarte. 4. Disposez les pommes sur la pâte. Étalez le reste de la pâte et découpez-la circulairement pour en faire un couvercle. 5. Assemblez et pincez les bords. Dorez le dessus au jaune d'oeuf. 6. Passez au four en mode "PÂTISSERIE".	Plat à tarte de 20 cm de diamètre. Petite grille métallique
Gâteau Victoria		
175 g de beurre ou margarine 175 g de sucre en poudre 3 œufs 175 g de farine 1 sachet de levure	1. Faites blanchir le beurre et le sucre. Ajoutez les œufs un à un en remuant bien. 2. Ajoutez la moitié de la farine et la levure avec une cuillère puis ajoutez le reste. 3. Versez la pâte dans le moule avec la cuillère et étalez avec un couteau. 4. Passez au four en mode "PÂTISSERIE". 5. Lorsque le gâteau est refroidi, coupez-le dans le sens de la longueur et garnissez-le avec de la crème et de la confiture (ou une garniture de votre choix). Saupoudrez de sucre glace.	Moule à gâteau de 20 cm de diamètre. Petite grille métallique.
Gâteau à la carotte		
250 g de farine ordinaire 1 sachet de levure 2 cuil. à café de cannelle 2 cuil. à café de noix de muscade 250 g de sucre roux 225 ml d'huile végétale 3 œufs battus 350 g de carottes râpées 75 g de raisins secs Nappage au fromage blanc: 75 g de beurre 100 g de fromage blanc Sucre glace	1. Tamisez la farine et la levure dans un bol et ajoutez la cannelle et la noix de muscade. 2. Ajoutez le sucre roux et creusez un puits. 3. Ajoutez l'huile et les œufs battus. Mélangez jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Mélangez les carottes et les raisins, puis versez-les dans le moule à l'aide d'une cuillère. 4. Passez au four en mode "PÂTISSERIE". 5. Battez le beurre et le fromage blanc jusqu'à l'obtention d'un mélange onctueux. Ajoutez du sucre glace tamisé. 6. Recouvrez le gâteau refroidi avec le nappage au fromage blanc.	Un moule à gâteau de 23 cm de diamètre. Petite grille métallique.






Ingédients	Préparation	Ustensiles
Biscuits sablés		
200 g de farine 150 g de beurre 100 g de sucre en poudre 2 œufs battus extrait de vanille	<ol style="list-style-type: none"> 1. Battez le beurre, le sucre et l'extrait de vanille. Ajoutez la farine. Ajoutez les œufs battus jusqu'à l'obtention d'une pâte très ferme. Pétrissez légèrement la pâte sur une planche farinée. 2. Placez la pâte au réfrigérateur pendant 30 minutes. 3. Étalez la pâte assez finement et découpez-la en cercles avec un emporte-pièce de 5 cm de diamètre. Disposez-les sur une plaque beurrée. Piquez-les avec une fourchette. Dorez-les avec de l'œuf battu et saupoudrez de sucre. 4. Passez les biscuits au four en mode "pâtisserie" jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. 5. Laissez-les sur la plaque pendant 3-4 minutes, puis retirez-les pour les laisser refroidir. 	Moule à gâteau circulaire (ou plat à pizza). Petite grille métallique.
Feuilletés de saucisses		
425 g de pâte feuilletée surgelée (à décongeler) 300 g de chair à saucisses 2 cuil. à café de fines herbes 1 œuf battu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Étalez la pâte en deux parties rectangulaires de 25 x 20 cm. Découpez chacune des parties en deux dans le sens de la longueur. 2. Mélangez les fines herbes à la chair à saucisses. Divisez la chair à saucisses en quatre et roulez chaque partie pour former des bandes longues. Placez-les sur la pâte. Enroulez la chair à saucisses dans la pâte et reliez les bords. Dorez le dessus au jaune d'œuf. 3. Découpez chaque bande en six portions égales d'environ 5 cm de longueur. Faites deux entailles sur le dessus de chaque feuilleté. Disposez-les sur deux plaques circulaires beurrées. 4. Passez au four en mode "PAIN". 	Moule à gâteau circulaire (ou plat à pizza).
Pâte à pain standard		
450 g de farine 1 sachet de levure de boulanger 1 cuil. à café de sel déshydraté 15 g de matière grasse 300 ml d'eau tiède	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans un grand bol, mélangez la farine, la levure et le sel. Insérez la matière grasse. 2. Ajoutez l'eau tiède et mélangez jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte. 3. Roulez-la sur une surface farinée et pétrissez-la pendant 10 minutes. Placez une moitié de la boule dans un moule à pain. Mettez-la dans un endroit chaud ou en mode convection à 40°C jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume. 4. Passez au four en mode "PAIN". 5. Effectuez la même chose avec la deuxième moitié de la boule. 	Deux moules à pain (2x450 g) (ou un moule contenant 1 kg).
Scones aux fruits		
225 g de farine 1 pincée de sel 1 sachet de levure 50 g de beurre 25 g de sucre en poudre 50 g de raisins secs 150 ml de lait, œufs battus pour glaçage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tamisez la farine, le sel et la levure ensemble. Insérez la matière grasse jusqu'à ce que la pâte forme de fines miettes de pain. 2. Ajoutez le sucre et les raisins. Creusez un puits et versez suffisamment de lait pour obtenir une pâte lisse. 3. Pétrissez légèrement. Aplatissez la pâte à 2 cm d'épaisseur et découpez 10 ronds avec un emporte-pièce de 5 cm de diamètre. Disposez les pièces sur une plaque et badigeonnez-les avec de l'œuf battu. 4. Passez au four en mode "PAIN". 	Une plaque de four (ronde).





CRUSTY


Cette fonction vous permet de cuisiner simplement et automatiquement toute une gamme d'aliments croustillants ou gratinés. Utilisez toujours des gants lorsque vous retirez un récipient du four.

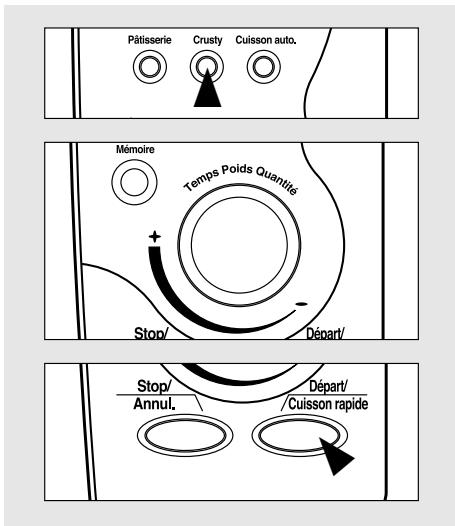


1. Appuyez une fois sur le bouton **Crusty**.
Les voyants **M/O** et **CHALEUR T.** s'allument.
“**1 PIZZA FRAIS**” et “**SELECTIONNER LE POIDS**” s'affichent.
2. Sélectionnez le menu de votre choix en appuyant sur le bouton **Crusty** jusqu'à ce que celui-ci s'affiche. Pour plus de détails, reportez-vous au tableau du menu Crusty ci-dessous.
3. Tournez le **bouton de réglage** pour sélectionner le poids des aliments à cuire.
Pour un poids de 700 grammes, tournez le bouton de réglage sur la droite jusqu'à ce que 700 G s'affiche. (Le poids maximum est de 1000 grammes).
“**700 G**” et “**APPUYER SUR DEPART**” s'affichent.
Pour plus de détails, reportez-vous au tableau du menu Crusty ci-dessous.
4. Appuyez sur le bouton **Départ / Cuisson rapide**.
La lumière du four s'allume et le plateau se met à tourner.
La cuisson démarre et la minuterie commence son compte à rebours.


Tableau du menu Crusty


Appuyez sur le bouton Crusty	Menu Crusty	Poids minimum	Poids maximum	Poids de base
Une fois	1 PIZZA FRAIS	500 g	1000 g	100 g
Deux fois	2 PIZZA SURGELÉE	100 g	900 g	100 g
Trois fois	3. GRATIN FRAIS	500 g	1500 g	100 g
Quatre fois	4 GRATIN SURGELÉ	300 g	900 g	100 g






Menu Crusty	Préparation	
	<p>Reportez-vous aux recettes conseillées. Pour varier la garniture : Remplacez l'oignon par du bacon haché, des saucisses et des champignons. Placez la pizza dans un moule à pizza. Pour obtenir de meilleurs résultats, assurez-vous que la garniture est étalée de façon égale.</p>	
PIZZA	<p>Pizza (à base de pâte à pain)</p> <p>150 g de farine de blé complète 90 ml de lait tiède 3 g de levure déshydratée 1,5 cuil. à café d'huile une pincée de sel 1 oignon finement coupé 1 tomate en purée 150 g de mozzarella USTENSILE Plat à tarte de 23 cm de diamètre</p> <p>1. Mélangez la farine, la levure, le sel, le lait et l'huile dans un grand bol. 2. Pétrissez la pâte sur une planche farinée et remettez-la dans le bol. Placez le tout dans le four en mode convection à 40°C jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume. 3. Étalez la pâte de façon circulaire. 4. Placez-la sur la plaque métallique 5. Disposez la purée de tomate, l'oignon et le fromage sur la pâte à pizza. 6. Faites cuire la pizza en mode "CRUSTY-PIZZA FRAIS".</p>	
PIZZA SURGELÉE	<p>Enlevez l'emballage et placez la pizza sur le plateau tournant. Faites cuire la pizza en mode "CRUSTY-PIZZA SURGELÉE".</p>	
	<p>Reportez-vous aux recettes conseillées. Selon votre goût, vous pouvez ajouter des ingrédients à la recette de base afin d'obtenir différentes sortes de gratins. Placez le gratin frais dans un plat à gratin.</p>	
GRATIN	<p>Gratin de pommes de terre</p> <p>12,5 g de beurre 450 g de pommes de terre pelées et finement coupées 1 oignon émincé 200 ml de crème fraîche liquide ou épaisse 100 g de fromage râpé sel, poivre USTENSILE plat à gratin de 25 cm de diamètre</p> <p>1. Placez la moitié des pommes de terre dans le plat et étalez des oignons et du bacon dessus. Ajoutez une noisette de beurre et assaisonnez. Disposez les pommes de terre restantes sur le dessus. 2. Versez la crème et étalez le fromage râpé sur le dessus de la préparation. 3. Placez le plat sur la petite grille métallique, sur le plateau tournant. 4. Passez au four en mode "CRUSTY-GRATIN FRAIS". 5. Garnir de tranches de tomates et de persil.</p>	
GRATIN SURGELÉ	<p>Enlevez l'emballage et placez le gratin sur le plateau tournant. Après la cuisson, retirez-le du plateau et attendez 2-3 minutes avant de le servir sur une assiette (ou un plat). Si le plat est recouvert d'une feuille d'aluminium, retirez-la, recouvrez-le d'un film plastique pour micro-ondes et percez-le.</p>	





CUISSON AUTOMATIQUE


Cette fonction vous permet de cuisiner simplement et automatiquement toute une gamme de plats courants. Utilisez toujours des gants de protection lorsque vous manipulez des récipients dans le four.

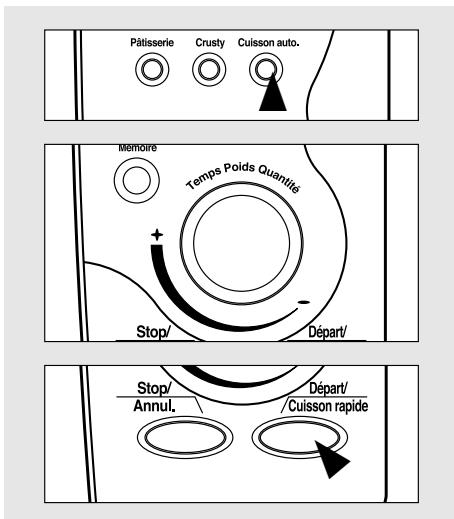


1. Appuyez sur le bouton **Cuisson auto.**.
Les voyants **M/O**, **CHALEUR T.** et **GRIL** (gril du bas) s'allument.
“**1 RÔTI DE BOEUF**” et “**INDIQUER LE POIDS**” apparaissent à l'écran.
2. Sélectionnez le menu en appuyant sur le bouton **Cuisson auto.** jusqu'à ce que le menu souhaité s'affiche.
Pour plus de détails, consultez le tableau du menu Cuisson auto. ci-dessous.
3. Tournez le bouton réglage pour régler le poids du plat à cuire.
Pour un poids de 1000 grammes, tournez le bouton de réglage sur la droite jusqu'à ce que 1000 G s'affiche (2000 grammes maximum).
“**1000 G**” et “**APPUYER SUR DEPART**” s'affichent.
Pour plus de détails, reportez-vous au tableau du menu Cuisson auto. ci-dessous.
4. Appuyez sur le bouton **Départ / Cuisson rapide**.
La lumière du four s'allume et le plateau se met à tourner.
La cuisson démarre et la minuterie commence son compte à rebours.


Tableau de menu Cuisson auto.


Appuyez sur le bouton Cuisson auto.	Menu Cuisson auto.	Poids minimum	Poids maximum	Poids de base
1 fois	1 RÔTI DE BOEUF	500 g	2000 g	100 g
2 fois	2 POULET RÔTI	800 g	3000 g	100 g
3 fois	3 RÔTI DE PORC	500 g	2000 g	100 g
4 fois	4 POISSON GRILE	300 g	900 g	100 g
5 fois	5 P DE TERRE AU FOUR	1 pomme de terre	5 pommes de terre	1 pomme de terre
6 fois	6 P DE TERRE SAUTEES	400 g	1000 g	50 g
7 fois	7 LÉGUMES FRAIS	100 g	900 g	50 g
8 fois	8 LÉGUMES SURGELÉS	100 g	900 g	50 g
9 fois	9 PLAT CUISINÉ	500 g	2000 g	100 g






Menu Cuisson auto.	Temp. initiale	Préparation	Ustensiles
RÔTI DE BOEUF	réfrigérée	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ficelez soigneusement le rôti. 2. Placez-le directement sur le plateau tournant. 3. Badigeonnez-le d'un peu d'huile. 4. Faites-le cuire en mode "Cuisson auto-RÔTI DE BOEUF". 5. Retirez-le du four et enlevez l'excès de jus. 6. Placez-le pendant 10 min. dans du papier aluminium avant de le découper. 7. Servez le rôti avec une sauce de votre choix. 	Placez le rôti directement sur le plateau tournant.
POULET RÔTI	réfrigérée	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ficelez fermement les cuisses ensemble. 2. Percez deux ou trois fois la peau située juste au dessous des cuisses. 3. Badigeonnez le poulet d'huile. 4. Placez-le directement sur le plateau tournant. 5. Faites-le cuire en mode "Cuisson auto-POULET RÔTI". 6. Retirez-le du four et enlevez l'excès de jus. Salez à votre convenance. 7. Servez le poulet rôti avec une sauce de votre choix. 	Placez le rôti directement sur le plateau tournant.
RÔTI DE PORC	réfrigérée	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ficelez soigneusement le rôti. 2. Placez directement le porc sur le plateau tournant. 3. Badieronnez-le d'un peu d'huile. 4. Faites-le cuire en mode "Cuisson auto-RÔTI DE PORC". 5. Retirez-le du four et enlevez l'excès de jus. 6. Placez-le pendant 10 min. dans du papier aluminium avant de le découper. 7. Servez le porc rôti avec une sauce de votre choix. 	Placez le rôti directement sur le plateau tournant.
POISSON GRILE	réfrigérée	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tout type de poisson frais peut être cuisiné, entier ou en filet (excepté le poisson pané). 2. Placez le poisson préparé dans un plat beurré. 3. Salez et poivrez, aspergez de jus de citron et parsemez de noisettes de beurre. Ne couvrez pas le plat. 4. Placez la grande grille métallique sur le plateau tournant. 5. Faites cuire en mode "Cuisson auto-POISSON GRILE". 	Plat étroit résistant à la chaleur et aux micro-ondes. (plat en Pyrex par exemple)
P. DE TERRE AU FOUR		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lavez les pommes de terre soigneusement et piquez-les avec une fourchette. 2. Placez-les directement sur la petite grille, sur le plateau tournant. 3. Faites-les cuire en mode "Cuisson auto-POMMES DE TERRE AU FOUR". 	Petite grille métallique sur le plateau tournant
P. DE TERRE SAUTEES		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lavez et séchez les pommes de terre soigneusement. 2. Coupez-les en tranches régulières et placez-les dans le plat. 3. Placez-le sur la petite grille métallique, sur le plateau tournant. 4. Faites-les cuire en mode "Cuisson auto-POMMES DE TERRE SAUTEÉS". 5. Retournez les pommes de terre au signal sonore. 	Plat résistant à la chaleur et aux micro-ondes (Pyrex par exemple)
LÉGUMES FRAIS		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lavez et coupez les légumes. 2. Placez-les dans un récipient de taille adaptée. 3. Versez 4-5 cuillères à soupe d'eau. 4. Couvrez à l'aide d'un film transparent ou d'un couvercle percé. 5. Placez-la dans un plat sur le plateau tournant. 6. Faites cuire en mode "Cuisson auto-LÉGUMES FRAIS". <p>* Pour un meilleur résultat, coupez les légumes en tranches égales.</p>	Plat résistant aux micro-ondes (Pyrex par exemple)
LÉGUMES SURGELÉS		<ol style="list-style-type: none"> 1. Placez les légumes dans un récipient de taille adaptée. 2. Couvrez à l'aide d'un film transparent ou d'un couvercle percé. 3. Faites cuire en mode "Cuisson auto-LÉGUMES SURGELÉS". 4. Remuez après la cuisson. <p>* Les légumes surgelés peuvent être aussi cuisinés sans ajouter d'eau.</p>	Plat résistant aux micro-ondes (Pyrex par exemple)
PLAT CUISINÉ		<ol style="list-style-type: none"> 1. Placez tous les ingrédients dans un grand plat ou un grand bol. 2. Mélangez bien et couvrez. 3. Faites cuire en mode "Cuisson auto-PLAT CUISINÉ". 4. Après la cuisson, remuez bien avant de servir. 	Grande cocotte résistant à la chaleur et aux micro-ondes avec un couvercle ou grand bol en Pyrex couvert d'une assiette.





TOUCHE MEMOIRE

Si vous cuisinez ou réchauffez souvent le même type de plats, vous pouvez enregistrer les informations concernant le temps et le mode de cuisson dans la mémoire du four. Ainsi vous n'avez pas besoin de reprogrammer votre four à chaque fois.
Vous pouvez enregistrer un programme de cuisson.

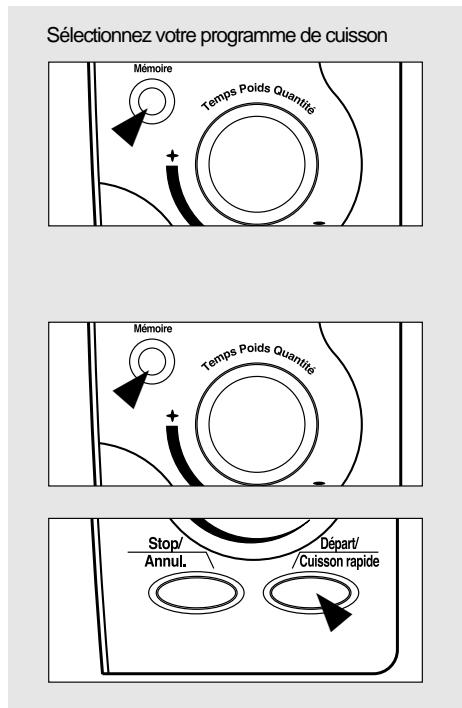

Pour régler la mémoire

1. Sélectionnez votre programme de cuisson.
(sauf les fonctions Décong. auto, pâtisseries, Crusty et Cuisson auto.)
2. Appuyez sur le bouton **Mémoire**.
Le four émet un signal sonore et “:0” ou l'horloge s'affiche.
Vos sélections sont désormais enregistrées dans la mémoire du four.

Pour enregistrer différentes sélections, répétez cette procédure.


Pour utiliser la Mémoire

1. Appuyez sur le bouton **Mémoire**.
Les sélections enregistrées dans la Mémoire du four s'affichent.
2. Appuyez sur le bouton **Départ / Cuisson rapide**.
La lumière du four s'allume et le plateau se met à tourner.
La cuisson démarre et la minuterie commence son compte à rebours.

Remarque : Lorsque aucune sélection n'est enregistrée dans la Mémoire, “**FONCTION SELECTION VIDE**” s'affiche.

CUISSON RAPIDE


La fonction cuisson rapide permet de démarrer la cuisson immédiatement en pleine puissance de **1000 W**.
Le bouton cuisson rapide est programmé pour augmenter de 30 secondes le temps de cuisson micro-ondes avec un temps maximum de 5 minutes.

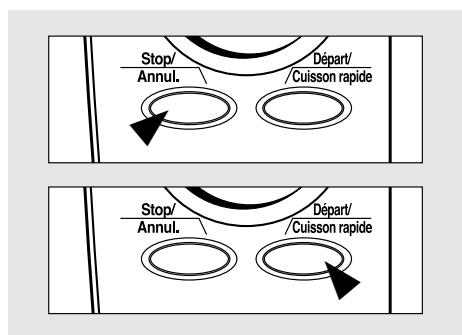


1. Appuyez sur le bouton **Stop / Annul.**.
“:0” ou l'horloge s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton **Départ / Cuisson rapide**.
Le voyant **M/O** s'allume et le four se met immédiatement en marche.
La lumière du four s'allume et le plateau se met à tourner.

MOINS, PLUS


Pour modifier le temps de cuisson ou de décongélation quand le four est en marche, utilisez les boutons **moins** ou **plus**.
Appuyez sur **moins / plus** pour diminuer / augmenter le temps de cuisson ou de décongélation par intervalle de 1 minute.
La cuisson totale peut atteindre un maximum de 59 minutes.





REFROIDISSEMENT MANUEL


Pour un fonctionnement optimal, le four nécessite un "refroidissement" comme décrit ci-dessous.

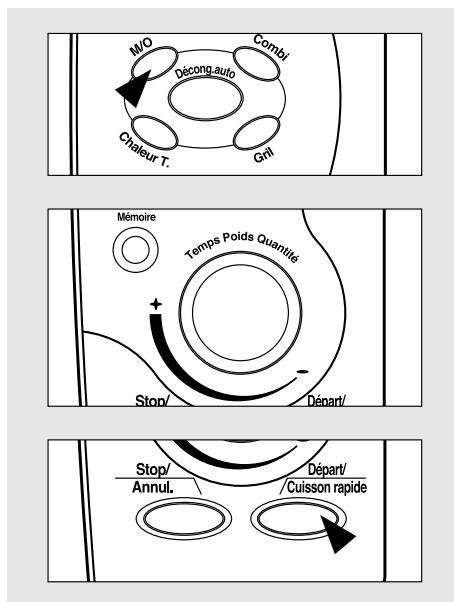

1. Appuyez sur le bouton **M/O** pendant 3 secondes.
Le four émet un signal sonore et le voyant **M/O** s'éteint.
"REFROIDISSEMENT" et "AFFICHER LE TEMPS" s'affichent.
2. Tournez le bouton de réglage pour déterminer le temps de refroidissement.
Pour régler un refroidissement de 10 minutes, tournez le bouton de réglage sur la droite jusqu'à ce que 10:00 s'affiche (valeur maximale 60 minutes).
"10:00" et "APPUYER SUR DEPART" s'affiche.
3. Appuyez sur le bouton **Départ / Cuisson rapide**.
Le refroidissement démarre et la minuterie commence son compte à rebours.
Toujours, la lumière du four ne s'allume pas et le plateau ne tourne pas.

VITESSE DE DEFILEMENT DE LA MINUTERIE

Vous pouvez régler la vitesse de défilement de la minuterie en suivant les instructions ci-dessous.

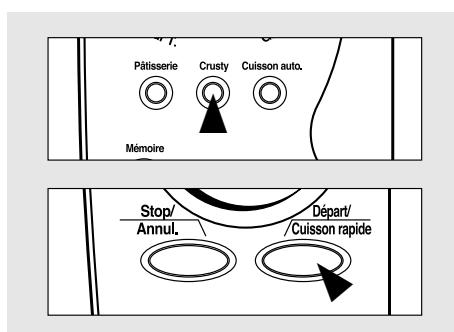



1. Appuyez sur le bouton **Crusty**.
Les voyants **M/O** et **CHALEUR TOURNANTE** s'allument.
"1 PIZZA FRAICHE" et "SELECTIONNER LE POIDS" s'affichent.
2. Sélectionnez la vitesse de défilement de la minuterie en appuyant sur le bouton **Crusty** jusqu'à ce que la vitesse souhaitée s'affiche (voir le tableau ci-dessous).
3. Appuyez sur le bouton **Départ / Cuisson rapide**.
Le four émet un signal sonore et "0" ou l'horloge s'affiche.

Si aucune vitesse de défilement n'est sélectionnée, le four sélectionne le mode normal.

Tableau de vitesse de défilement de la minuterie

Appuyez sur le bouton Crusty	Vitesse de défilement
1 fois	MODE TRES LENT
2 fois	MODE LENT
3 fois	MODE NORMAL
4 fois	MODE RAPIDE







COMMENT ARRÊTER LE FOUR LORSQU'IL EST EN MARCHE?


1. Ouvrez la porte.
 - Le four arrête de fonctionner.
 - Vous pouvez redémarrer le four en fermant la porte et en appuyant sur le bouton **Départ / Cuisson rapide**.
2. Appuyez sur le bouton **Stop / Annul**.
 - Le four arrête de fonctionner.
 - Si vous souhaitez effacer la cuisson sélectionnée, appuyez de nouveau sur le bouton **Stop / Annul**.

MESSAGES D'AVERTISSEMENT

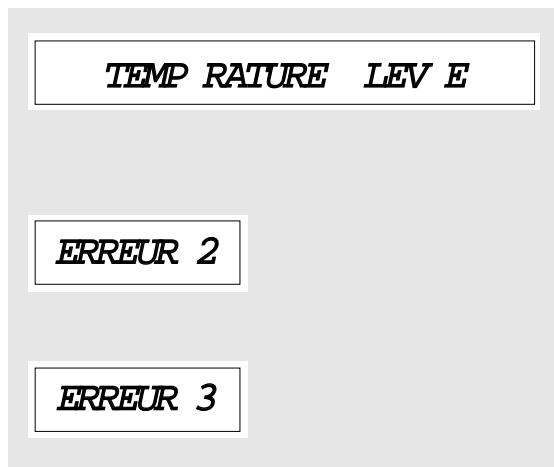

- Pour de meilleurs résultats en mode décongélation ou en mode chaleur tournante à 40°C, “**TEMPÉRATURE ÉLEVÉE**” s'affiche quand la température intérieure du four est élevée.
- Dans ce cas, arrêtez le four et effectuez un “refroidissement manuel” pendant 10 min.
- Redémarrez le four une fois refroidi.
(Vous pouvez désormais continuer à cuisiner, quel que soit le message affiché).
- Si la température intérieure du four est plus élevée que prévu ou si le détecteur de température ne fonctionne pas correctement, le message “**ERREUR 2**” s'affiche.
- Débranchez l'appareil et contactez notre service technique.
- Si le détecteur de température est déconnecté, le message “**ERREUR 3**” s'affiche.
- Débranchez l'appareil et contactez notre service technique.





INSTRUCTIONS GENERALES

La cuisson micro-onde étant assez différente de la cuisson traditionnelle, il est conseillé de suivre les instructions générales ci-dessous à chaque utilisation de votre four à micro-ondes.

Si la nourriture n'est pas assez cuite

Vérifiez que:

- Vous avez sélectionné le niveau de puissance approprié.
- Le temps de cuisson sélectionné est suffisant, ceux indiqués dans les recettes étant approximatifs. Le temps de cuisson dépend de la température initiale, du poids, de la densité, etc. des aliments.
- Le plat utilisé est approprié

Si la nourriture est trop cuite (desséchée ou brûlée)

Vérifiez que:

- Le niveau de puissance n'était pas trop élevé.
- Le temps de cuisson sélectionné n'était pas trop long, ceux indiqués dans les recettes étant approximatifs. Le temps de cuisson dépend de la température initiale, du poids, de la densité, etc. des aliments.

Critères à prendre en compte pour la décongélation

- La durée de décongélation dépend de la forme de l'emballage. Les paquets rectangulaires et plats dégèlent plus vite que des blocs volumineux. Séparez les morceaux à mesure qu'ils dégèlent. Les tranches fines se décongèlent plus facilement.
- Protégez les parties fragiles des aliments avec de petits morceaux de papier aluminium pour éviter qu'elles ne brûlent.
- Il est conseillé de limiter légèrement la durée de décongélation dans le four et de laisser le processus s'achever tout seul.

Quantité du nourriture

Le temps de cuisson est d'autant plus long que la quantité de nourriture à cuire est grande. En règle générale, si vous doublez la quantité de nourriture à cuire, vous devez presque doubler le temps de cuisson. S'il faut quatre minutes pour cuire une pomme de terre, il faut compter près de sept minutes pour en cuire deux.

Température initiale des aliments

Le temps de cuisson est d'autant plus long que la température initiale des aliments à cuire est basse. Les aliments à température ambiante se réchauffent plus facilement dans le four à micro-ondes que les aliments sortant du réfrigérateur.

Composition des aliments

Les aliments contenant beaucoup de matières grasses et de sucre se réchauffent plus vite que ceux contenant beaucoup d'eau. Ils atteignent également une température plus élevée au cours de la cuisson. Les aliments mettent d'autant plus de temps à chauffer que leur densité est élevée. Les aliments très denses, comme la viande, se réchauffent plus rapidement que les aliments légers et plus poreux, comme les gâteaux moelleux.

Taille et forme

Les petits morceaux cuisent plus vite que les gros. Les aliments uniformes cuisent de façon plus régulière que ceux de forme irrégulière. Lorsque les aliments sont de forme irrégulière, ce sont les parties les moins épaisses qui cuisent le plus vite.

C'est pourquoi il convient de placer les ailes et les cuisses de poulet les moins épaisses au milieu du plat.

Mélanger et retourner les aliments

Il est conseillé de mélanger et de retourner les aliments aussi bien pour une cuisson conventionnelle que pour une cuisson micro-ondes. Ces techniques permettent de répartir rapidement la chaleur au milieu du plat, évitant ainsi que les bords des aliments ne brûlent.

Il est conseillé de couvrir les aliments pour:

- éviter les éclaboussures
- réduire le temps de cuisson
- conserver l'humidité des aliments

Tous les ustensiles laissant passer les micro-ondes peuvent être utilisés pour couvrir les aliments. Reportez-vous au chapitre "Ustensiles pouvant être utilisés dans le four".

Libération de la pression accumulée dans les aliments

Les aliments enveloppés d'une peau ou d'une membrane doivent être percés avec une fourchette ou une aiguille pour libérer la pression et éviter qu'ils explosent du fait de la vapeur accumulée pendant la cuisson. Cela s'applique également aux pommes de terre, au foie de volaille, aux saucisses, aux jaunes d'œuf et à certains fruits.

Durée de repos


Laissez toujours la nourriture reposer pendant un certain temps après l'avoir décongelée, cuite ou réchauffée dans le four à micro-ondes. Vous en améliorez la qualité dans la mesure où la température peut se répartir uniformément dans tous les aliments.

Dans un four à micro-ondes, la nourriture continue de cuire, même après l'arrêt de l'appareil. La cuisson ne s'effectue plus sous l'effet des micro-ondes, mais sous l'effet de conduction de la chaleur résiduelle présente dans les aliments. La durée de repos dépend du volume et de la densité de la nourriture.


Dans certains cas, il suffit d'arrêter le four, de sortir les aliments et de les mettre sur la table. Pour d'autres aliments, de densité et de taille plus grandes, la durée de repos peut très bien atteindre 10 minutes. Pendant la durée de repos, la température à l'intérieur des aliments peut augmenter de près de 8°C. C'est au cours de cette période que la nourriture finit effectivement de cuire.

Disposition des aliments

Les aliments peuvent être disposés de différentes manières dans le four à micro-ondes afin d'obtenir les meilleurs résultats de cuisson. Si vous faites cuire plusieurs éléments identiques, comme des pommes de terre en robe des champs, disposez-les en cercle pour garantir une cuisson uniforme. Si vous faites cuire des aliments de forme ou d'épaisseur différente, placez les morceaux les plus petits au milieu du plat pour qu'ils chauffent moins vite.





Les aliments de forme irrégulière, comme le poisson, doivent être disposés avec la queue au centre du plat. Si vous avez mis de la nourriture au réfrigérateur ou si vous préparez un plat à réchauffer, disposez les morceaux les plus épais et les plus denses au bord du plat et les morceaux les moins épais et les moins denses au centre. Placez les fines tranches de viande, les unes sur les autres ou de manière entrelacée. Disposez les morceaux plus épais, comme la viande hachée ou les saucisses, côté à côté. Le jus et les sauces doivent être réchauffés dans un plat différent. Choisissez un plat haut et étroit plutôt qu'un plat bas et large. Pour réchauffer les jus, les sauces et les soupes, ne remplissez pas le récipient à plus des 2/3 de sa contenance totale.

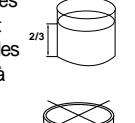


Pour cuire ou réchauffer des poissons entiers, entailler leur peau pour éviter qu'elle ne se craquelle.

Protégez les queues avec des petits morceaux de papier aluminium pour éviter qu'elles ne brûlent. Assurez-vous que le papier aluminium ne touche pas les parois du four.





NETTOYAGE DU FOUR

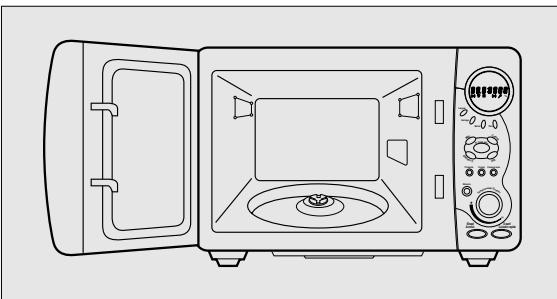

INTERIEUR DU FOUR

La base et les trois parois internes du four sont en acier inoxydable. Pour faciliter leur nettoyage, essuyez les dépôts et les éclaboussures avant qu'ils ne sèchent avec un chiffon ou une éponge humide et un détergent doux. Rincez avec un chiffon ou une éponge propre et humide pour éliminer les résidus de produit de nettoyage. Essuyez avec un chiffon doux.

Ces parties du four peuvent également être nettoyées avec un tampon à récurer en plastique ou en Nylon recommandé pour les surfaces en Teflon et en Silverstone.

Pour les tâches difficiles, sur les surfaces en acier inoxydable, le plateau tournant et le support rotatif uniquement, utilisez un nettoyant doux et non-abrasif.

PAROI INFÉRIEURE

La base comporte des trous sous lesquels se trouve le gril. Veillez à ne rien faire tomber et à ne rien renverser dans les trous. Ne nettoyez pas la surface trouée avec un chiffon humide ou un détergent.

Utilisez seulement un chiffon sec, doux et propre.

Lorsque vous nettoyez les rainures ou la base avec un chiffon humide, prenez garde à ne pas toucher la surface trouée.

PAROI SUPERIEURE

Deux parties en quartz du gril se trouvent sur la paroi supérieure. Étant donné qu'elles sont fragiles, prenez garde de ne pas les presser ni de les serrer trop fortement. Ne retirez pas les éléments du gril pour nettoyer la paroi.

Attention

Tout comme votre four traditionnel, ce four à micro-ondes devient chaud lorsque vous l'utilisez en mode gril ou combiné. Les enfants doivent être surveillés sans interruption lors de l'utilisation du four.

PLATEAU TOURNANT ET SUPPORT ROTATIF

Ces deux éléments sont facilement démontables pour être nettoyés. Le plateau tournant doit être régulièrement nettoyé.

Vous pouvez le mettre dans le lave-vaisselle. Le four ne fonctionne pas correctement en cas d'accumulation de dépôts de nourriture sous le support rotatif. Veillez à bien essuyer les résidus qui se déposent à cet endroit.

Nettoyez ces éléments de la même manière que celle décrite pour l'intérieur du four. Veillez à réinstaller correctement ces éléments à l'intérieur du four une fois le nettoyage terminé.

Remarque:

N'utilisez pas d'autre plateau tournant dans le four.

Ne faites pas fonctionner le four sans que le plateau tournant et le support ne soient correctement installés.

PORTE

Pendant que la porte du four est encore chaude, nettoyez les éclaboussures et les dépôts de nourriture avec un chiffon ou une éponge et de l'eau savonneuse. Rincez à l'eau et essuyez avec un chiffon. Si de la condensation s'accumule dans cette zone, essuyez-la avec un chiffon. Cela peut se produire lorsque le four fonctionne dans un environnement très humide et avec des aliments contenant beaucoup d'eau. Il est normal que cela se produise pendant la cuisson micro-onde.

Note:

- Bien que votre four soit équipé de fonctionnalités de sécurité, il est important de suivre les recommandations suivantes:
 1. Il est important de ne pas faire échouer ou d'interférer avec le verrouillage de sécurité.
 2. Ne placez aucun objet entre le panneau avant du four et la porte ou ne laissez aucun résidu s'accumuler sur les surfaces étanches. Nettoyez régulièrement les joints avec un détergent neutre, rincez et séchez. N'utilisez jamais de poudres ni de tampons abrasifs.
 3. Quand elle est ouverte, la porte ne doit pas subir de contraintes. Par exemple, un enfant s'accrochant à la porte ouverte ou toute charge pourrait entraîner la chute du four et ainsi causer des blessures corporelles et endommager la porte. Ne faites pas fonctionner le four s'il est endommagé tant qu'il n'a pas été réparé par un technicien réparateur. Il est particulièrement important que le four ferme correctement et qu'aucun de ces éléments ne soit abîmé:
 - 1) porte (déformée)
 - 2) charnières et loquet (cassés ou desserrés)
 - 3) joints de la porte et surface des joints d'étanchéité.
 4. Le four ne devra pas être réglé ou réparé par n'importe qui sauf un technicien compétent.
 5. Le four devra être nettoyé régulièrement et tout résidu de nourriture devra être enlevé;
 6. Si vous ne maintenez pas le four dans de bonnes conditions de propreté, cela pourrait entraîner une détérioration de la surface pouvant affecter la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner une situation dangereuse;

EXTERIEUR

TABLEAU DE COMMANDE

Nettoyez cette zone avec beaucoup de précaution. Utilisez un chiffon légèrement humidifié, avec de l'eau uniquement, et essuyez avec un chiffon sec. Ne frottez pas cette zone, n'utilisez pas de produits chimiques et évitez d'utiliser beaucoup d'eau.


SURFACES EXTERNES

Les surfaces externes doivent être nettoyées à l'eau savonneuse, rincées à l'eau et essuyées avec un chiffon doux. N'utilisez ni produit abrasif, ni détergent.

Note:

- N'UTILISEZ AUCUN TYPE DE NETTOYANT POUR LE FOUR SUR AUCUNE PARTIE DU FOUR. Cela endommagerait certaines surfaces externes et internes du four.
- Le four devra être nettoyé régulièrement et tout résidu de nourriture devra être enlevé.
- Si vous ne maintenez pas le four dans de bonnes conditions de propreté, cela pourrait entraîner une détérioration de la surface pouvant affecter la durée de vie de l'appareil et éventuellement entraîner une situation dangereuse.





IDENTIFICATION DES PROBLEMES

Vous pouvez souvent résoudre vous-même la plupart des problèmes de fonctionnement. Si votre four à micro-ondes/gril ne fonctionne pas correctement, utilisez le tableau ci-dessous pour identifier le problème et appliquez les solutions correspondantes.

Si le problème persiste, veuillez vous mettre en rapport avec votre centre d'entretien agréé le plus proche.

Remarque:

Il est normal que de la vapeur s'échappe autour de la porte pendant le cycle de cuisson. La porte n'est pas conçue pour que l'intérieur du four soit complètement étanche; toutefois, sa conception particulière assure une sécurité parfaite pour l'utilisation de ce four.

Attention:

1. Ne faites jamais fonctionner votre four à vide, afin d'éviter toute détérioration.
2. Un dispositif d'échappement se trouve à l'arrière du four. Veillez à ne pas obstruer cette ouverture en installant votre four. Si le problème de fonctionnement de votre four persiste, veuillez vous mettre en rapport avec votre centre d'entretien agréé le plus proche.

PROBLEME :

Le four ne démarre pas	X	X	X	X								
Crépitements ou étincelles					X	X						
Cuisson irrégulière					X		X	X	X			
Aliments trop cuits										X		
Aliments pas assez cuits					X				X	X	X	
Mauvaise décongélation					X		X	X		X		X

SOLUTION :

Avez-vous appuyé sur bouton DEPART?

Avez-vous branché le cordon d'alimentation?

Avez-vous fermé la porte du four?

Réglez le temps de cuisson.

Utilisez un plat de cuisson compatible.

Ne faites pas fonctionner le four à vide.

Utilisez le plateau fourni.


Retournez ou mélangez les aliments.


Décongelez complètement les aliments.

Tournez le bouton de réglage et/ou appuyez sur le bouton Fonction correctement.

Assurez-vous que les trous d'aération en sont pas obstrués.

Procédez à une "décongélation manuelle" pendant 10 minutes.





QUESTIONS ET REPONSES

Q: Par mégarde, j'ai fait fonctionner mon four à micro-ondes à vide. Est-il endommagé?

A: Nous recommandons de ne pas faire fonctionner le four à micro-ondes à vide. Cependant, si cela se produit pendant une COURTE durée, votre four ne sera pas endommagé.

Q: Puis-je ouvrir la porte en cours de fonctionnement?

A: Vous pouvez ouvrir la porte à tout moment pendant le fonctionnement du four. L'énergie micro-ondes est automatiquement coupée et le temps restant est affiché jusqu'à ce que la porte soit refermée.

Q: L'énergie micro-ondes traverse-t-elle la porte?

A: Non. Elle est renvoyée par l'écran métallique de la porte à l'intérieur du four. Les orifices permettent de laisser passer la lumière, mais pas l'énergie micro-ondes.

Q: Mon four à micro-ondes crée des interférences avec mon poste de télévision. Est-ce normal?

A: Lors de son fonctionnement, votre four risque de provoquer des interférences avec les téléviseurs et les postes radio. Ces interférences sont identiques à celles provoquées par les petits appareils ménagers, tels que les mixeurs, les aspirateurs, les sèche-cheveux, etc. Il ne s'agit pas d'un problème spécifique dû à votre four.

Q: Comment puis-je savoir si mon four fonctionne ou pas?

A: Le four fonctionne uniquement lorsque la porte est fermée. Une fois la cuisson terminée, le ventilateur se met en marche pendant deux minutes.

Q: Pourquoi la lumière de mon four diminue-t-elle?

A: Lorsque vous cuisinez à un niveau de puissance réduit, le four doit s'adapter pour atteindre le niveau de puissance sélectionné. Pendant cette opération, la lumière du four baisse et un cliquetis peut se faire entendre.

Q: Quand la lumière du four est-elle allumée ou éteinte?

A: La lumière est allumée pendant le temps de cuisson et lorsque la porte est ouverte.

Q: Pourquoi la condensation s'accumule-t-elle sur la porte du four?

A: Pendant la cuisson, de la vapeur d'eau s'échappe des aliments. Elle est en grande partie éliminée par l'air qui circule à l'intérieur du four. Néanmoins, une partie de cette vapeur se condense sur les surfaces les plus froides, notamment sur la porte du four. C'est une réaction normale.

Q: De l'air chaud sort parfois des trous d'aération du four. Pourquoi?

A: La chaleur due à la cuisson des aliments réchauffe l'air à l'intérieur du four. Cet air chaud est rejeté vers l'extérieur grâce au système d'évacuation du four. Il ne contient pas de micro-ondes. Pendant la cuisson, veillez à ne jamais obstruer les trous d'aération du four.

Q: Pourquoi de la fumée sort-elle par le dispositif d'échappement à l'arrière du four?


A: Il est normal que de la fumée s'échappe pendant la cuisson. Cela peut également se produire lorsque les aliments sont trop cuits.


SPECIFICATIONS

Alimentation électrique		230V, 50Hz
Micro-ondes	Consommation	1500W
	Puissance de sortie	1000W (IEC 705)
	Fréquence	2450MHz
Puissance consommée par le gril		1600W
Puissance consommée par la cuisson à chaleur tournante		2300W
Puissance concommune par la cuisson combinée		3100W
Dimensions extérieures (L x H x P) en mm		560 / 542 / 344
Dimensions intérieures (L x H x P) en mm		368,5 / 376,5 / 294
Poids net		21,5 Kg environ
Programmateur		60 minutes
Fonctions		Micro-ondes / Gril / Chaleur tournante / Combiné
Niveaux de puissance micro-ondes		10 niveaux

* Le four micro-ondes est un équipement du groupe 2 ISM dans lequel une énergie à radio-fréquence est générée intentionnellement et est utilisée sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement d'une matière. Ce four est un équipement de classe B adapté à une utilisation dans les locaux domestiques et dans les locaux branchés directement sur un réseau d'alimentation basse tension qui alimente des bâtiments à usage domestique.


* Les spécifications peuvent changer sans avis préalable.





Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'union européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE

L'usage de tout appareil électrique implique certaines précautions de base pour la sécurité, notamment:

ATTENTION - Pour réduire les risques de brûlure, d'électrocution, d'incendie, d'exposition aux micro-ondes ou autres dommages corporels:

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Lisez et respectez les "conseils de sécurité pour éviter toute exposition aux micro-ondes" figurant en page 1.
3. Cet appareil doit être mis à la terre. Ne le branchez que si votre installation électrique est appropriée.
4. Installez et placez cet appareil dans un lieu conforme aux instructions d'installation ci-jointes.
5. Certains produits, tels que les œufs et les récipients clos (ex:bocal de verre fermé) risquent d'exploser et ne doivent pas être chauffés dans ce four.
6. N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, décrit dans ce manuel.
7. Comme pour tout appareil il doit être régulièrement contrôlé, s'il est utilisé par des enfants.
8. Ne faites pas fonctionner le four si le cordon d'alimentation ou la prise sont abîmés, s'il ne fonctionne pas normalement ou à la suite d'un endommagement ou d'une chute.
9. Cet appareil ne doit être réparé que par le personnel de dépannage compétent. Contactez le service de dépannage le plus proche pour toute révision, réparation ou réglage.
10. Aucune ouverture de l'appareil ne doit être couverte ou bloquée.
11. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
12. Ne placez jamais le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau.
13. Eloignez le cordon d'alimentation de toute surface chaude.
14. Ne laissez pas traîner le câble au-dessus d'une table ou la prise dans l'eau.
15. Pour le nettoyage des surfaces de la porte et du four qui sont en contact lorsque l'appareil est fermé, n'utilisez que des détergents doux et non abrasifs et appliquez-les à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon.
16. Pour réduire les risques d'incendie dans la cavité du four:
 - a) Ne laissez pas les aliments cuire trop longtemps. Surveillez soigneusement l'appareil si vous avez utilisé du papier, du plastique ou tout autre matière combustible pour faciliter la cuisson.
 - b) Retirez les attaches contenant du métal lorsque vous placez un sac de plastique dans le four.
 - c) Si les éléments placés dans le four s'enflamme, laissez la porte du four fermée, éteignez l'appareil et débranchez-le ou coupez le courant à l'interrupteur général.
17. N'utilisez pas ce four pour chauffer des produits chimiques corrosifs (notamment les sulfures et les chlorures). Les vapeurs de ces produits chimiques corrosifs risquent d'endommager les contacts et les ressorts des interrupteurs de sécurité, les mettant hors service.
18. Mélangez ou remuez le contenu des biberons et des petits pots pour bébés, et vérifiez-en la température pour éviter les brûlures. Il est préférable de ne pas laisser la tétine sur le biberon pendant le réchauffage afin d'éviter les risques de projection de liquide brûlant.
19. Si de la fumée s'échappe en quantité du four micro-ondes, indiquant que son contenu a pris feu, laissez la porte fermée, éteignez l'appareil et débranchez-le.
20. Si vous cuisez des aliments facilement brûlables (ex: Pop-corn), vérifiez la cuisson périodiquement pour prévenir les risques.
21. Attention aux jaillissements éventuels de liquides en ébullition lors de l'ouverture de la porte.

DAEWOO DC
ELECTRONICS

DAEWOO ELECTRONICS S. A.

277, rue de la Belle Etoile BP 50068

95947 Roissy CDG Cedex

Tel. : 01.41.59.92.00 Fax : 01.41.59.92.01

