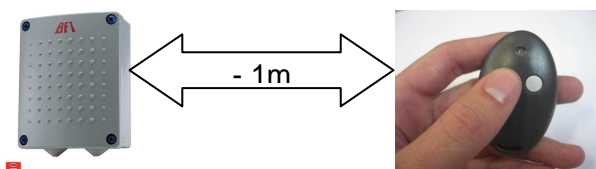

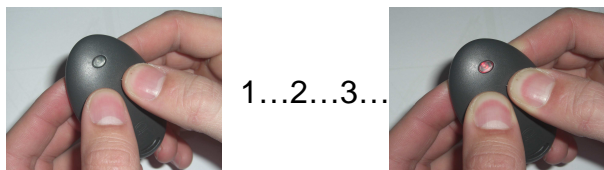



## Notice de programmation

### MITTO 2, MITTO 4, MITTO B RCB 02 et MITTO B RCB 04

<p><b>Etape 1</b> Se munir d'une télécommande programmée et celle que vous souhaitez programmer. Se mettre à moins de 1m de la centrale de commande.</p>	
<p><b>Etape 2</b> Se munir de la télécommande programmée Regarder si la télécommande a un bouton caché à l'arrière</p>	<p><b>OUI</b> : Appuyer pendant 1 seconde</p>  <p><b>NON</b> : Appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à que le voyant s'allume.</p>  <p style="text-align: center;">1...2...3...</p>
<p><b>Etape 3</b> Appuyer sur le bouton que vous souhaitez copier. Attention : Si la motorisation se met en route recommencer à l'étape 1.</p>	
<p><b>Etape 4</b> Effectuer les étapes 2 et 3 avec la télécommande à programmer.</p>	
<p><b>Etape 5</b> Attendre environ 1 minute avant de tester le fonctionnement des télécommandes.</p>	