



Maintenance

Bloc hydraulique

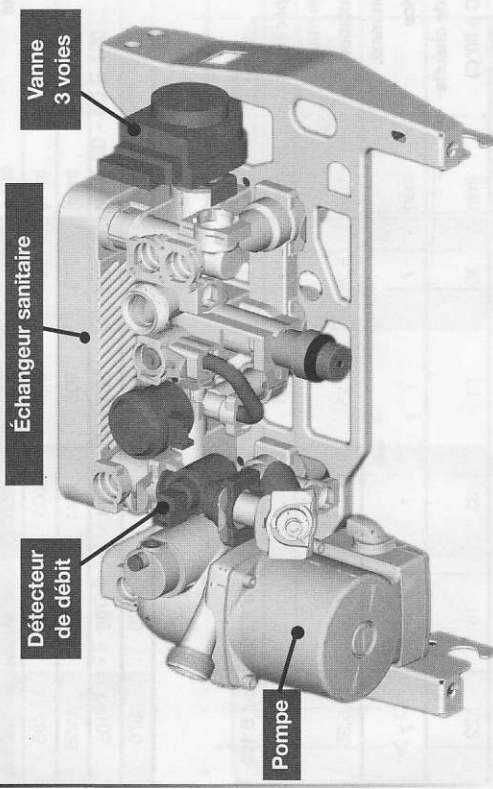

Dépose de la pompe
Le moteur de pompe
se démonte en dévissant
les 4 vis de maintien.

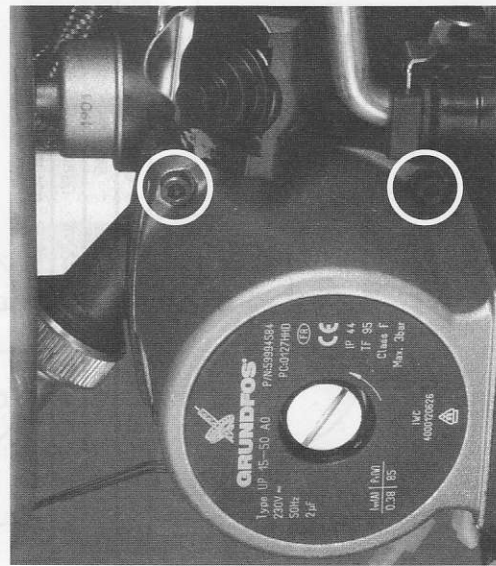

Dépose
de l'échangeur sanitaire
Retirer les deux vis
de maintien accessibles

par l'avant de la chaudière.
Attention au sens
de remontage, le terme TOP
imprimé, sur la tranche



Dépose de la vanne
trois voies
Dégager le clip (1)
puis extraire l'ensemble.
S'il n'y a pas d'accès
latéral, déposer d'abord
le mécanisme gaz.

Attention au sens
de remontage du clip,
l'étiquette YES doit
être dans le sens correct
de lecture.

