

Comment mettre à jour le logiciel

<Preparation>

A chaque mise à jour du logiciel, effectuer le réglage du « media player » comme indiqué ci-dessous sinon la mise à jour ne peut pas démarrer.

1 Appuyer sur le bouton “MENU” de la télécommande

- Avec les boutons GAUCHE/DROITE et HAUT/BAS de la télécommande, sélectionnez :

- ☞ “Media Player”
- ☞ “USB Media Player”
- ☞ ”Setup”



Remarque: “setup” peut ne pas être lisible jusqu’à ce que vous sélectionnez dans le menu « USB Media Player »

2 A l’aide des boutons flèches « gauche » et « droite » de la télécommande, sélectionnez « ON » comme indiqué dans la figure 2.



Figure2

3 Appuyer sur le bouton « EXIT » de la télécommande pour quitter le menu

<Procédure de mise à jour >

4 Brancher le câble d'alimentation puis appuyer sur le bouton "ON" afin d'allumer la tv

5 Le connecteur USB se situe à droite ou à gauche sur le côté du téléviseur. Voir figure 3.

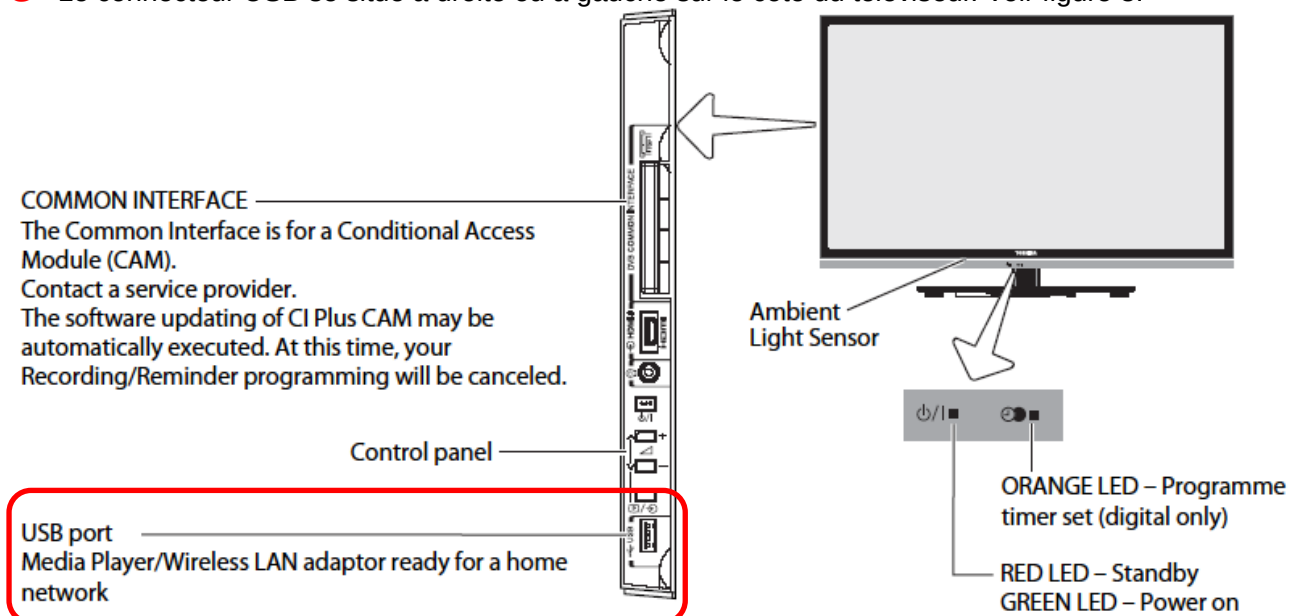


Figure3

6 Insérez la clé « USB » dans le connecteur USB. Voir figure 4.



Figure4

7 Après l'insertion de la clé dans le connecteur USB, une fenêtre d'information s'affiche. Voir figure 5

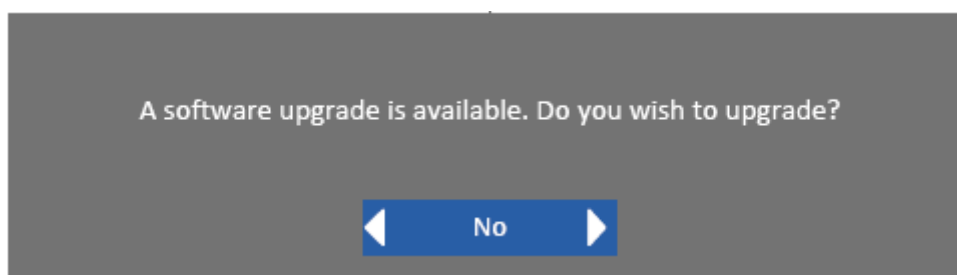


Figure5

8 Si la fenêtre n'est pas présente, retirer la clé USB et essayer de réinsérer la clé USB à nouveau.

9 Appuyer sur les boutons flèches "droite ou gauche" de la télécommande puis sélectionner "oui". Les messages suivants apparaîtront comme sur les figures 6 et 7

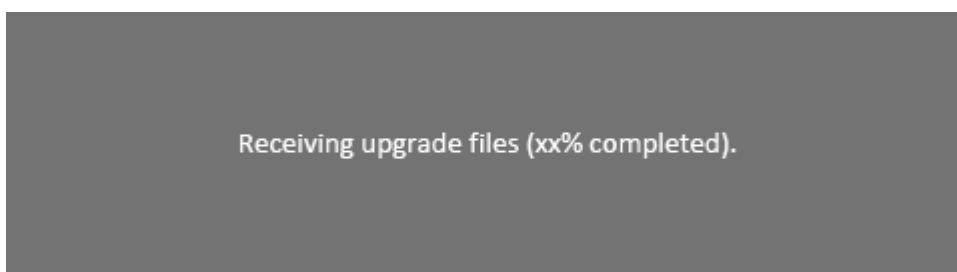


Figure6


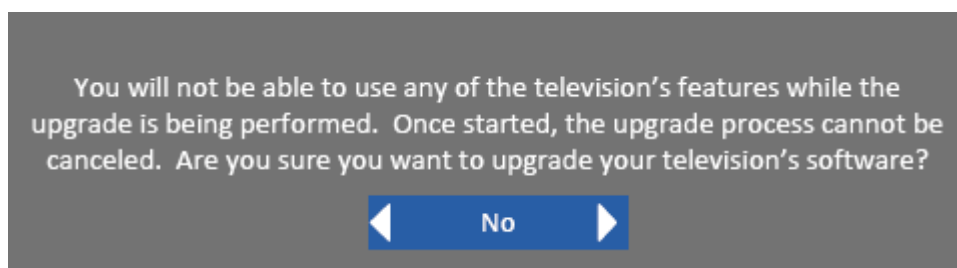


Figure7

10 Appuyer sur les boutons flèches "droite" ou "gauche" de la télécommande pour sélectionner « oui ».

11 Appuyer sur le bouton "OK" de la télécommande pour lancer la mise à jour.

12 Un message suivant apparaît, comme dans la figure 8, puis disparaît

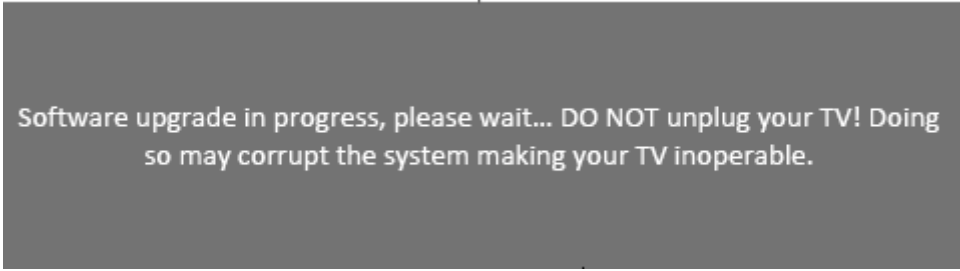

Software upgrade in progress, please wait... DO NOT unplug your TV! Doing so may corrupt the system making your TV inoperable.


Figure8

Alors que le téléviseur est en cours de mise à jour aucune indication n'apparaîtra sur l'écran du téléviseur, mais la mise à niveau est en cours.

NE PAS débrancher l'alimentation secteur ou appuyer sur les boutons de la télécommande ou les touches du clavier TV, Au cours de ce processus.

13 Une fois que la mise à jour est terminée le téléviseur redémarre automatiquement


14 Le message suivant apparaît à nouveau comme indiqué dans la figure ci-dessous.

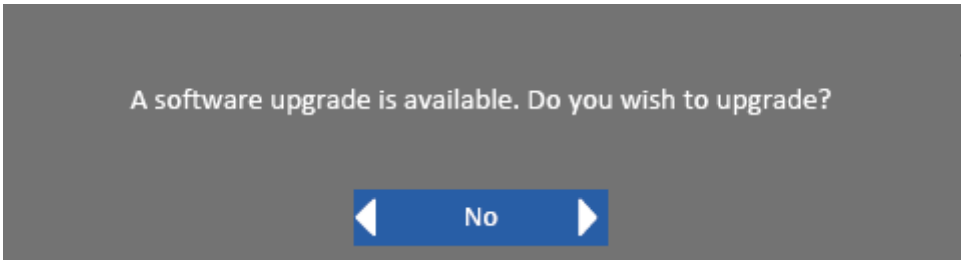

A software upgrade is available. Do you wish to upgrade?

◀ No ▶

15 Appuyer sur les boutons flèches “droite” ou “gauche” de la télécommande pour sélectionner « oui ». un message s’affiche comme montré dans la figure 9, puis disparaît.

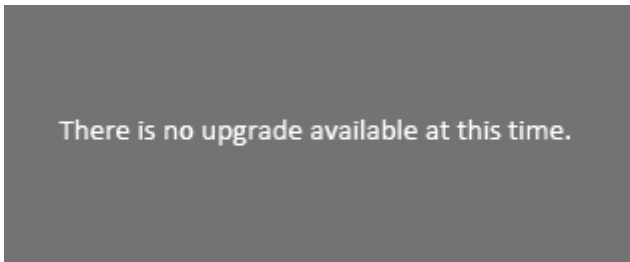

There is no upgrade available at this time.

Figure9

16 Retirer la clé USB du connecteur USB.

17 Pour que les nouvelles fonctions soient opérationnelles il faudra réinitialiser le téléviseur et suivre les messages affichés à l'écran pour refaire les réglages d'installation depuis le menu « Configuration du système », puis en bas de la liste, sélectionner « Réinitialiser TV ».