

27 ● Fermeture de la porte

Appuyer une fois sur le bouton poussoir (1) ou sur la touche de l'émetteur portatif.

Si l'on appuie ensuite sur la touche, lors de la course de fermeture de la porte de garage, la porte s'immobilise.

Si l'on appuie encore une fois sur la touche, la porte s'ouvre.

27 ● Séquence des impulsions lors du mouvement de la porte de garage


ouverture de la porte - arrêt de la porte - fermeture de la porte - arrêt de la porte - ouverture de la porte - etc.

Dispositifs de sécurité


Entraînement de porte de garage sans fonction étendue.

L'équilibrage de la porte après fermeture se commande avec la fonction dite de „saut en arrière“:

courte, environ 10ms = cavalier sur 2+3

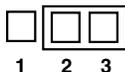


longue, environ 70ms = cavalier sur 1+2

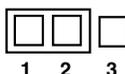

Porte de garage à fonctions étendues

Autres possibilités de raccordement à la borne à vis enfichable:

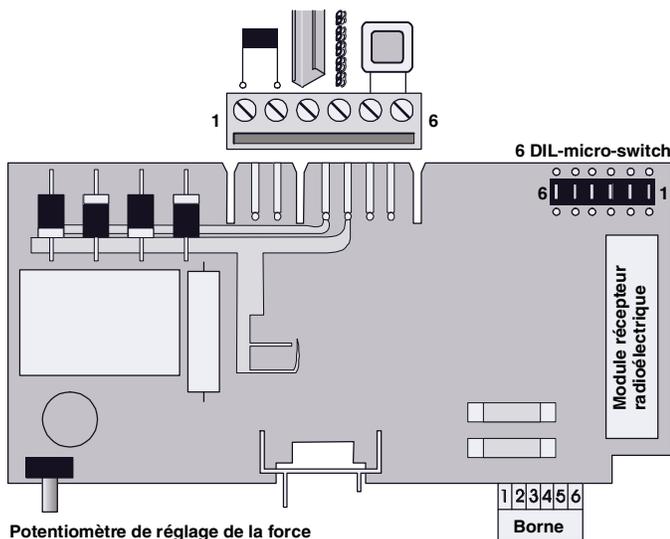

- 1+2 raccordement de sécurité (barrage photoélectrique ou voyant lumineux)
1: signal 2: masse
- 3+4 sortie + 24V, maximum 1A, alimentation d'un barrage photoélectrique par exemple
3: + 24V 4: masse
- 5+6 raccordement de voyant lumineux, 24V, maximum 1A

Autres possibilités de réglage au moyen de commutateurs DIP:

- 1 ON: ARRET en cours d'ouverture sur activation de l'entrée de signal
 OFF: aucune réaction sur activation de l'entrée de signal
- 2 ON: ARRET en cours de fermeture sur activation de l'entrée de signal
 OFF: inversion du mouvement en cours de fermeture sur activation de l'entrée de signal
- 3 ON: inversion complète du mouvement en cours de fermeture sur activation de l'entrée de signal
 OFF: brève inversion du mouvement en cours de fermeture sur activation de l'entrée de signal
- 4 ON: activation permanente du voyant lumineux (clignotement autonome du voyant lumineux)
 OFF: commande par impulsions du voyant lumineux (commande générant le clignotement)
- 5 ON: avec temps de signalisation préliminaire
 OFF: sans temps de signalisation préliminaire
- 6 ON: saut en arrière long
 OFF: saut en arrière court

Maintenance



Observer les consignes de sécurité !

Nettoyage des chaînes et des goulottes de chaîne

- 26 ●** Si la chaîne et la goulotte de chaîne sont très encrassées, les nettoyer avec un chiffon propre.
- Une fois par an, graisser légèrement la chaîne avec une huile „conductrice“.



Pour les types d'huile recommandés à cet effet, consulter votre fournisseur spécialisé.

Conseils de maintenance

- Vérifier le serrage correct de l'ensemble des vis. Le cas échéant, resserrer.
- Toutes les quatre semaines, procéder à une vérification des dispositifs de sécurité.
- Une fois par an, vérifier la compensation par ressort du mécanisme d'entraînement de la porte de garage.

Changement de la lampe à incandescence de la commande

- Retirer le connecteur de la prise de courant.
- 31 ●** Enlever la vis (1). Retirer le couvercle (2) du boîtier.
- 33 ●** Tourner l'ampoule à incandescence (2) vers la gauche, et la retirer.
- Insérer une lampe à incandescence neuve (24V, 21W, désignation BA 15 S), et la tourner vers la droite jusqu'à arrêt.