

Thermostats asservis à la température ambiante

- Raccorder les thermostats asservis à la température ambiante TR100, TR200 de la manière suivante :

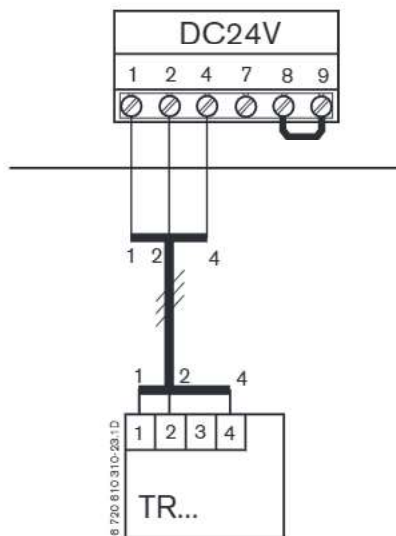


Fig. 17

- Raccorder les thermostats asservis à la température ambiante TRL22, TRL 1-25, TRL 7-25 après avoir supprimé le cavalier entre L_S et L_R :

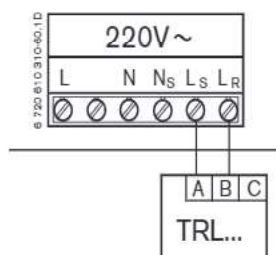


Fig. 18

Horloges

- Raccorder les horloges DT2 en suivant les instructions fournies avec ces accessoires.