





3.2 Première utilisation

1. Branchez la prise électrique.
2. L'écran clignote.

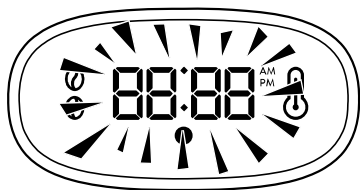

3. Réglez l'heure en utilisant le levier (1).
4. Réglez les heures en déplaçant le levier vers le haut (+) pour augmenter la valeur ou vers le bas (-) pour diminuer la valeur.
5. Mettez le levier en position centrale et appuyez sur (OK) pour confirmer la valeur.

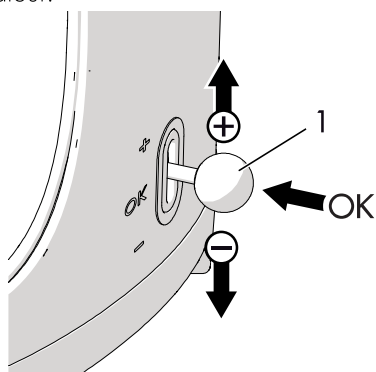

6. Réglez la valeur des minutes en procédant de la même façon.

7. Après avoir confirmé les minutes, l'appareil active le mode **HORLOGE**.



Lors du premier allumage, l'appareil affiche par défaut l'heure au format 12h avec l'indication AM/PM.

Pour modifier le format de l'heure, consultez le paragraphe « Menu réglages du format de l'heure ».

3.3 Comment accéder au menu réglages

L'appareil permet de personnaliser certains réglages :

- SE01 : Réglage du format de l'heure
- SE02 : Réglage de la dureté de l'eau
- SE03 : Activation/désactivation des signaux sonores

Accédez au menu réglages en appuyant simultanément les touches  et  pendant 3 secondes.

Pour sortir du menu réglages, appuyez sur n'importe quelle touche.