


RACCORDEMENT ELECTRIQUE — RESEAU 220V

Brancher un câble 3 fils sur la barrette de raccordement du boîtier électrique – exemple: fil brun – Phase (Ph) / fil bleu – neutre (N) / fil vert-jaune – masse. Le câble doit passer dans le passe-fils prévu à la partie supérieure droite du panneau intérieur.

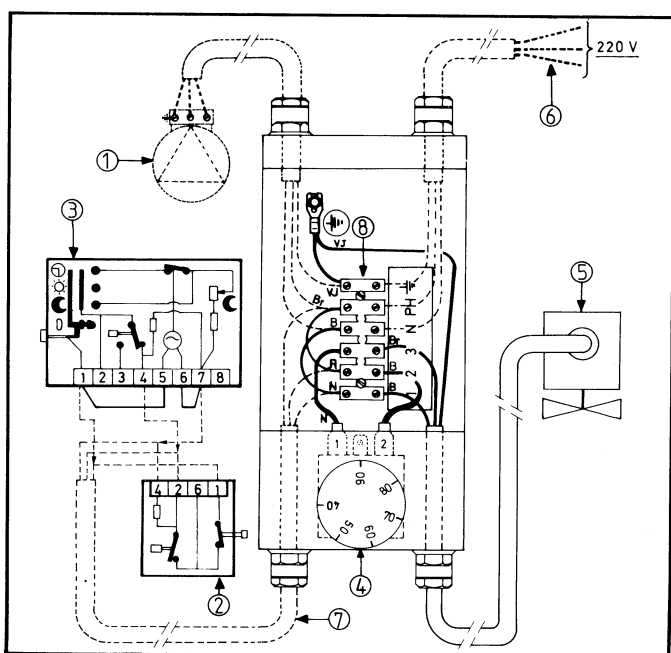

Thermostat d'ambiance 220V.

Enlever le pontage placé sur la barrette entre les bornes Ph (phase) et 2.

Ensuite, brancher un câble à 3 fils sur la barrette de raccordement. Ce câble doit passer dans le passe-fils prévu à la partie supérieure droite du panneau intérieur.

Code des couleurs

VJ	Vert-jaune
BR	Brun
B	Bleu
N	Noir
R	Rouge

Description

1. Circulateur (**)
2. Thermostat d'ambiance 220V.
3. Thermostat d'ambiance à programme jour-nuit 220V.
4. Thermostat de chaudière
5. Vanne à gaz 220V
6. Câble pour raccordement au réseau (**)
7. Câble pour thermostat d'ambiance (**)
8. Barrette de raccordement

(**) Non livré.