

## MISE EN ROUTE

- Tournez le bouton (A) du programmeur pour amener le numéro du programme choisi en face de l'index (tourner dans le sens des aiguilles d'une montre)


Il faut attendre quelques secondes avant que l'eau ne commence à entrer dans la machine.

## DETERGENTS

Rappelez-vous que la conception de la machine évite les pertes de détergents et favorise l'activité physico-chimique du produit lessiviel, elle permet une réduction de la consommation de lessive.

Utilisez la quantité minimum qui est également fonction, de la quantité de linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau.

## XVI. TABLEAU DES PROGRAMMES DE LAVAGE

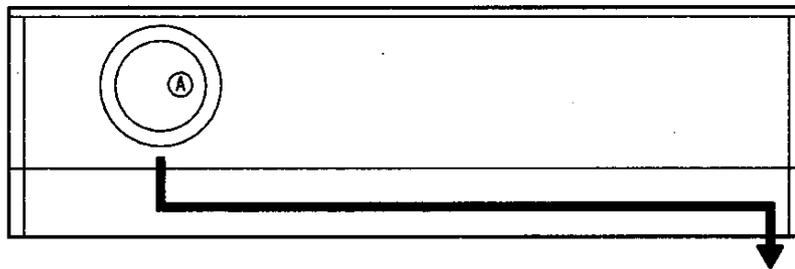

TEXTILES	LAVAGE	CHARGE MAX.	BACS A PRODUITS				BOUT. PROG. A	DUREE APPROX. DU PROG.
			I	II	△	☼		
Coton blanc 95° C	avec prélavage	5 kg	oui	oui	oui	oui	1	2 h 40 *
	sans prélavage	5 kg	-	oui	oui	oui	2	2 h 20
	lavage économique	5 kg	-	oui	oui	oui	e	1 h 45
Coton couleurs 60° C	sans prélavage	5 kg	-	oui	-	oui	3	1 h 40
Synthétiques résistants 60° C	sans prélavage	2 kg	-	oui	-	oui	4	1 h 35
Coton couleurs 40° C ou mixte Coton / Synthétiques	sans prélavage	5 kg	-	oui	-	oui	5	1 h 20
Synthétiques délicats 40° C	sans prélavage	2 kg	-	oui	-	oui	6	1 h 15
Tissus fins 30° C	sans prélavage	1 kg	-	oui	-	oui	7	50 min.
Lainage	sans prélavage	1 kg	-	oui	-	oui	7	50 min.
Rinçage et essorage		5 kg	-	-	-	oui	8	15 min.

\* Programme le plus long = consommation d'énergie 2,6 kWh