



Remplacement d'un visiophone filaire sur une distance de 200m via le câble existant bloqué en gaine (2 x 0.5mm², non torsadés, non blindés)

- 1 : Volume haut-parleur
2 : Sensibilité micro
3 : Tonalité de confirmation
4 : Cavaliers configurateurs : N & P = 1

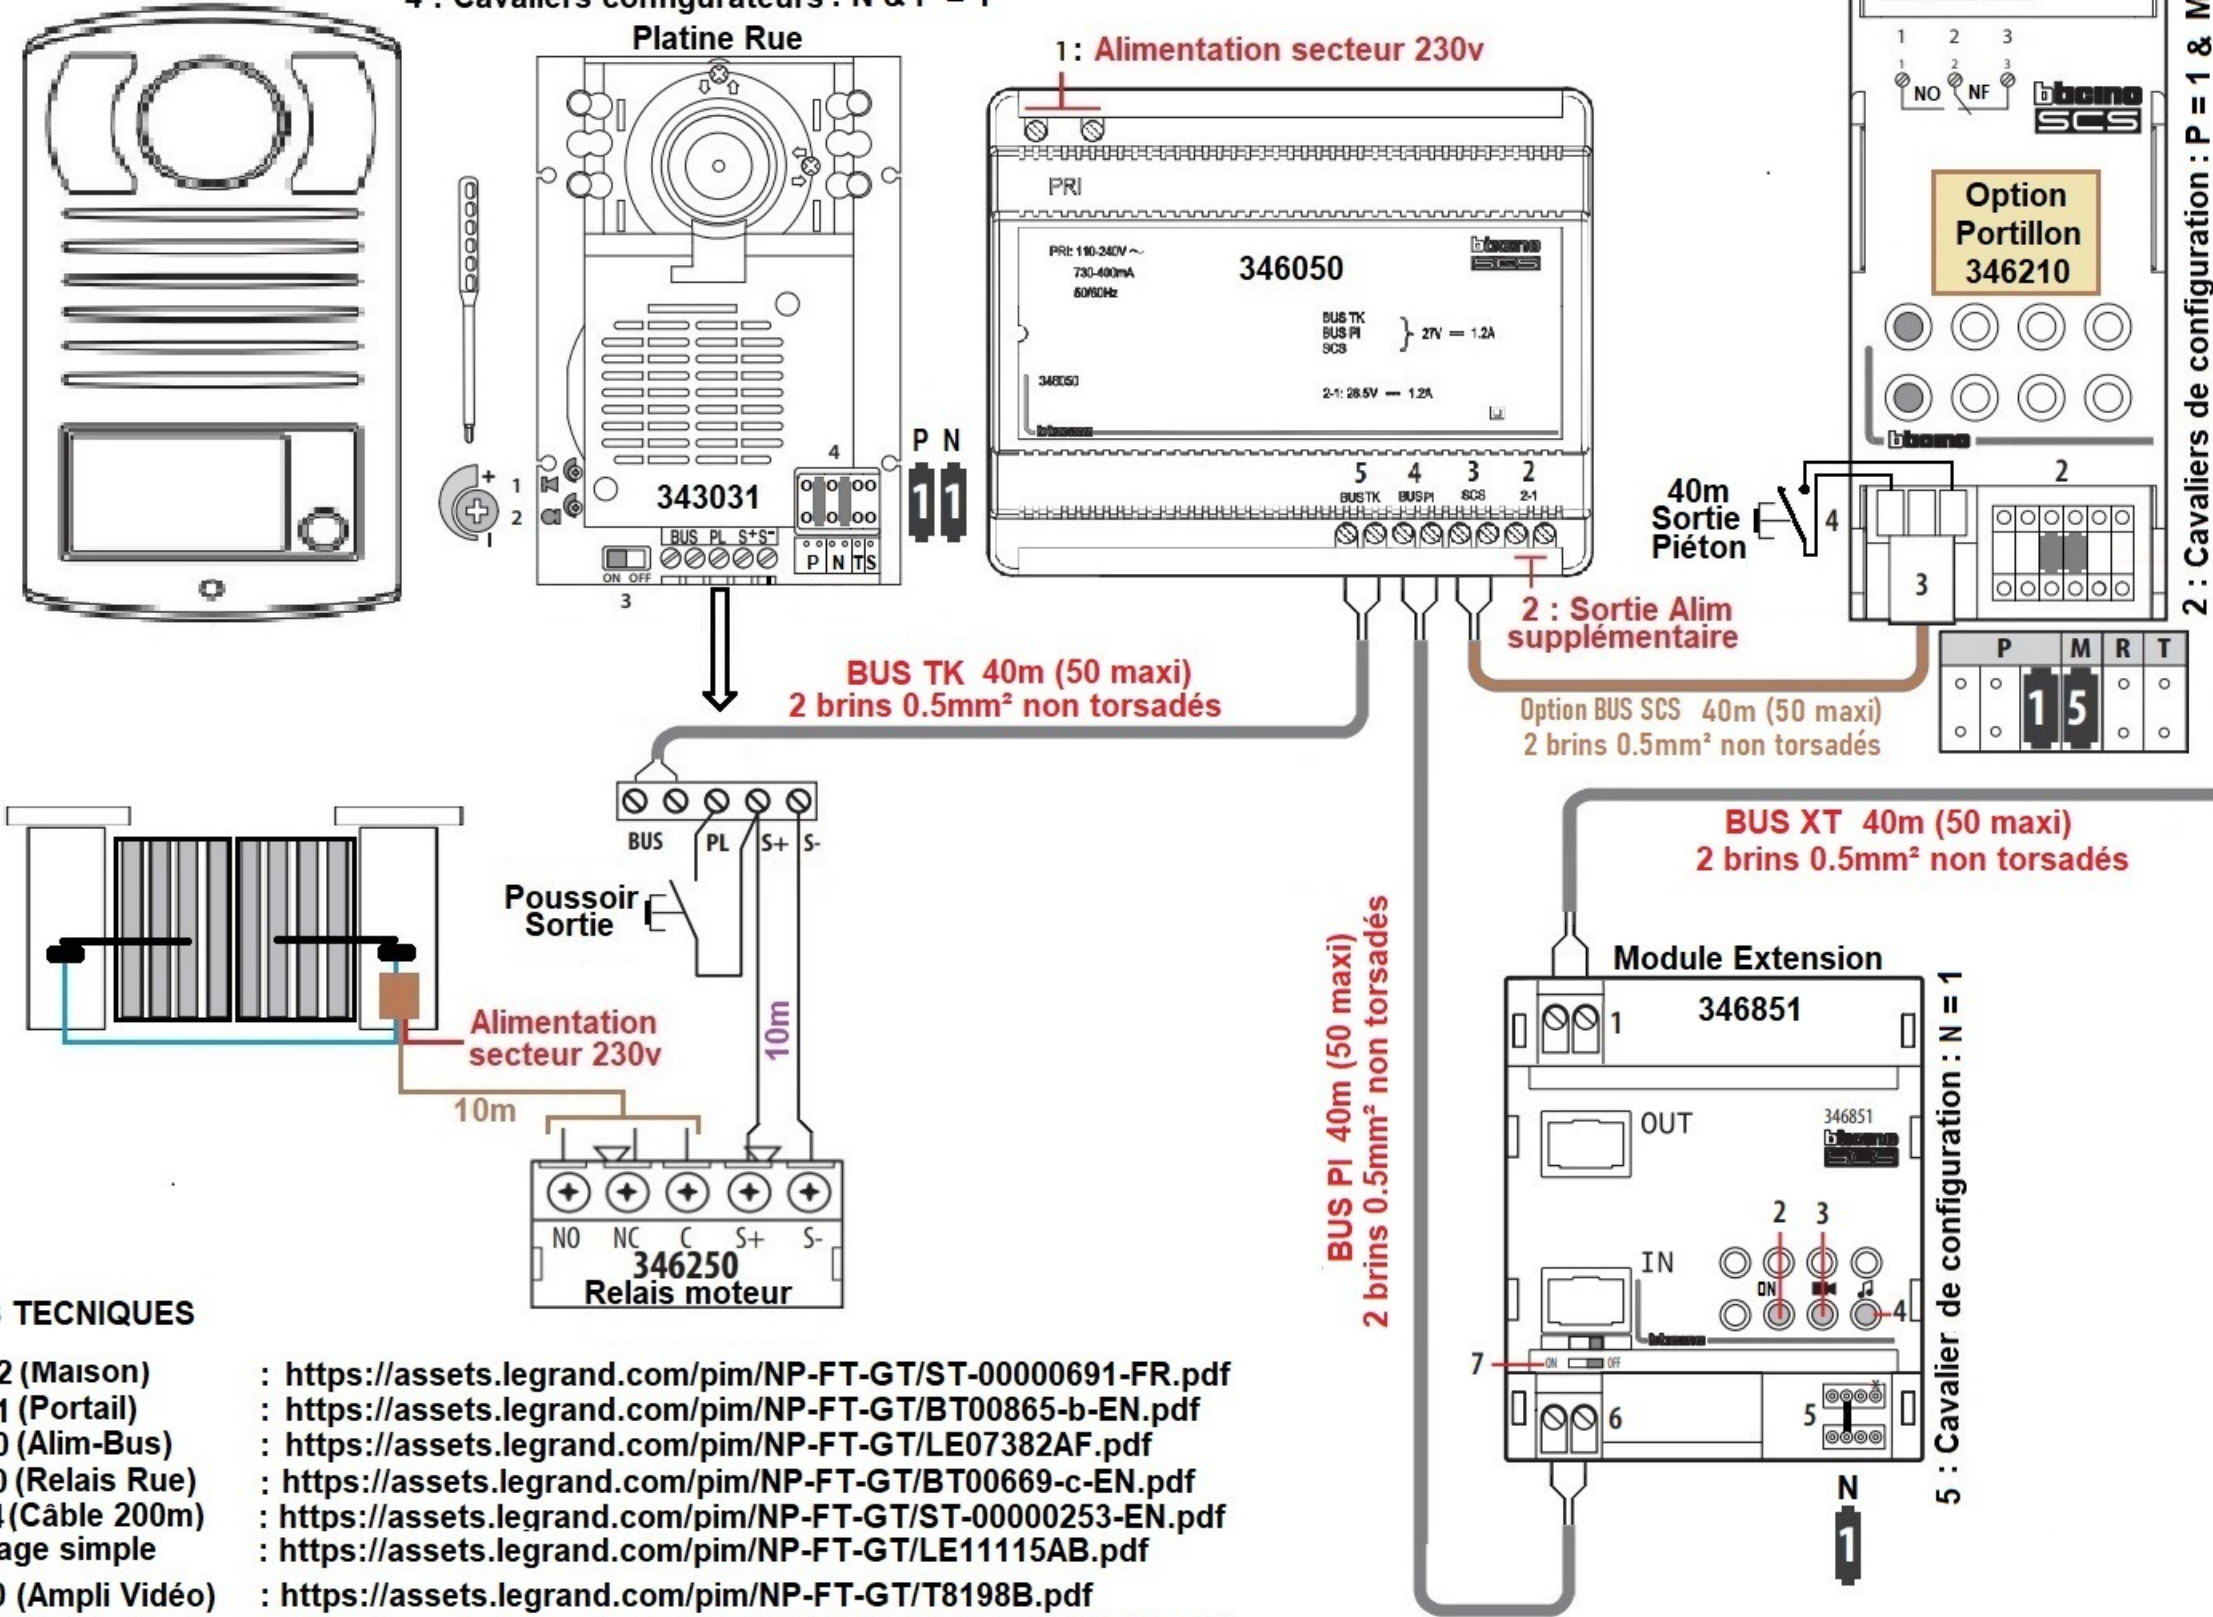


2 : Cavaliers de configuration : P = 1 & M = 5

5 : Cavalier de configuration : N = 1

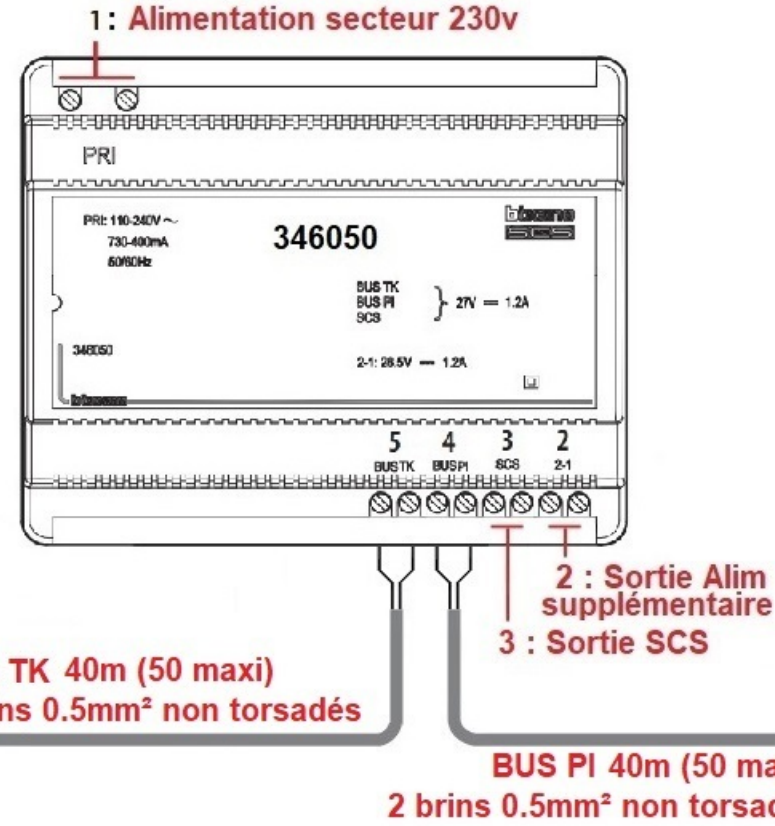

5 : Cavalier de configuration : N = 1

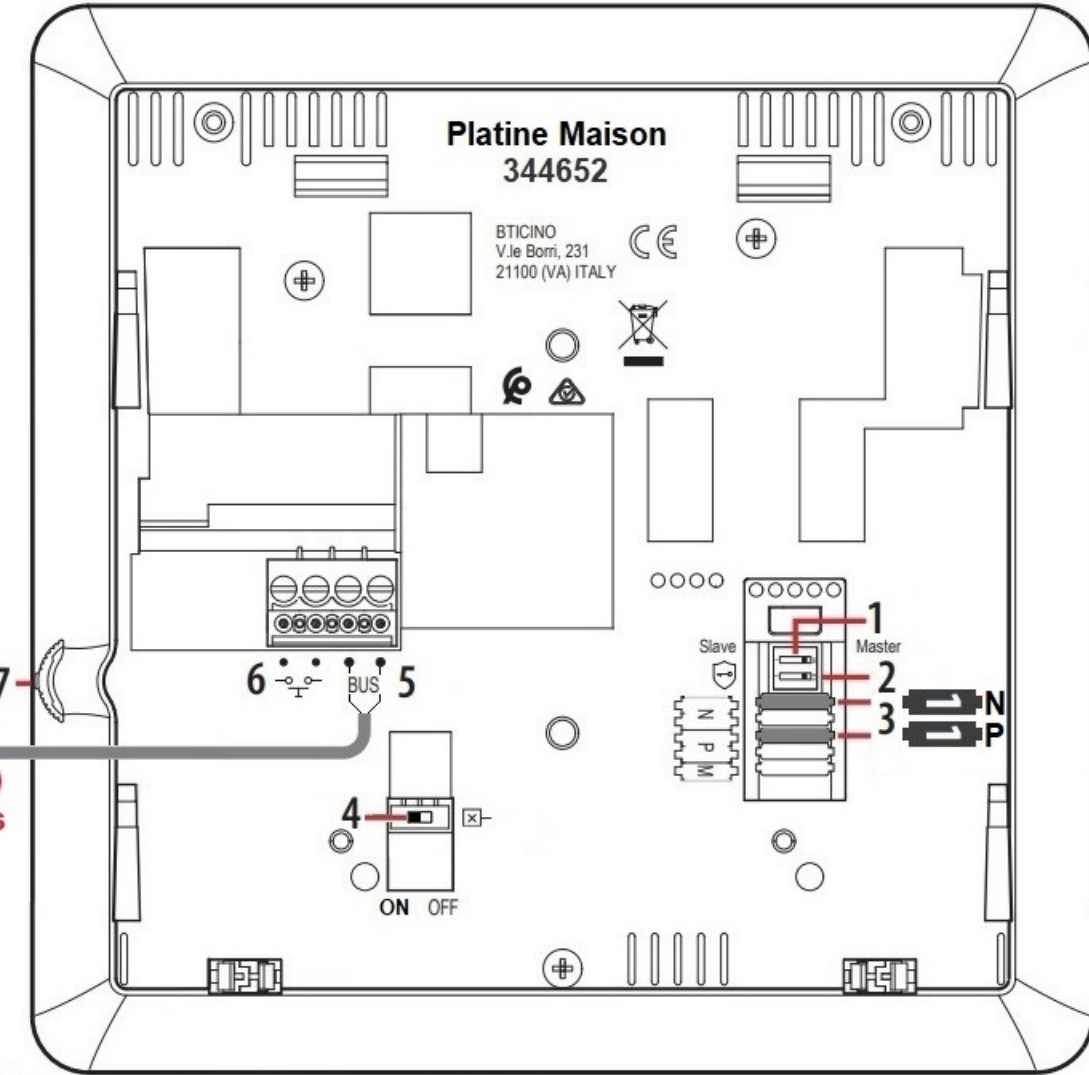

- 1 : A mettre sur Master
2 : Serrure sécurisé sur Off
3 : Cavaliers de configuration : N & P = 1
4 : Micro-interrupteur de fin de ligne sur ON
5 : BUS
6 : Bouton d'appel à la porte de la maison (optionnel)

LIENS TECHNIQUES

- 344652 (Maison) : <https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/ST-00000691-FR.pdf>
343031 (Portail) : <https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/BT00865-b-EN.pdf>
346050 (Alim-Bus) : <https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/LE07382AF.pdf>
346250 (Relais Rue) : <https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/BT00669-c-EN.pdf>
336904 (Câble 200m) : <https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/ST-00000253-EN.pdf>
Cablage simple : <https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/LE11115AB.pdf>
346870 (Ampli Vidéo) : <https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/T8198B.pdf>
346210 (Relais Bus) : <https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/ST-00000444-FR.pdf>
346851 (Extension Bus) : <https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/U0849E.pdf>
<https://api.rexel.fr/dam/media/content/1/62118015/3049267?format=DOCUMENTS>
0836a854a (Cavaliers) : https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/cm222600_0836a854a.pdf
Guide Général Legrand : <https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/legrand-guide-technique-portiers-contrôle-d'accès.pdf>

CAVALIERS CONFIGURATEURS

La numérotation des platines de rue (0-95) est identifiée par la lettre P.

L'adresse des postes intérieurs (0-99) est identifiée par la lettre N.

- Sur la platine de rue, il est nécessaire de configurer l'adresse P mais aussi l'adresse N qui correspond à l'adresse du premier poste intérieur de l'installation.

- Sur les postes intérieurs, il est nécessaire de configurer l'adresse N mais aussi l'adresse P. Cela détermine la gâche pilotée ou la platine de rue.

Avec 1 seule platine de rue, un seul poste intérieur, et une seule commande, on peut en principe rester sans cavalier. En revanche, avec une deuxième commande en option (portillon) une configuration par cavaliers est conseillée :

- Platine rue : 343031 => P = 1 + N = 1
- Poste intérieur : 344652 => P = 1 + N = 1
- Platinas Extension : 346851 => N = 1
- Commande auxiliaire : 346210 => P = 1 + M = 5

ATTENTION : Insertions à effectuer hors alimentation.