



# CUISINIÈRES A CHARBON - SERIE 600

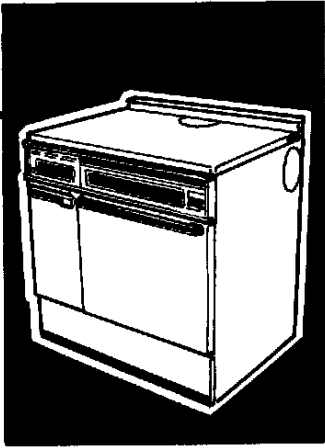

N° 634 - 634 D

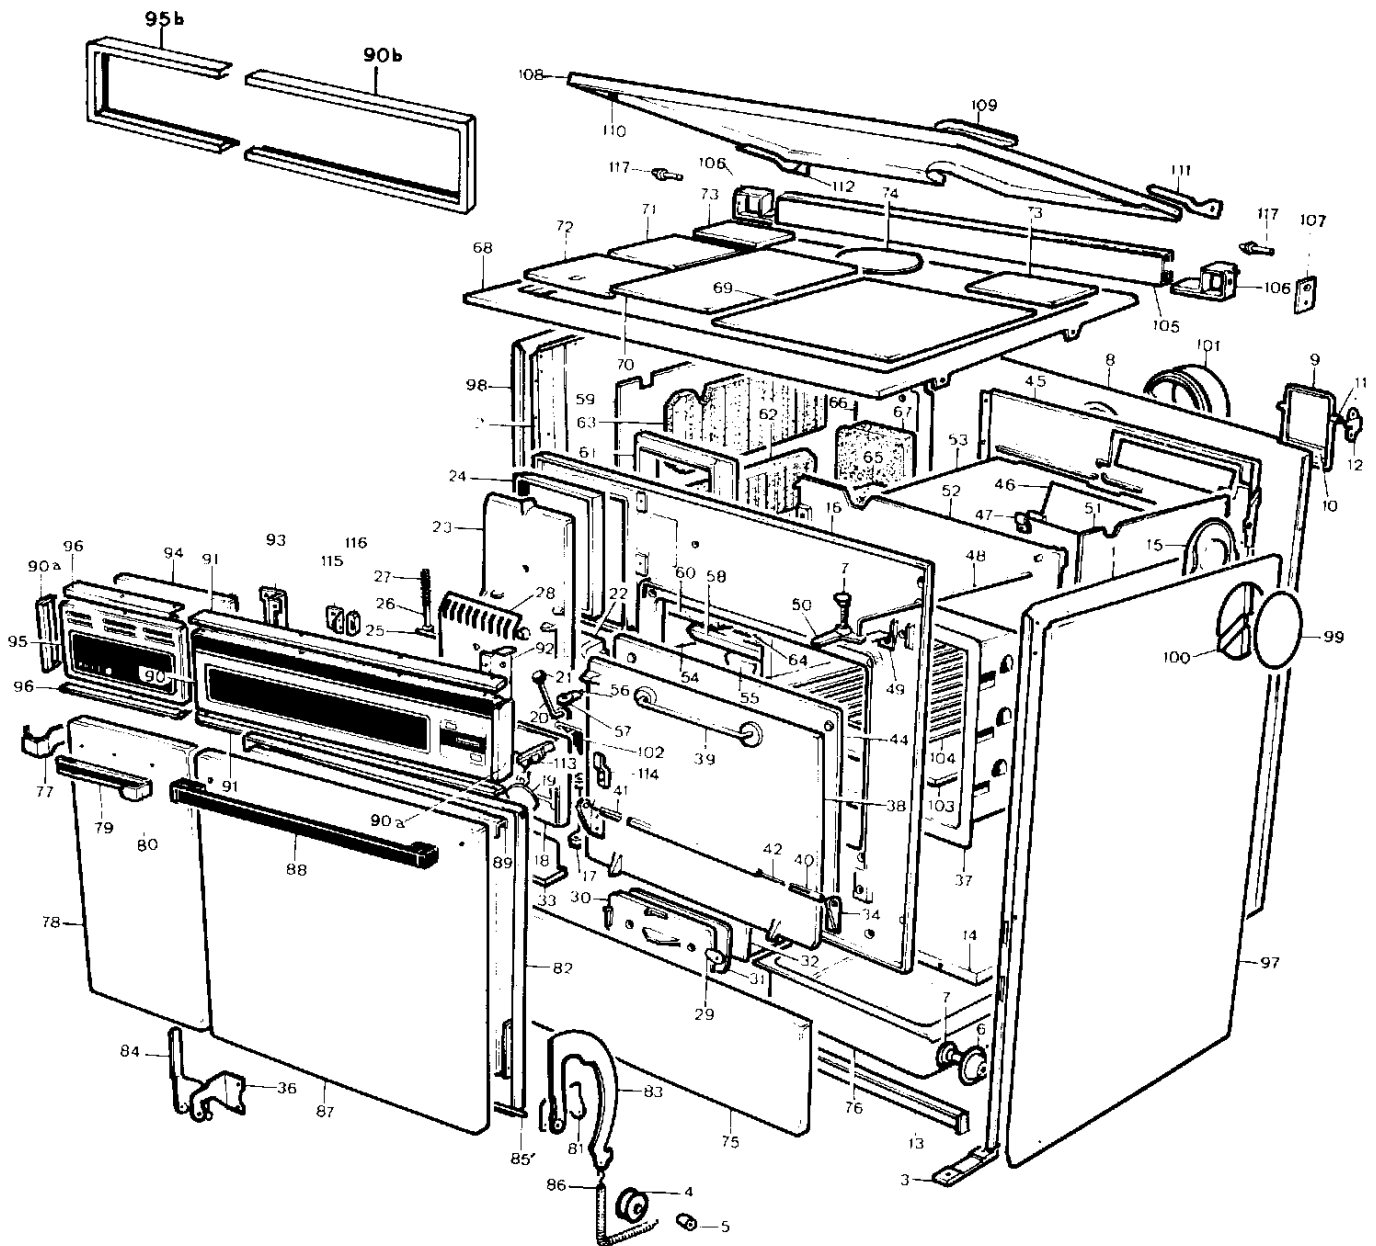

# CUISINIÈRES A CHARBON - SERIE 600

A commander sous référence

Rep.	Désignation	634	634.D	Rep.	Désignation	634	634.D
1	Plaque de côté intérieure droite	0631-1812	0631-6812	98	Plaque de côté gauche	0832-1201	0832-6201
2	Plaque de côté intérieure gauche	0634-1813		99	Obturbateur complet	0832-1802	0832-6802
3	Pied	0832-3001		100	Ressort pour obturbateur 0832-0414	977.40.145	
4	Galet 0832-0418	977.09.223		101	Buse Ø 125	0632-3028	
5	Douille 0042-0408	977.80.718		101a	Buse verticale	0632-3028	
6	Roulette 0832-0417	977.09.220		102	Cendrier	0834-1238	0834-6238
7	Douille 0940-0424	977.78.292		103	Tôle à pâtisserie	0833-1241	0833-6241
8	Plaque arrière	0634-1811	0634-6811	104	Grille du four nickelée 0833-0401	977.14.060	
9	Volet pour régulation de tirage	0032-0207		105	Dosseret 0634-0402	977.86.435	
10	Contre-poids 0032-0417	977.80.640		106	Ensemble support de dosseret	0632-1815	
11	Axe 0032-0415	977.60.540		107	Embout pour supports de dosseret	0632-1730	
12	Charnière support	0032-1808		108	Couvercle de protection avec découpe	0634-1709	0634-6709
13	Traverse	0833-1215		109	Pièce complément. du couvercle de propreté	0832-1210	0832-6210
14	Fond	0834-1214	0834-6214	110	Butée pour couvercle de propreté	0632-1727	
15	Tampon de buse	0702-0756	0702-0756	111	Charnière droite du couv. de propreté	0632-1726	
16	Façade	0834-6002	0834 7002	112	Charnière gauche du couv. de propreté	0632-1725	
17	Gond	0834-6036	0834 7036	113	Loquet de fermeture	0834-3038	
18	Porte de cendrier	0834-3004	0834-6004	114	Cage pour loquet	0834-3037	
19	Volet de réglage d'air	1733-3013	1733-6013	115	Support du loqueteau magnétique	0834-1249	
20	Levier de butée grille	0832-0408		116	Loqueteau magnétique SILAM LS4C	948.15.195	
21	Boule Ø 20 bakélite noir	977.09.856		117	Axe 0940-0416	977.60.686	
22	Gond	0834-3003			Tisonnier Ø 6 nickelé mat	0780-8115	
23	Porte de foyer	0834-3005	0834-6005		Butée de grille	0832-0010	
24	Double pour porte de foyer	0834-0006			Chicane	0833-0223	
25	Axe	0834-0240			Double pour fond	0833-0242	
26	Tige-guide 0834-0401	977.60.150			Plaque arrière du foyer supérieure	0834-0034	
27	Ressort 0834-0400	977.40.154			Loquet de fermeture	0834-3038	
28	Cache-charnière	0834-1218	0834-6218		Plaque arrière du foyer inférieure	0834-0220	
29	Loquet de fermeture	0790-1080			Plaque de séparation complète	0834-0221	
30	Tampon de nettoyage	0832-3007	0832-6007		Plaque verticale carneau	0834-0827	
31	Plaque d'amiante 0832-0413	977.50.153			Support pour loqueteau magnétique	0834-1249	
32	Contre-tampon	0832-0008			Raclette	1733-1808	
33	Bavette	0833-1218	0833-6218		Laine floconneuse 120 gr	9426-0200	
34	Charnière droite pour porte de four	0832-1229			Loqueteau magnétique 830-254 C	948.15.195	
35	Charnière gauche pour porte de four	0832-1230			Clé de manœuvre 0832-0419	977.14.055	
36	Charnière fixe pour porte extérieure	0833-1836			Ressort 0832-0409	977.40.140	
37	pour	0833-1831	0833-6831		Ressort droit 0940-0412	977.40.219	
38	porte de four	0833-3009	0833-6009		Ressort gauche 0940-0413	977.40.220	
39	Poignée de porte du four 0832-0406	977.40.560			Axe nickelé 0940-0416	977.60.686	
40	Tenon pour ressort plat droit 0833-0404 C	977.60.841			Cage pour loquet	0834-3037	
41	Tenon pour ressort plat gauche 0832-0405 C	977.60.838			Panneau d'isolation 420 x 335 x 15	942.50.260	
42	Ressort plat 0833-0403	977.40.150			Panneau d'isolation 350 x 50 x 20	942.50.265	
44	Plaque intérieure de la porte de four	0833-1233	0833-6233				
45	Encadrement clapet	0834-0018					
46	Clapet	0833-0019					
47	Charnière	0664-0025					
48	Tige de commande	0832-0410					
49	Support du levier de commande	0832-0248					
50	Levier de commande	0832-3015					
51	Plaque de protection droite	0632-1802					
52	Plaque de protection avant	0834-0021					
53	Plaque retour de flammes	0833-0023					
54	Support de grille	0834-0011					
55	Grille mobile	0834-0012					
56	Tige de décrochage	0832-0421					
57	Piton	1644-4400					
58	Grille fixe	0834-0013					
59	Plaque de protection 0834-0402	977.50.160					
60	Brique avant 0834-0500	973.51.120					
61	Cadre de protection	0834-0014					
62	Brique gauche inférieure 0834-0501	973.51.121					
63	Brique gauche supérieure 0834-0504	973.51.123					
64	Brique côté droit 0632-0503	973.51.150					
65	Brique côté droit inférieure 0634-0506	973.51.160					
66	Parabole arrière	0834-0035					
67	Brique de réduction du foyer 0834 0505	973.51.124					
68	Encadrement dessus	0634-0024					
69	Plaque de dessus	0832-0029					
70	Plaque de dessus intermédiaire	0833-0032					
71	Plaque de cuisson fixe	0832-0030					
72	Plaque de cuisson mobile	0832-0031					
73	Plaque de nettoyage	0832-0025					
74	Tampon de buse poli	0832-0026					
75	Panneau du bac	0634-1803	0634-6803				
76	Bac	0832-1205	0832-6205				
77	Charnière fixe de la porte latérale	0634-1818					
78	Porte latérale	0634-1807	0634-6807				
79	Poignée pour porte latérale 0634-0418	977.86.433					
80	Tenon	0634-1819					
81	Charnière fixe pour porte extérieure	0832-1235					
82	Contre porte de la porte extérieure	0833-1807	0833-6807				
83	Secteur droit	0832-1236					
84	Secteur gauche	0833-1237					
85	Axe	0833-0240					
86	Ressort de porte 0832-0420	977.40.148					
87	Porte extérieure	0634-1706	0634-6706				
88	Poignée complète pour porte ext. 0634-0405	977.86.432					
89	Entretoise	0634-0739					
90	Bandeau fixe	977.86.430	977.79.197				
90a	Embout de bandeau 0632-0408	977.86.261					
90b	Cadre de bandeau fixe	0634-0429					
91	Jonc pour bandeau fixe 0634-0427	977.86.434					
92	Support droit pour bandeau	0632-1717					
93	Support gauche pour bandeau	0632-1718					
94	Support bandeau mobile	0634-1708	0634-6708				
95	Bandeau mobile	977.86.257	977.79.190				
95b	Cadre de bandeau mobile	0632-0430					
96	Jonc pour bandeau mobile 0632-0428	977.86.263					
97	Plaque de côté droite	0832-1200	0832-6200				

IV

## SOUS-ENSEMBLES

Régulateur du tirage complet	0032-0900
Jeu de tenons + ressorts plats	0833-0919
Jeu de briques de foyer	0634-0904