

PRECONNEX - manuel



le préconnecteur pour le lave - linge



Nomenclature des composants

- 1 boîtier avec fiche intermédiaire
- 1 tuyau eau chaude 1,5m
- 1 pièce "Y" avec sonde de T° et raccords
- 2 électrovannes 24 V avec clapet anti- retour
- 1 détecteur d'eau
- 2 chevilles 6mm avec vis
- 5 joints en caoutchouc

SOMMAIRE

Schéma de principe	4
Raccords	5
Montage	6
Raccordement	7
Display	8
Affichage	9
Mise en marche	10
Programmation	11
Mode de secours / Reset	13
Indication défauts	14
Données techniques, garantie	14

IMPORTANT


Avant d'utiliser le **PRECONNEX**, lisez les instructions.

Seul un professionnel peut réparer les parties électriques. Faites changer les câbles abîmés. Si le carter ou la fiche intermédiaires sont endommagés, faites les contrôler par votre installateur.


Le **PRECONNEX** ne sert qu'aux lave-linge "de ménage".

Nettoyer l'appareil avec un tissu légèrement humide. Avant chaque nettoyage, débranchez le.

En cas de mini-coupure du courant, le **PRECONNEX** est sur "mode de secours" (E-6) pour assurer la fin du programme. Le **PRECONNEX** est re-branché sur le "mode normal" avec la touche STOP.

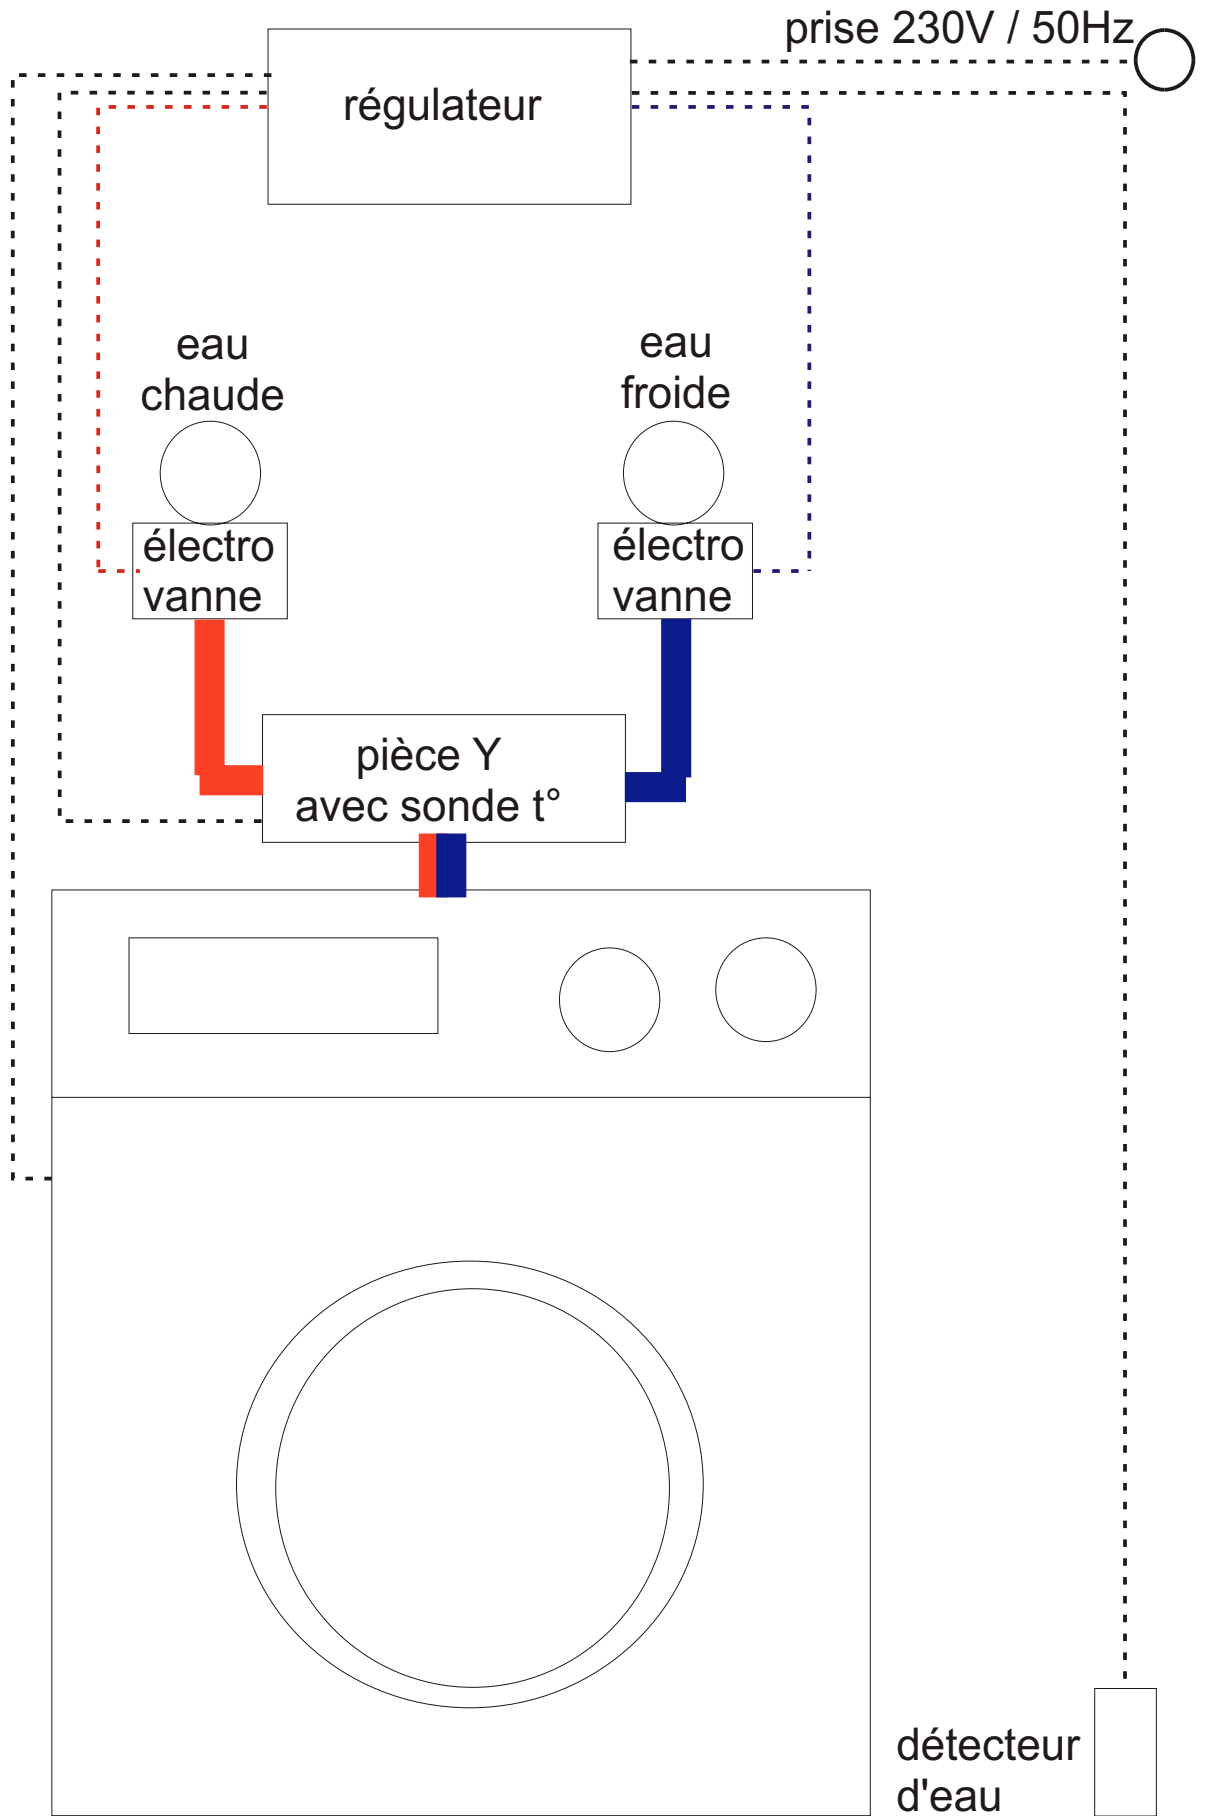

Raccords

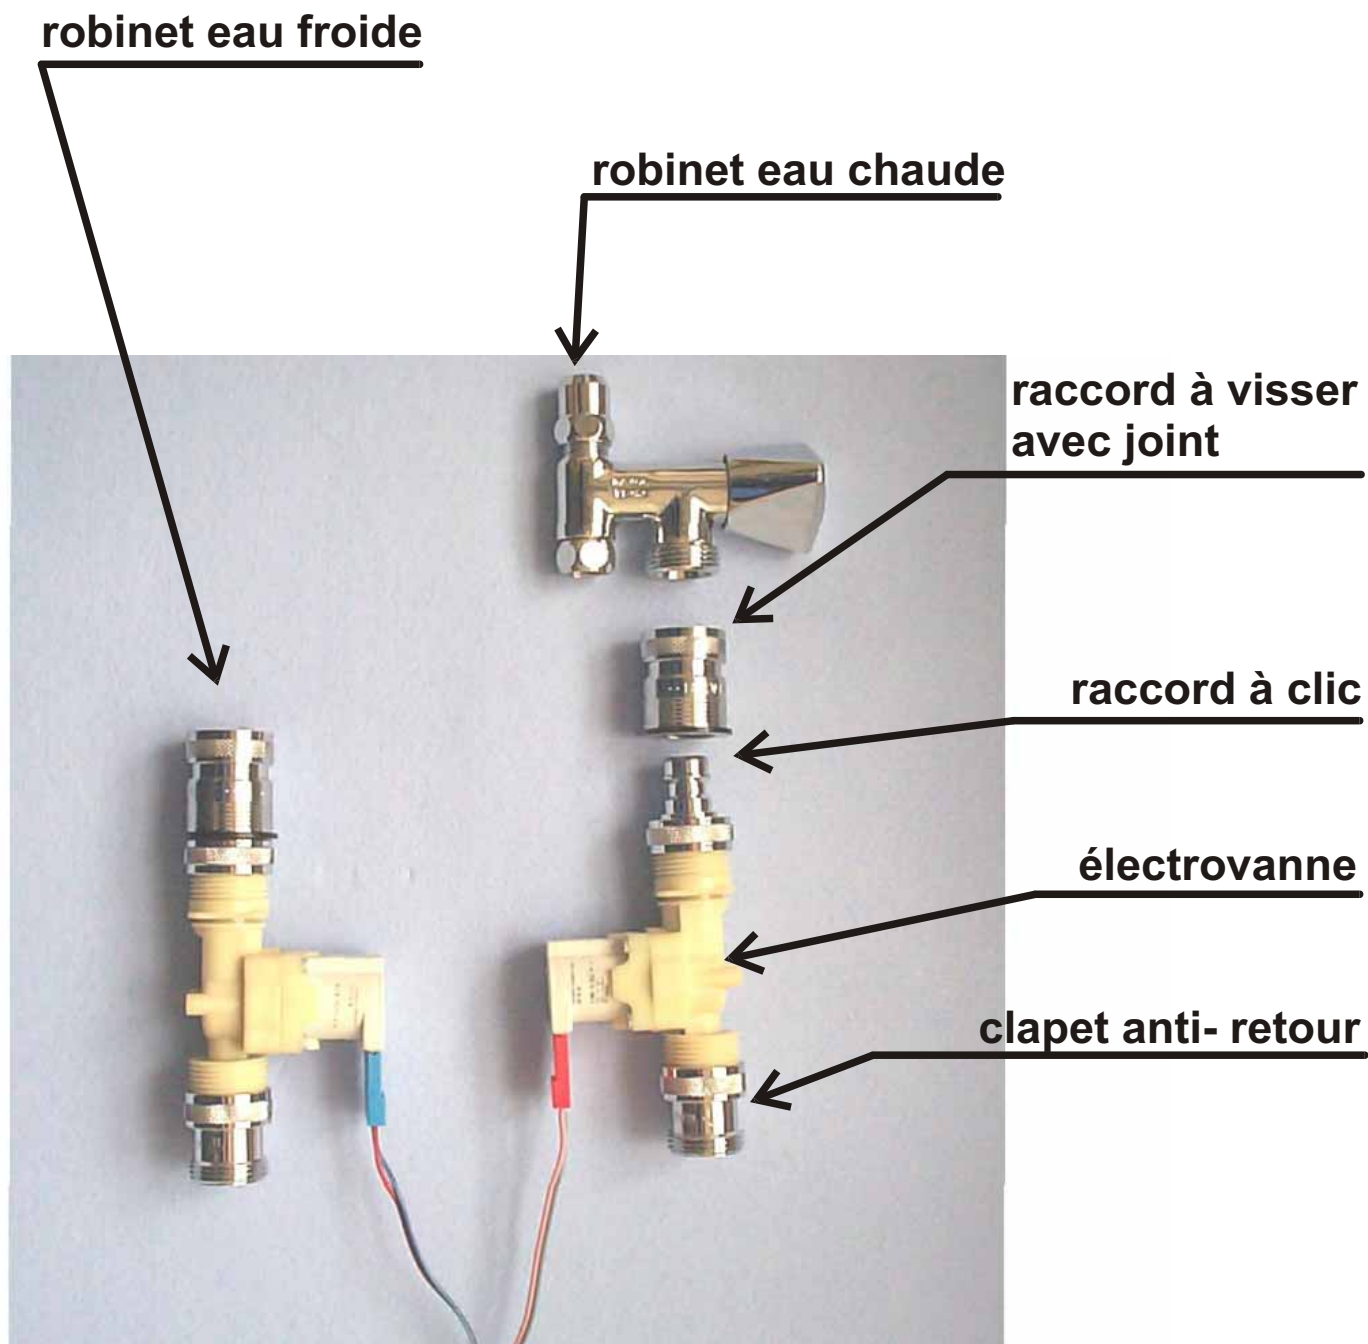


câble vers régulateur:

rouge = borne W
bleu = borne K

MONTAGE

1. Dessinez la position des trous de fixation sur le mur à l'aide du masque
2. Percez avec une mèche de 6mm et appliquez les chevilles dans les trous
3. Enfoncez les vis jusqu'à ce que la distance entre le mur et la tête des vis soit égale à 3 - 4 mm
4. Accrochez le pré-connecteur
5. Raccordez les câbles avec les électrovannes
6. Installez la sonde de détection d'eau avec la ventouse pour que le détecteur touche le sol

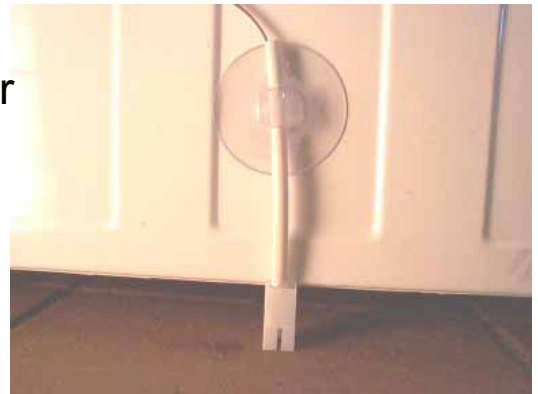

7. Branchez la prise du pré-connecteur
8. Branchez la prise du lave-linge avec la prise intermédiaire du pré-connecteur

9. Ouvrez les robinets et **vérifiez tous les raccords pour l'étanchéité**

RACCORDEMENT

1. Débranchez le lave-linge du réseau, fermez le robinet d'alimentation d'eau.
2. Dévissez le tuyau d'eau du côté robinet et du côté lave-linge. Retirez le filtre éventuel.
3. Vissez une électrovanne (pré-montée avec le raccord à clic et le clapet anti-retour) sur le robinet d'eau froide. **N'oubliez pas le joint !**
4. Maintenant raccordez le tuyau avec le raccord à clic (côté clapet anti-retour).
5. Procédez de la même manière pour l'eau chaude, avec le tuyau qui est livré.




6. Vous pouvez alors brancher la pièce "L" avec le lave-linge.
- 7.. Vissez les deux tuyaux avec la pièce "Y".

Evitez tous les pliages de tuyaux


Attention

Serrez les vis en plastique à la main, sans pince, pour ne pas endommager le filetage.

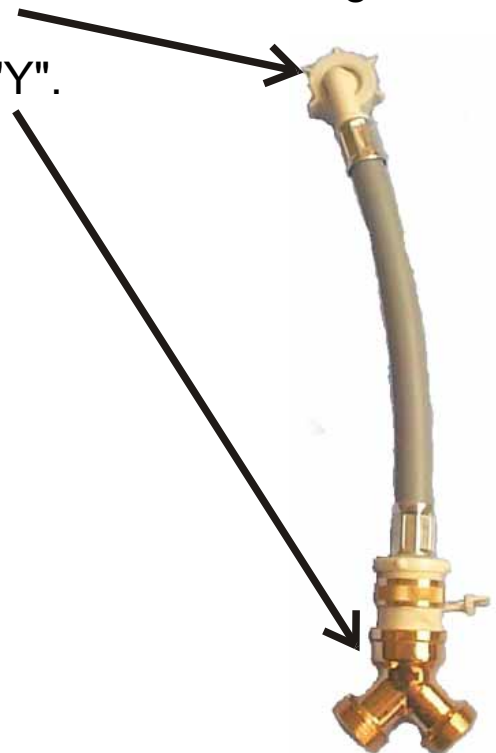


La température d'entrée de l'eau ne doit pas dépasser 60° !

- ① Display de température
- ② Display de temps (démarrage retardé, trempage)
- ③ Display de programmation

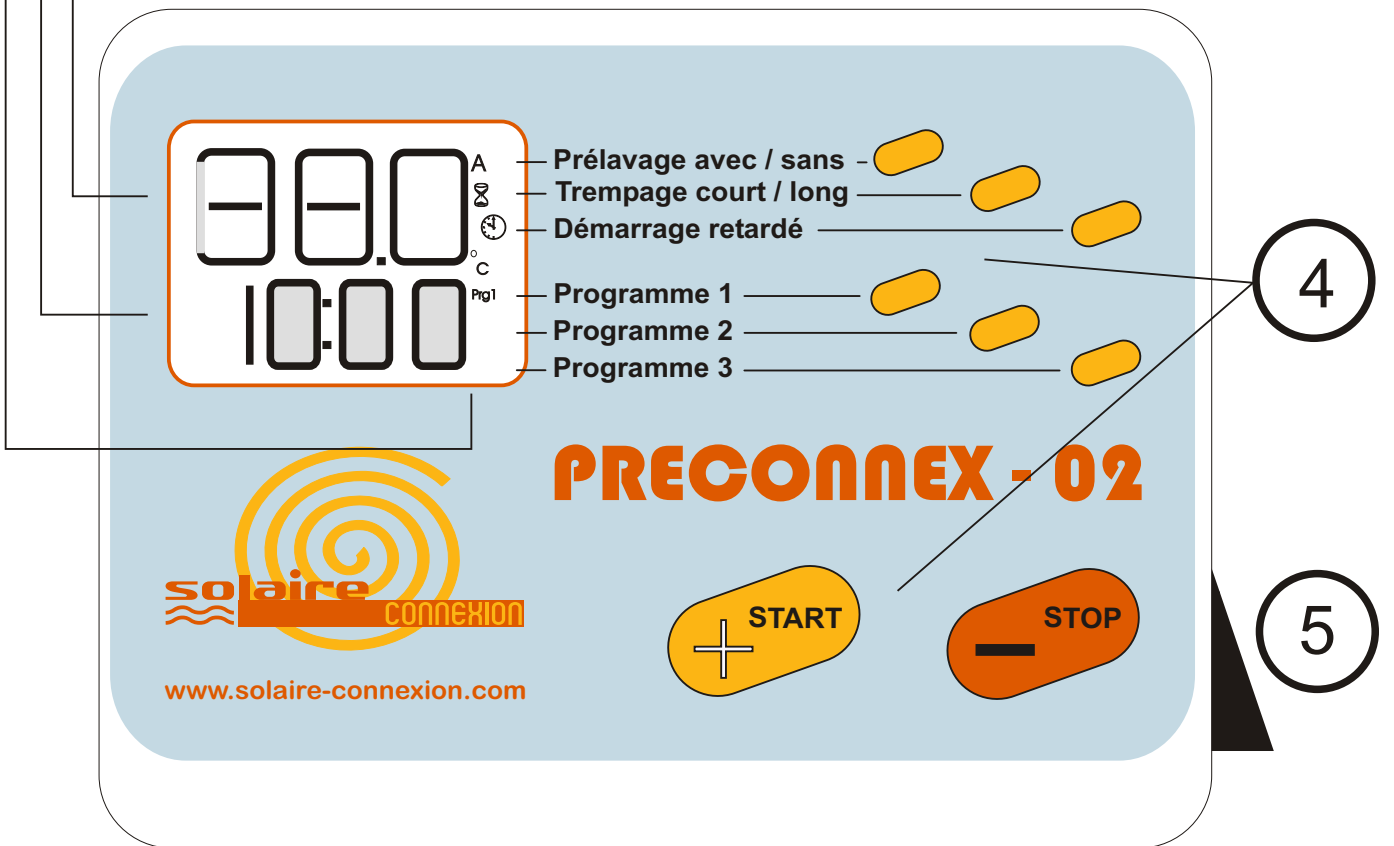


- ④ Touches de programmation
- ⑤ Interrupteur
- ⑥ Câble électrovannes 24V
- ⑦ Câble réseau 220V

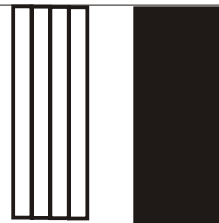

- ⑥
- ⑦

AFFICHAGE

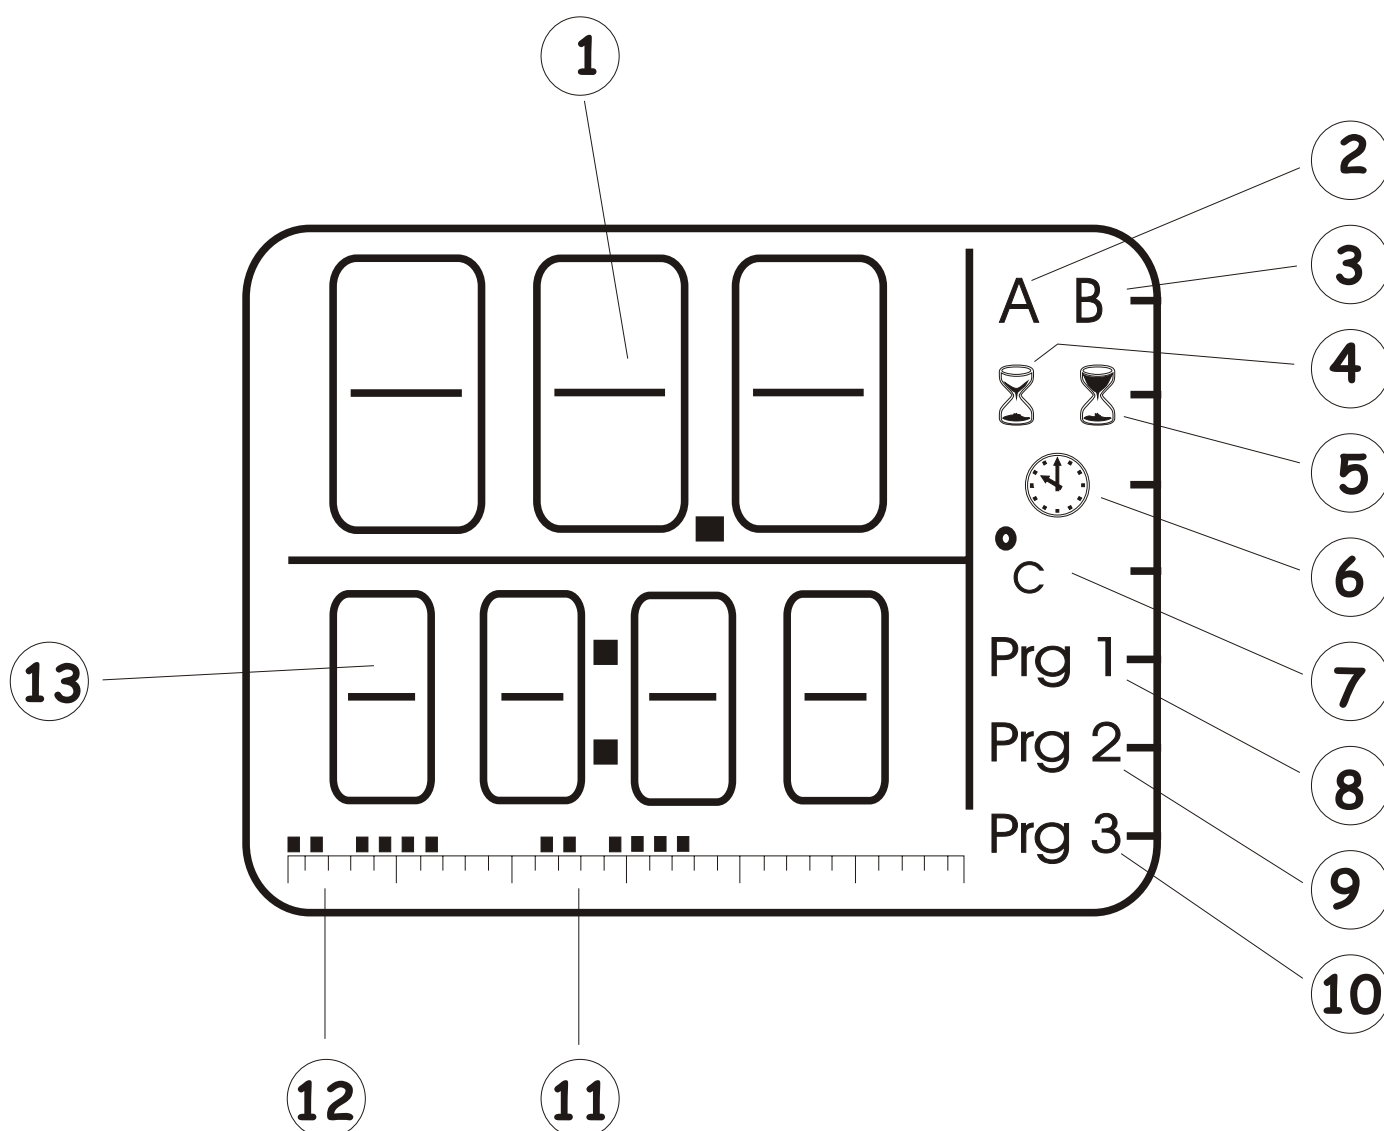

- 1 indication de température et nombre de pauses
- 2 avec prélavage - (A)
- 3 sans prélavage (que lavage principal) - (B)
- 4 trempage court
- 5 trempage long
- 6 démarrage retardé
- 7 indication toujours en °C
- 8 programme 1 actif
- 9 programme 2 actif
- 10 programme 3 actif
- 11 indication pour l'électrovanne de l'eau chaude
- 12 indication pour l'électrovanne de l'eau froide
- 13 indication de temps :
trempage / démarrage retardé / temps restant

LA MISE EN MARCHÉ

1. **Mettez en route le PRECONNEX avec le commutateur:**
vous êtes dans le programme 1, sans prélavage

2. **appuyez sur les boutons:**

- avec / sans prélavage
(A = avec, B = sans)

- trempage

(⏰ = court, ⏰ = long)

- programme 1, 2 ou 3



3. **remplissez votre lave-linge comme d'habitude :**

- mettez le linge, la lessive, choisissez le programme,

- mettez la machine "en route"

4. **appuyez sur le bouton "START" du PRECONNEX :**

le lave-linge démarre son programme et le PRECONNEX règle ensuite selon les paramètres pré-réglés.



Après 10 min de marche dans le lavage principal (sans pause), l'électrovanne de l'eau chaude se ferme, et celui de l'eau froide reste disponible pour au moins 2 heures.

Dès maintenant l'affichage indique 2 heures de marche, et à la fin, apparaît "AUS" (fin).

A ce moment là, le courant n'est pas coupé, mais le programme de la machine à laver est terminé. Vous pouvez déjà sortir votre linge. Appuyez sur "STOP", éteignez le PRECONNEX avec le commutateur, ou commencez le prochain lavage.

Si vous oubliez d'appuyer sur la touche "STOP" avant d'avoir éteint, il apparaîtra "E6", au prochain allumage. Vous pouvez l'effacer avec la touche "STOP".

LA PROGRAMMATION

INDICATIONS IMPORTANTES

1. Si le voyant clignote, vous êtes dans le mode programmation
2. La programmation n'est enregistrée qu'après 1 mn
3. Avec la touche "STOP" ou "START" vous enregistrez les paramètres immédiatement
4. Le temps du trempage résulte du temps de pause choisi multiplié par le nombre de pauses
exemple : 10 min x 4 pauses = 40 min de trempage

REGLAGES DE BASE

Réglage de la température du prélavage :

A la livraison du **PRECONNEX**, cette température du programme 1 est à 5°, et celle des programmes 2 et 3 est à 30°. Pour modifier la température, suivez les instructions:

1. appuyez sur la touche "avec / sans prélavage" et maintenez
2. appuyez sur la touche "programme 1" et maintenez
3. vous pouvez changer la température, en appuyant sur "+ / -"
4. lâchez la touche et appuyez sur " STOP " pour confirmer la programmation



La valeur enregistrée est identique pour les programmes 1, 2 et 3

Réglage des températures des programmes

Il est pré- réglé :

programme 1 à 30°C
programme 2 à 40°C
programme 3 à 60°C

REGLAGE DES TEMPERATURES :

1. appuyez sur la touche "Programme 1" et maintenez
2. avec le bouton " + / -" vous changez la température
3. lâchez les touches et appuyez sur "STOP" pour confirmer la programmation



Procédez de la même manière pour le programme 2 et 3.

DEMARRAGE DIFFERE

Ce retardement du démarrage est indiqué en heures et minutes, par ex : 09 :45 = le lave-linge démarre 9 h et 45 mn plus tard.

A la livraison, il est réglé à 0 mn. Pour changer ce temps, suivez les instructions :

1. appuyer sur la touche "démarrage différé" et maintenez-la
2. avec la touche "+ / -" la valeur change par tranche de 5 mn
3. lâchez la touche et appuyez sur "STOP" pour confirmer la programmation.



La valeur enregistrée est identique pour les programmes 1, 2 et 3

TREMPAGE COURT OU LONGUE

A la livraison, la durée de trempage est réglé à :

program 1 = court : 5 min / long 15 min

program 2 = court : 10 min / long 20min

program 3 = court : 15 min / long 30 min

Pour changer le temps, suivez les instructions :

1. appuyez sur la touche "court / long trempage" jusqu'à ce que le symbole souhaité apparaisse (⌚ = court / ⌚ = longue) et maintenez
2. appuyez sur la touche "program 1" et maintenez
3. changez le temps avec la touche "+ / -"
4. lâchez la touche et appuyez sur "STOP" pour confirmer.



Procédez de la même manière pour le programme 2 et 3

NOMBRES DE TREMPAGES

A la livraison le nombre de trempages est réglé sur "0".

Pour changer le temps, suivez les instructions :

1. appuyez sur la touche "court/long trempage" et maintenez
2. appuyez sur la touche "démarrage différé" et maintenez
3. appuyez sur la touche "program 1" et maintenez
4. changez le nombre avec la touche " + / -"
5. lâchez les touches et appuyez sur "STOP" pour confirmer la programmation



Le nombre est maximum 4.

La valeur enregistrée est identique pour les programmes 1, 2 et 3

Important : pour certains lave-linge à régulation électronique, le nombre doit rester réglé sur "0"

MODE DE SECOURS

Dans le cas d'un défaut vous pouvez activer le "mode de secours" pour arrêter les fonctions du préconnecteur : le lave-linge est alimenté en courant et l'électrovanne d'eau froide est libre pour fonctionner d'après la régulation du lave-linge.

Dans le cas d'une coupure de courant le "mode de secours" se déclenche automatiquement.

Pour activer le "mode de secours" appuyez en même temps sur les touches "program 1", "program 2" et "program 3"



Dans le "mode de secours"
l'affichage suivant clignote



RESET

Avec cette fonction tous les paramètres sont révélés sur la programmation d'usine :

1. Arrêtez le régulateur avec l' interrupteur
2. Appuyez en même temps sur les touches "START" et "STOP", maintenez
3. Allumez le régulateur (interrupteur) et attendez jusqu'à ce que l'affichage arrive avant de lâchez les touches

INDICATION DES DÉFAUTS

- E - 1** = Court circuit
- E - 2** = Interruption du branchement de la sonde de T°
- E - 3** = Déclenchement de la sonde "détection d'eau"
- E - 6** = Mode de secours (p.ex. après une coupure de courant)
- E - 7** = Court circuit dans l'électrovanne

Pour effacer l'indication de défaut appuyez sur la touche "STOP"

Important : avec des températures de l'eau en dessous de 5°C l'indication "E - 2" est affiché. Dans ce cas là, on désactive la surveillance de la sonde de température :

1. Arrêtez le régulateur avec l'interrupteur
2. Appuyez sur la touche "Program 2", maintenez
3. Allumez le régulateur (interrupteur) et attendez que l'affichage de la température arrive avant de lâcher la touche

En appuyant sur la touche "Program 2" vous ré-activez la surveillance par la sonde de température.

DONNEES TECHNIQUES

Certifié selon VDE N° 119634
Tension de service : 230 V / 50 Hz
Consommation : 0,6 - 13 W
Protection du boîtier : Ip44
Capacité réelle : 16 A
Electrovannes : 24 V / 5 W / 3/4"

GARANTIE

La garantie est de 2 ans à partir de la date de la facture. La facture est le certificat de garantie. La garantie couvre la réparation dans l'usine hors frais de port. N'essayez pas d'ouvrir le boîtier vous-même au risque de perdre la garantie !

NOTES

Votre Installateur:

(tampon)

SOLAIRE CONNEXION SCOP

www.solaire-connexion.com

SERVICE ADMINISTRATION

Chanareilles

07270 EMPURANY

tél 04.75.06.34.96

fax 01.57.67.26.52

contact@solaire-connexion.com

SERVICE LOGISTIQUE


ZI les Blaches

26270 LORIOLE sur Drome

tél 04.75.61.80.93

fax 04.75.25.78.94

logistique@solaire-connexion.com



masque trous de fixation

