

7.1 Déclenchement « Trigger ».


Très souvent en technique, les termes anglais sont repris tels quels par le français; le mot « TRIGGER » en fait partie. Sa traduction française est « **déclenchement** »; ce qui peut prêter à confusion.

Dans la suite de ce cours:

« **déclencher** » ou « **déclenchement** »
signifie
« **Synchroniser le balayage de la trace** ».

Le terme francisé est souvent entendu: « **triguer** » signifie **synchroniser** la trace à l'écran.

Figure 7-2: référence de déclenchement et résultat à l'écran.

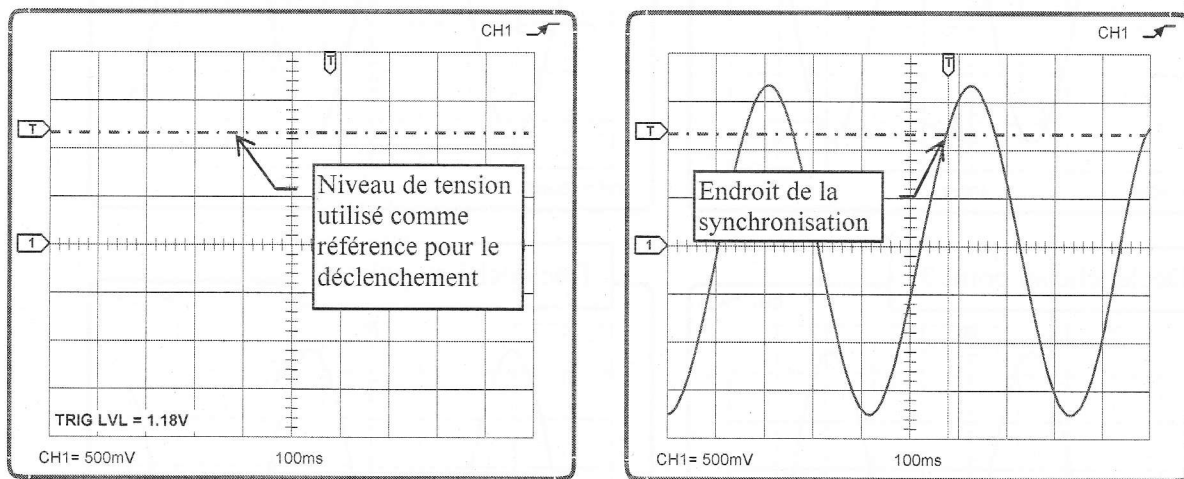

7.2 Niveau de déclenchement « Trigger Level » ou « Level ».

Ce bouton ajuste le niveau de référence du signal. Lorsque le signal servant de référence passe par cette tension, il se trouve sous la flèche « ∇ ». Une flèche « \square », à gauche ou à droite de l'écran, indique le niveau de tension qui sert de référence au déclenchement. Parfois, au moment de tourner ce bouton, une ligne en pointillée représente également ce niveau. Sur certains appareils, la valeur de cette tension de référence est notée sur l'écran en permanence ; sur d'autres, elle n'apparaît qu'au moment du réglage.

A la Figure 7-3, nous avons choisi quatre points pour déclencher la trace au centre de l'écran.