Bornes		Résistance		Bornes		Résistance		Bornes		Résistance		Bornes		Résistance		Bornes		Résistance
01	02	**299,2**																
01	03	X		02	03	X												
01	04	X		02	04	X		03	04	**3**								
01	05	X		02	05	X		03	05	X		04	05	X				
01	06	X		02	06	X		03	06	X		04	06	X		05	06	**1,8**
01	07	X		02	07	X		03	07	X		04	07	X		05	07	**3,1**
01	08	X		02	08	X		03	08	X		04	08	X		05	08	X
01	09	X		02	09	X		03	09	X		04	09	X		05	09	X
01	10	X		02	10	X		03	10	X		04	10	X		05	10	X
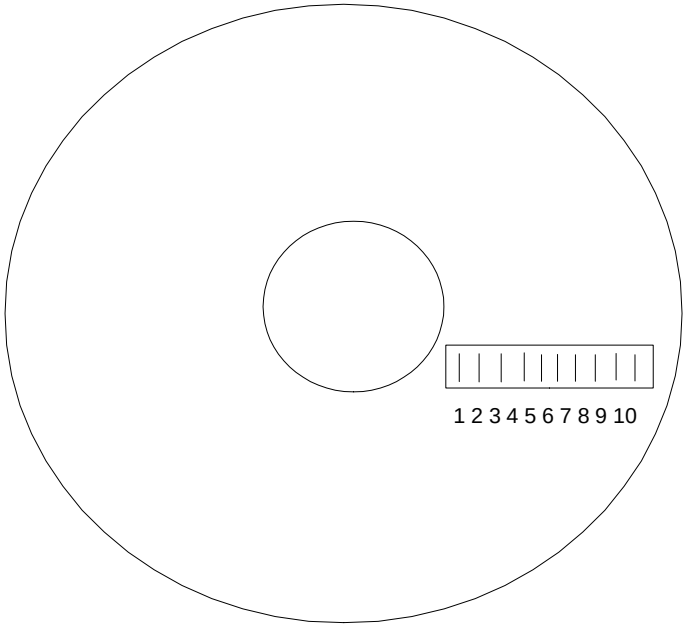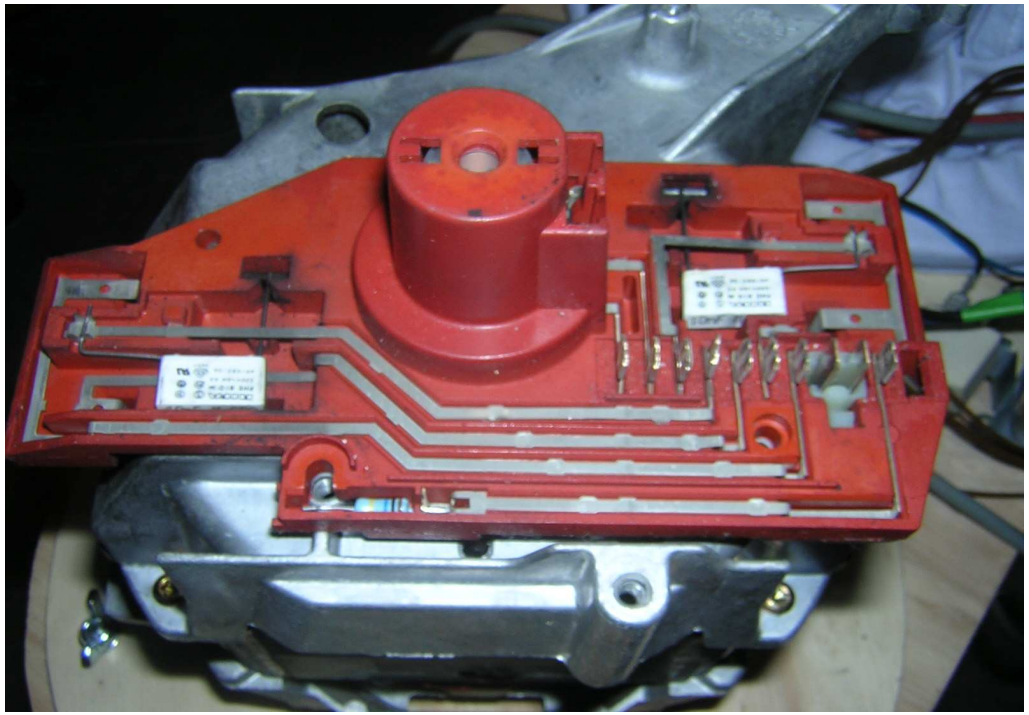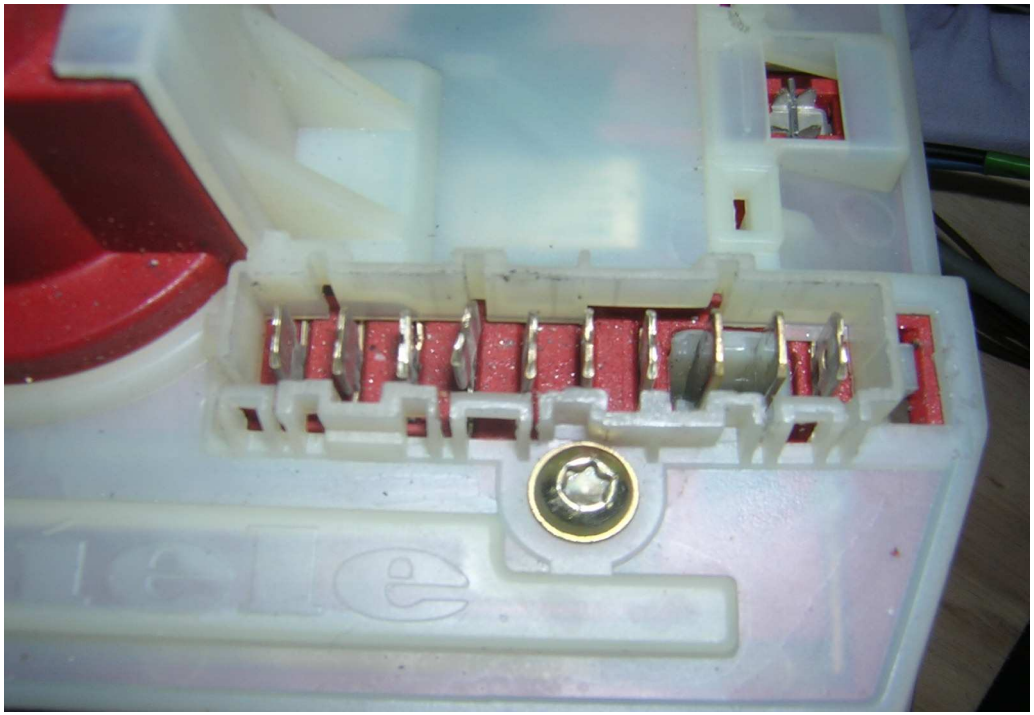
Bornes		Résistance		Bornes		Résistance		Bornes		Résistance		Bornes		Résistance
06	07	**1,7**												
06	08	X		07	08	X								
06	09	X		07	09	X		08	09	0,4				
06	10	**13,16**		07	10	X		08	10	X		09	10	X