


DIGICODE CDVI

KCIEN - KCIENSBP

Digicode® 2 relais avec électronique intégrée


5] SCHÉMA DE RACCORDEMENTS

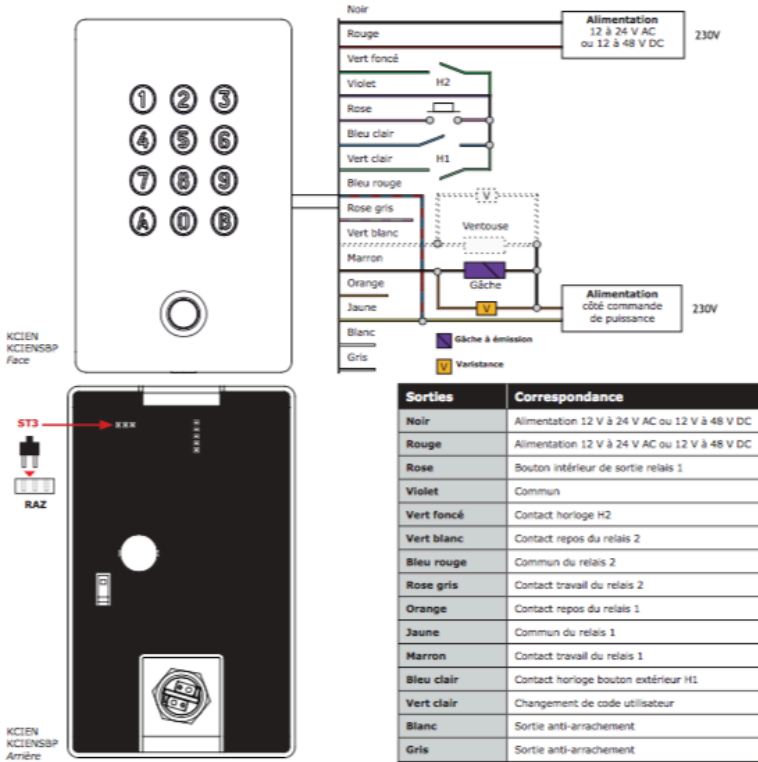

Ce produit est livré avec une varistance .
 Celle-ci doit être montée directement sur les bornes de la gâche (ventouse, ...) commandée par l'équipement.
 Si l'appareil fonctionne avec plusieurs gâches, chacune doit être équipée de varistance. La varistance limite les surtensions provoquées par le bobinage de la gâche - effet de self. Dans le cas où la ventouse utilisée est du type « Shear Lock », celle-ci doit être alimentée par une alimentation indépendante du KCIEN-KCIENSBP.



INTERPHONE PANASONIC VL-SWD501EX

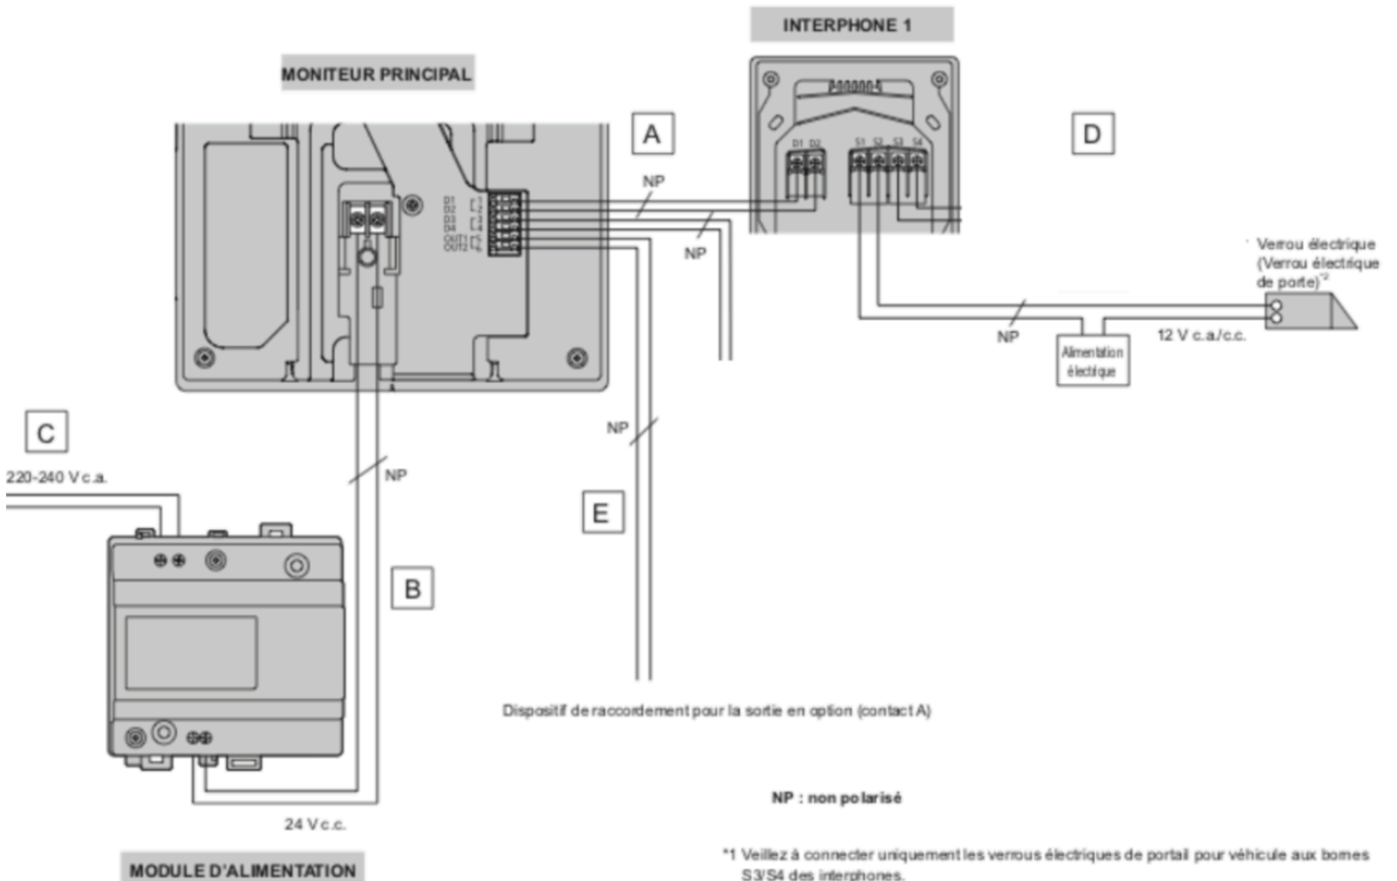

*1 Veuillez à connecter uniquement les verrous électriques de portail pour véhicule aux bornes S3/S4 des interphones.

*2 Veuillez à connecter uniquement les verrous électriques de porte aux bornes S1/S2 des interphones.