




Schémas de système

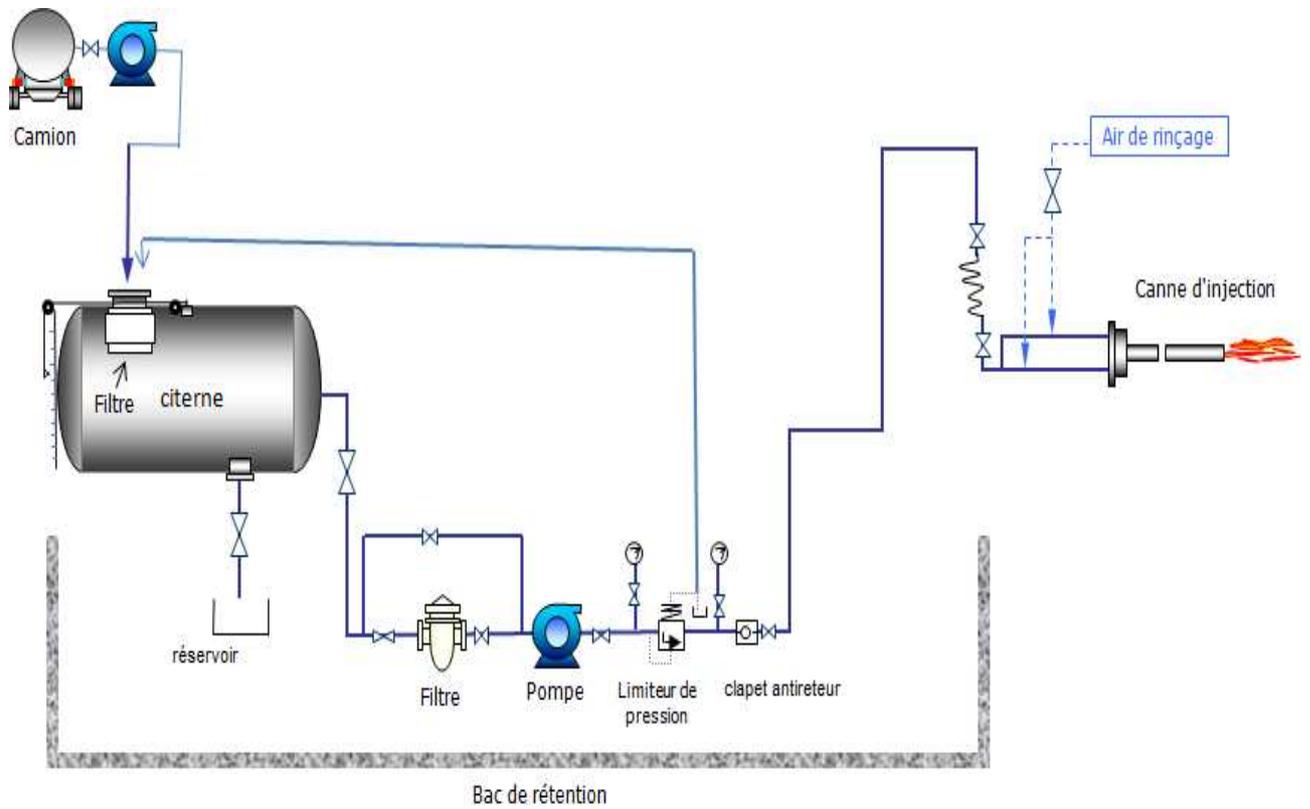

Bond graph for word :

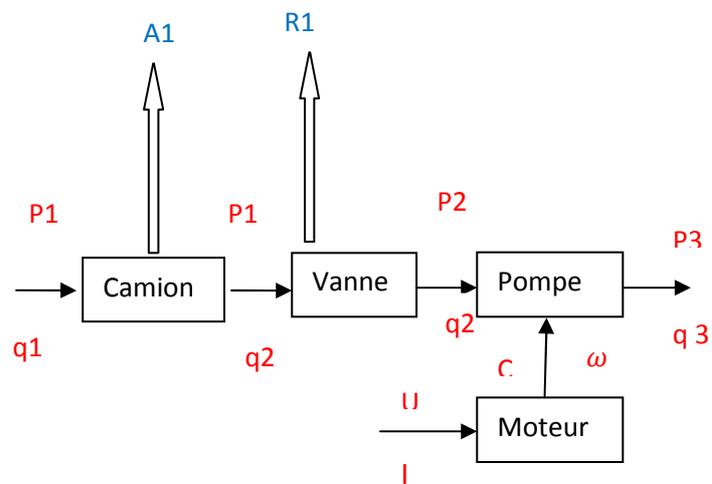

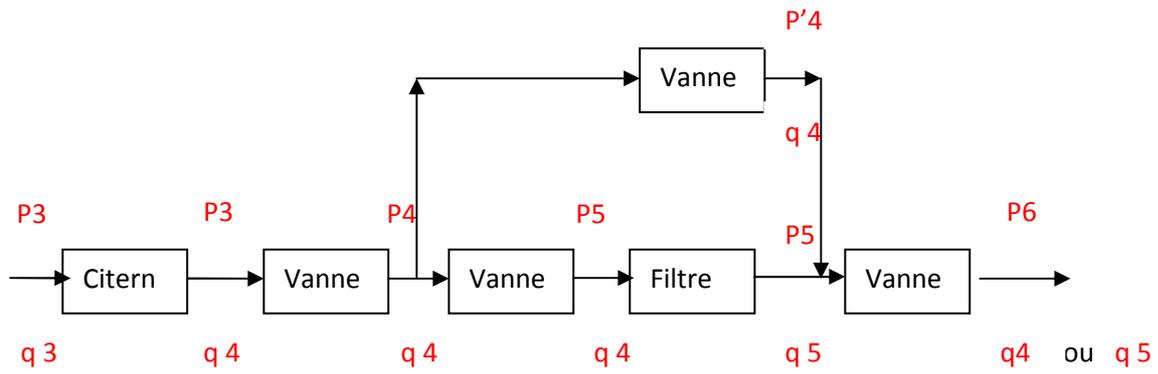

Si le liquide traverse la vanne sans passer par le filtre le débit obtenu est q_4 par contre si le liquide passe directe vers le filtre le débit obtenu est q_5 mais en plupart des cas le liquide passe par le filtre, donc pour la suit on utilise le débit q_5 .

