



10.4 Installation avec des conduits verticaux concentriques C₃₃

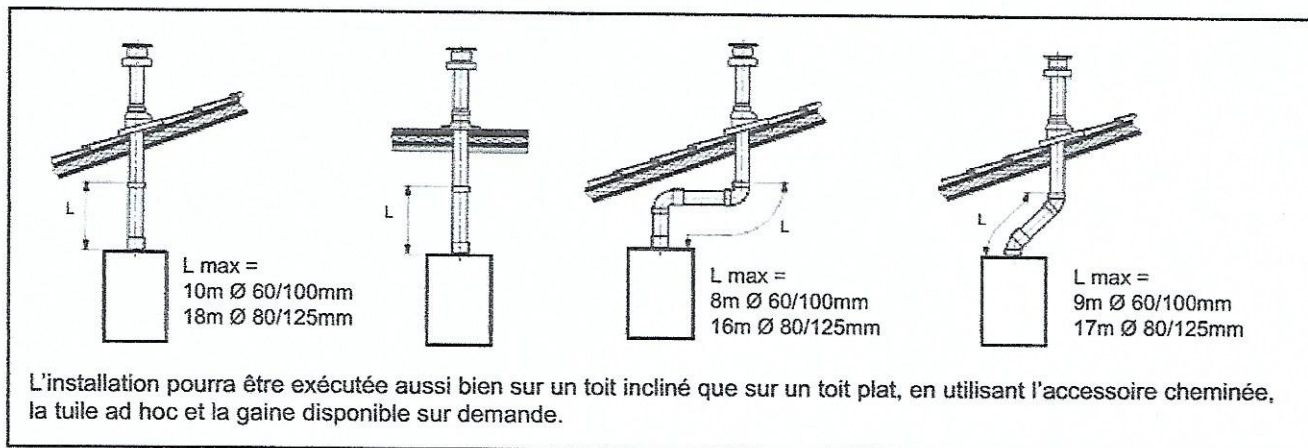


10.5 Installation avec des conduits concentriques en chaufferie et conduits simples en cheminée verticale C₉₃ (anciennement C₃₃ rénovation)

- Mettre l'adaptateur fumées Ø 60/100 -80/125
- Raccorder la chaudière en conduit Ø 80 / 125 rigide jusqu'à la cheminée.
- La cheminée doit être tubée en conduit Ø 80 rigide ou souple.

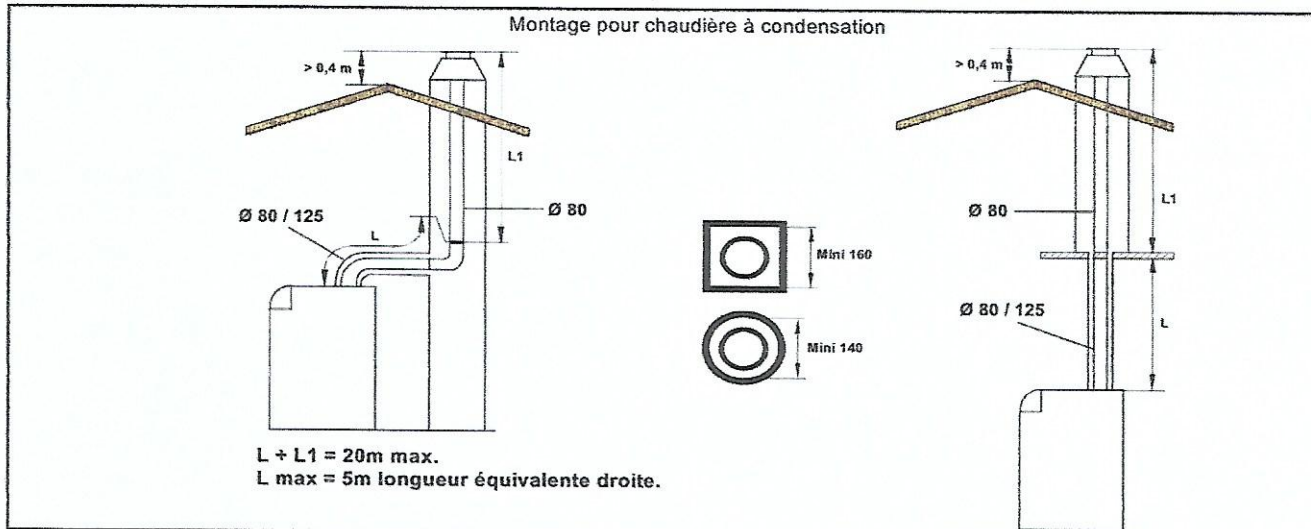

10.6 Installation avec des conduits concentriques en chaufferie et conduits simples en cheminée verticale B_{23p}

- Mettre l'adaptateur fumées Ø 60/100 -80/125
- Raccorder la chaudière en conduit Ø 80 / 125 rigide jusqu'à la cheminée.
- Placer la prise d'air.
- La cheminée doit être tubée en conduit Ø 80 rigide ou souple.

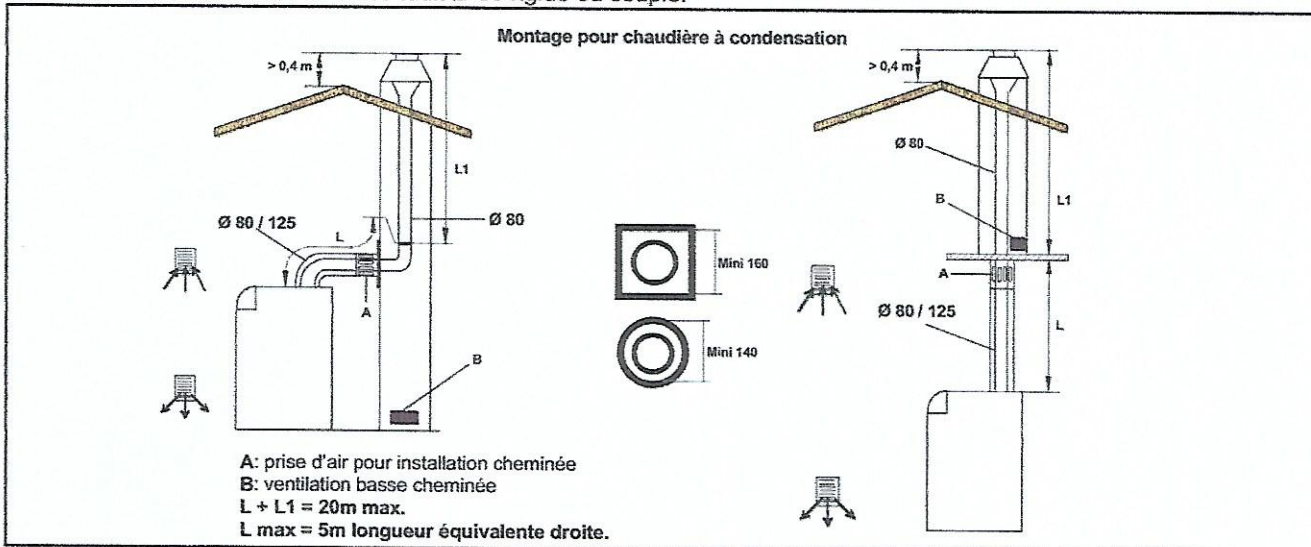

Attention: Lors de la mise en service et des contrôles annuels, vérifier que les conduits ventouses sont bien emboîtés. Vérifier qu'il n'y a pas de recirculation des produits de combustion dans l'arrivée d'air. A l'aide d'un analyseur de combustion, mesurer à la prise de mesure des conduits qu'il n'y a pas de CO et CO₂ dans l'air frais.