


j'ai simulé sous PSpice avec en entrée une convolution pour obtenir un signal arbitraire

la tension sin

Amplitude = 0.5V à 1V

Fréquence de 3.5MHz à 5.5MHz

En bas c'est le signal que j'injecte et en haut c'est ce que j'obtiens

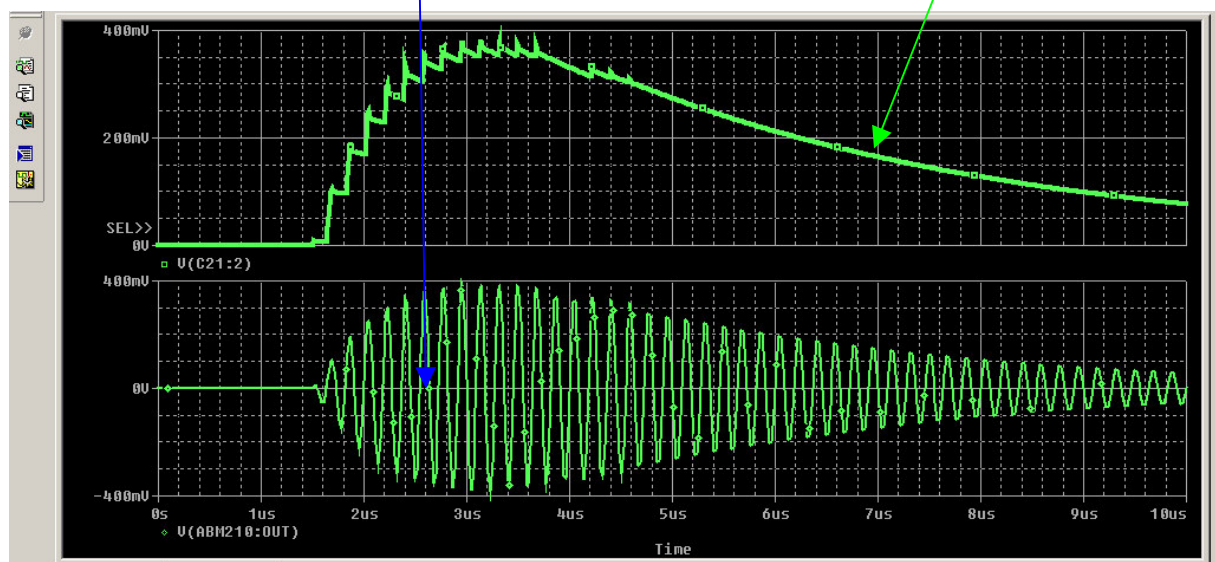

mais quand je monte le prototype cela ne marche pas