

AQUA terre



Assainissement par les plantes
et Toilettes Sèches

Montage du cabanon

(20 minutes à deux)


En cas de difficultés :

Association Aquaterre, 12 impasse des Champs, 67203 Oberschaeffolsheim

François : 03 88 78 04 39 / 06 03 26 80 56, delaland@chimie.u-strasbg.fr

Martin : 03 88 36 19 77 / 06 73 73 09 91, martin@aquatiris.fr

Vue d'ensemble du cabanon

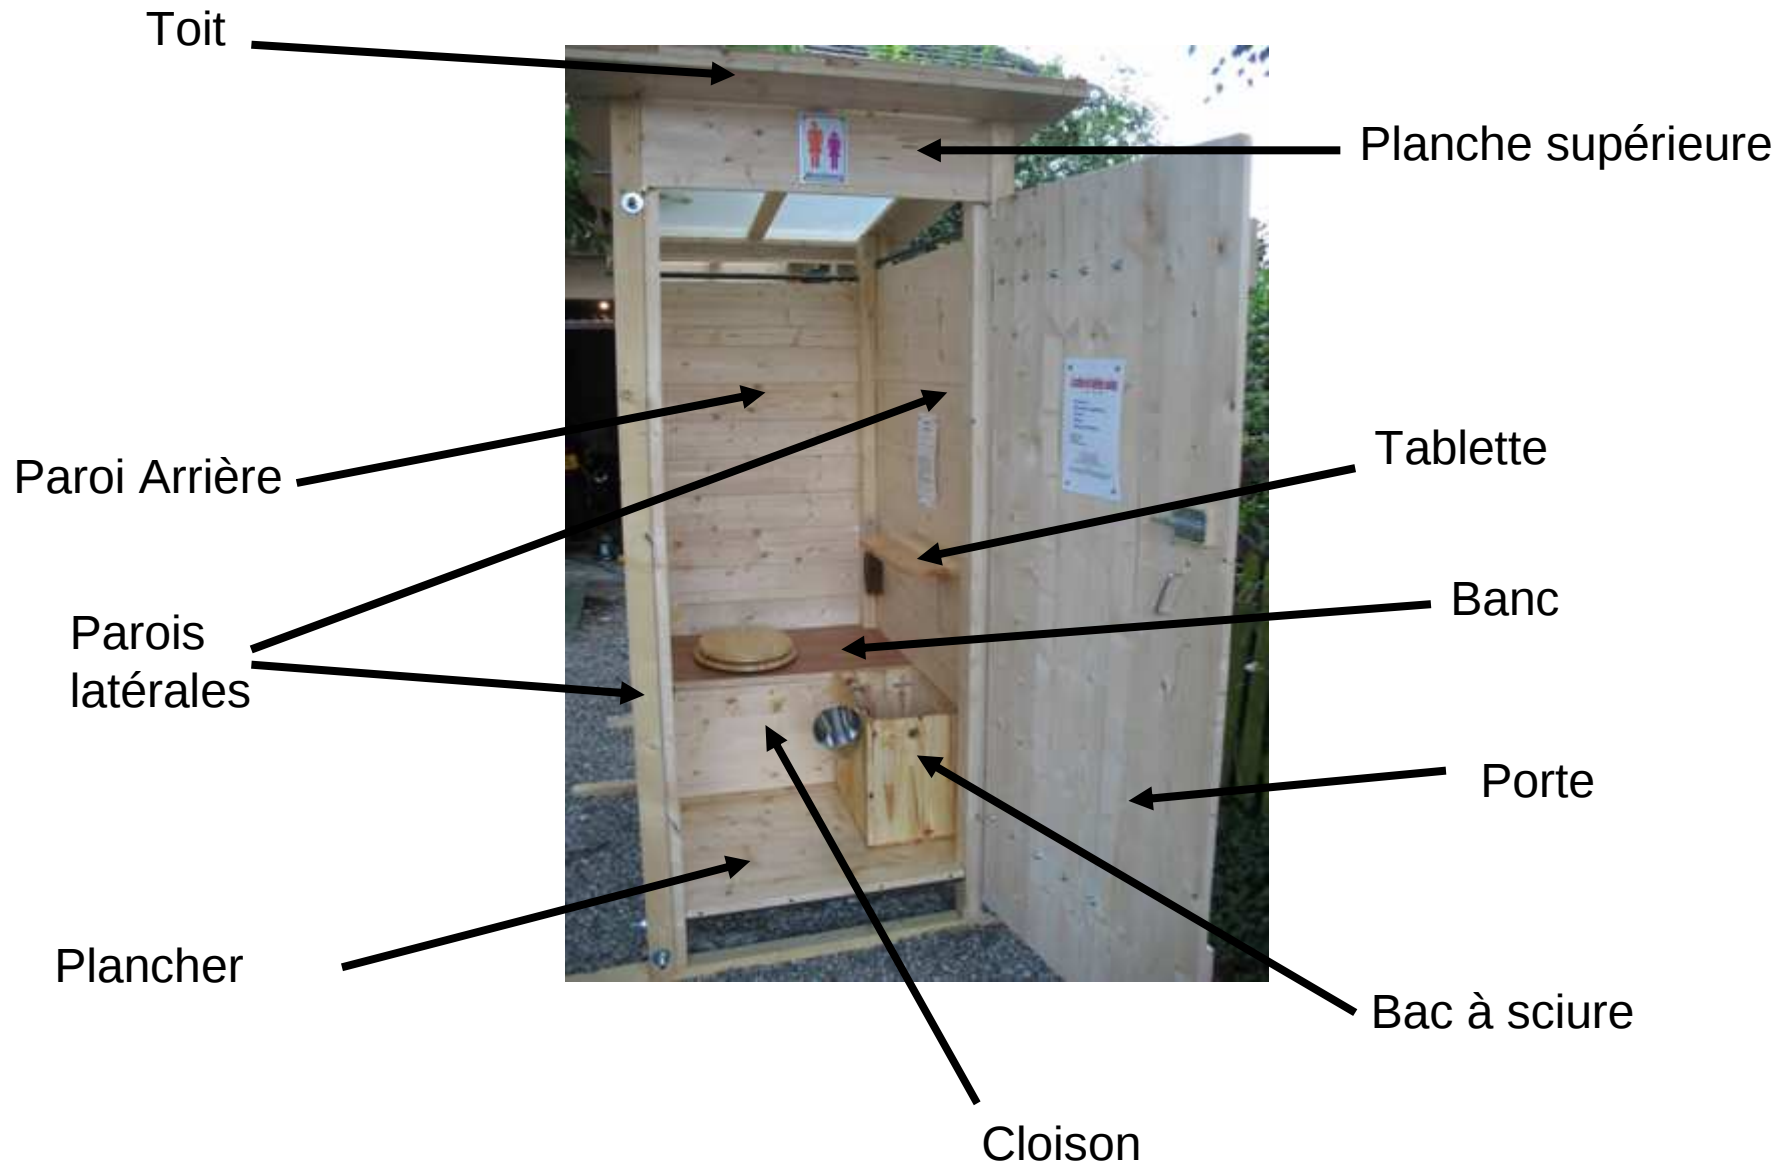

Étape 1 : porter des parois latérales

Comment porter les parois latérales sans se casser le dos !!!



Étape 2 : Relever les parois latérales

Disposer les 2 parois latérales en vis-à-vis sur le sol



Et les redresser...



Étape 3 : Insérer les tiges métalliques

Maintenir les 2 parois verticales et enfiler les 4 tiges métalliques dans les trous des montants.



Placer une rondelle et visser légèrement l'écrou

Étape 4 : Monter la cloison arrière

Glisser les planches de la paroi arrière une par une dans les rainures des montants verticaux.

(Si vous avez trop serré les écrous, vous risquez d'avoir du mal à encastrer les planches. Dans ce cas desserrez un peu les écrous)



La **première planche** à placer dispose d'une patte métallique (permettant de retenir la trappe d'évacuation de la poubelle)




Étape 5 : Poser le plancher



Étape 6 : Monter la planche au dessus de la porte

Poser la planche supérieure sur les deux vis prévues à cet effet. (Elle permet de finaliser l'équerrage du cabanon).

Vis de support de la planche

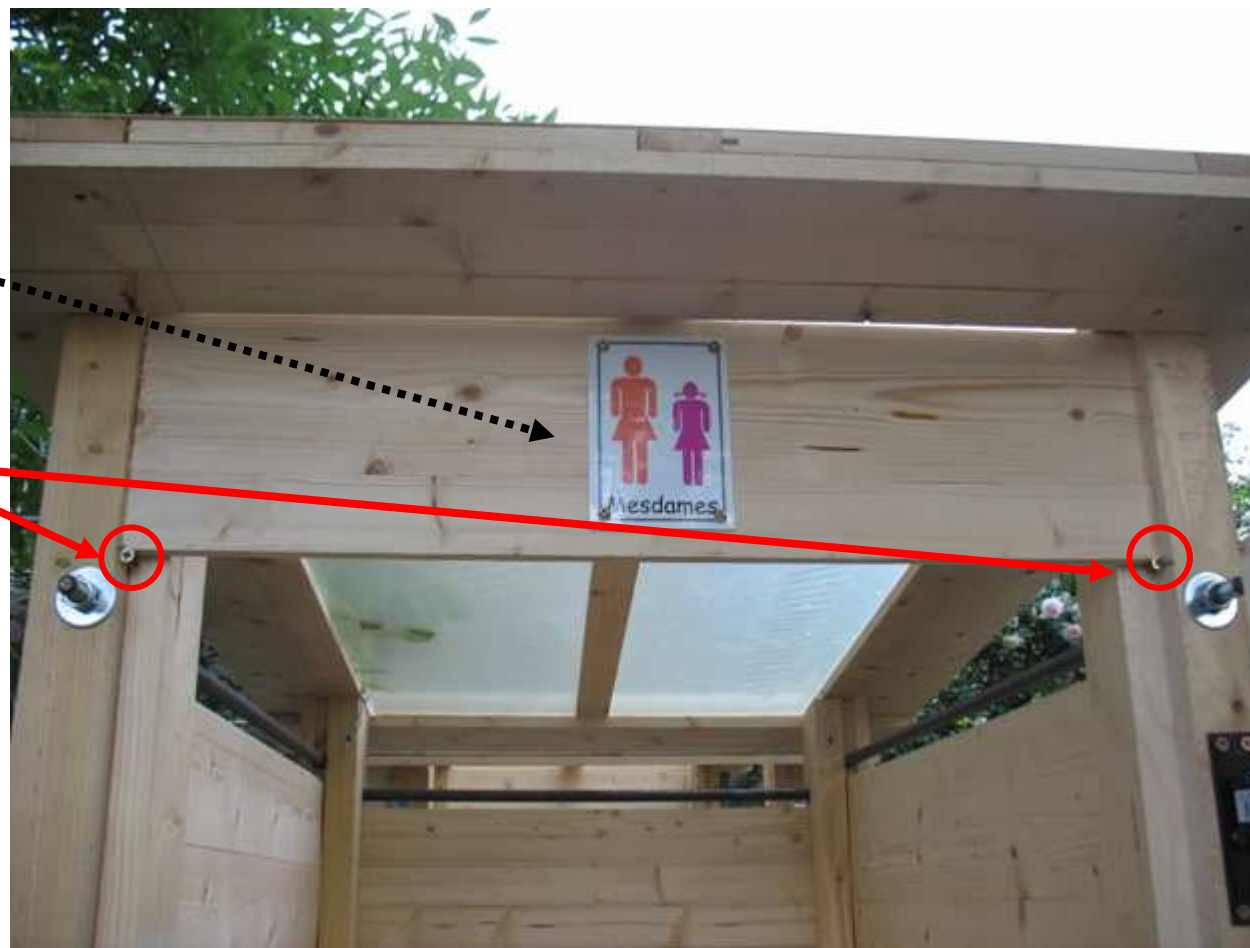

NB : Si le sol n'est pas plat disposer des calles sous les pieds du cabanon afin qu'il soit le plus droit possible.
Vous pouvez maintenant resserrer les 16 écrous des montants verticaux

Étape 7 : Poser la cloison et le banc



Installer la cloison

Poser le banc



Placer le petit taquet en position verticale, il permet de retenir la cloison

Étape 8 : Monter le toit

Attention de ne pas percer la bâche



A chaque coin il y a une chaînette fixée sur le toit. Engager un maillon de la chaînette dans la vis fixée sur le montant vertical.

Vis

Étape 9: Mettre le dévidoir et la tablette

Mettre les 2 vis dans les deux trous du dévidoir (si le dévidoir bouge c'est que vous vous êtes trompé de sens)



Engager la tablette dans les 2 fixations



Étape 10 : Placer la poubelle, la trappe arrière et la porte

Placer la poubelle (en la centrant bien sous la lunette !!!)



Placer la trappe

Mettre la porte dans les gonds




Étape 11 : Placer les différents ustensiles

Balayette pour que l'endroit soit toujours propre



Petite lampe, si les toilettes sont utilisées de nuit, à fixer au bout de la chaînette (marche sur pile, faible consommation car c'est une diode)

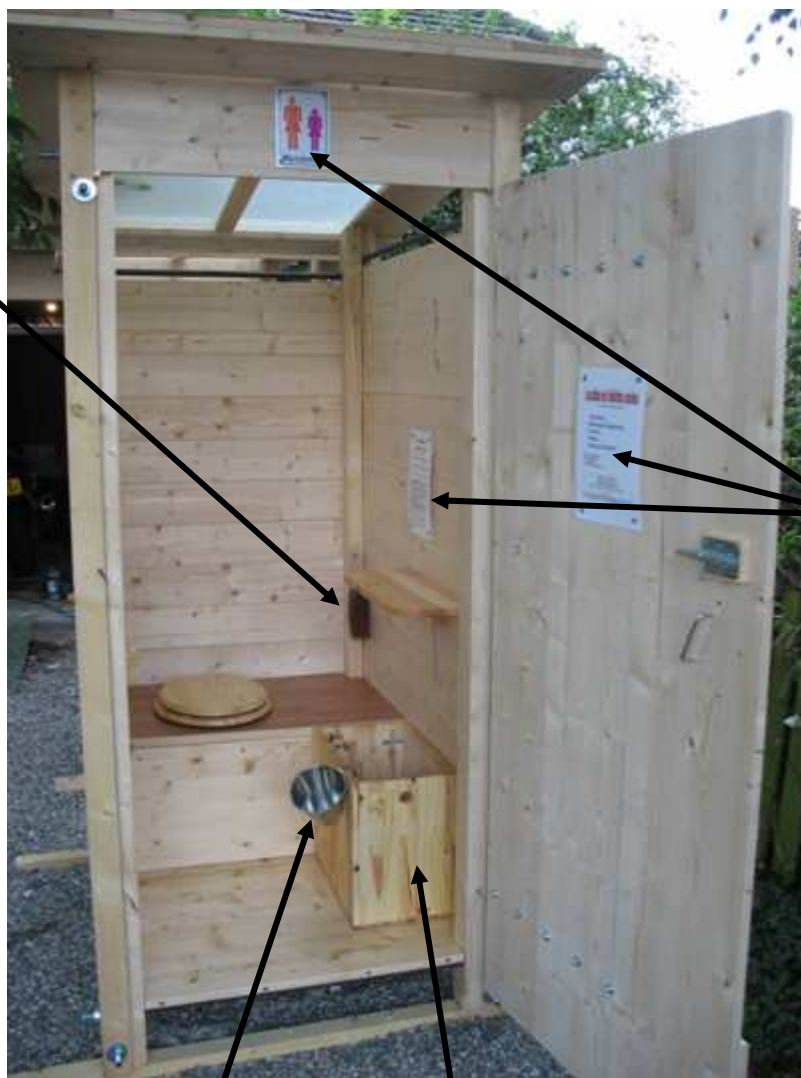

Godet

Bac à sciure

Vase et fleurs indispensable pour l'agrément du lieu !!!



Mode d'emploi, logo, pub (à fixer en accrochant les oeillets aux vis)



Recommandations

Pour la bonne réussite de votre manifestation, n'oubliez pas :

- que la propreté des lieux garantit le bien-être des utilisateurs
- que la pénurie de papier toilette et de sciure les mettra de mauvaise humeur.
- que les poubelles se remplissent et doivent être vidées dès que nécessaire.
- de prévoir pour la « récolte » un endroit adapté (si vous utilisez des sacs en amidon de maïs, pensez à les percer lors du dépôt)

Merci de nous retourner les toilettes propres et dans l'état où elles vous ont été confiées.

Association Aquaterre,

12 impasse des Champs,
67203 Oberschaeffolsheim

<http://www.aquaterre.canalblog.com>

François : 03 88 78 04 39 / 06 03 26 80 56, delaland@chimie.u-strasbg.fr

Martin : 03 88 36 19 77 / 06 73 73 09 91, martin@aquatiris.fr