

Entretien

Poêle à granulés

MARINA 10KW



Démontage du couvercle supérieur et des jaquettes




- Dévissez les 4 vis fixant le couvercle (fig. 1).
- Enlevez la partie supérieure en tirant vers le haut (fig. 2).
- Maintenant vous pouvez voir les vis qui fixent les jaquettes (fig.3).

Démontage du couvercle et des jaquettes




- Dévissez les 4 vis fixant les jaquettes avec une clé n°8 (fig.4- fig.5).
- Retirez et soulevez la jaquette pour la quitter des pivots placés sur la base (fig.6 - fig.7).

Entretien

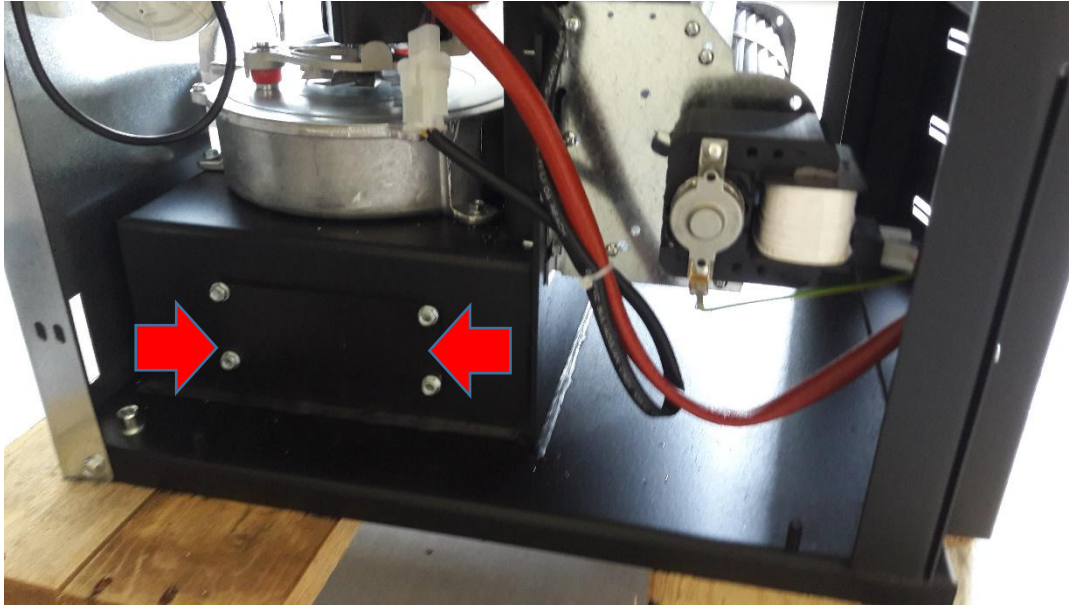


Dévisser les 4 vis dans les trappes à gauche sous l'extracteur des fumées pour effectuer l'entretien et éliminer les dépôts de cendres et de suie.

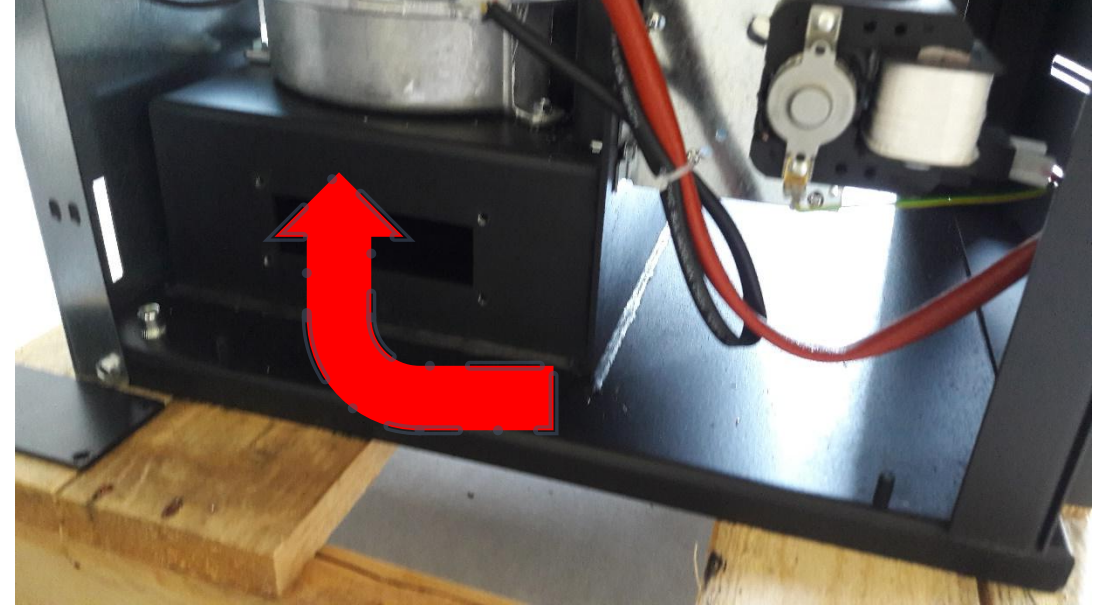

Aspirer bien les cendres et nettoyez bien l'intérieur de l'échangeur, faire descendre les cendres par un cure-pipe.
L'opération d'entretien par le professionnel doit avoir lieu une ou deux fois par ans en fonction de l'utilisation de l'appareil.

Entretien

- Vérifiez le ventilateur de l'air

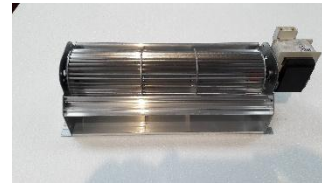


- Lubrifier le moteur de la vis sans fin

- Contrôler le tube en silicone du pressostat: vérifiez s'il est sale et vérifiez son connexion




- Vérifiez le tube de la prise d'air, il ne doit pas être obstrué
- Vérifiez les jointes


Entretien de l'extracteur des fumées

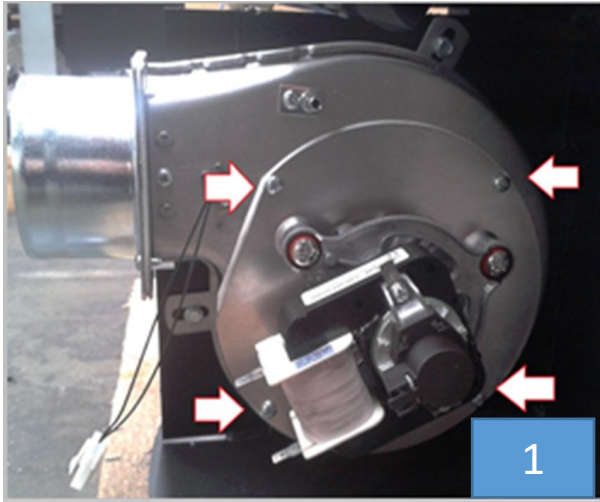


➤ Dévisser le 4 vis (1)

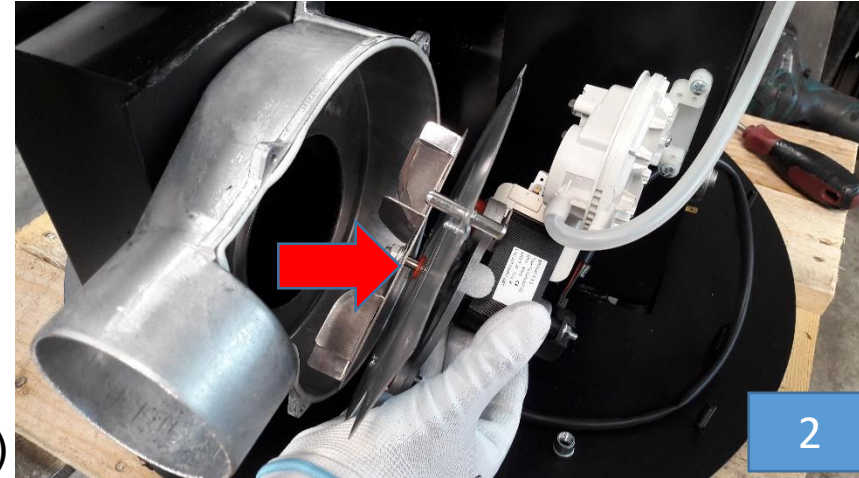

➤ Quitter le ventilateur (2)

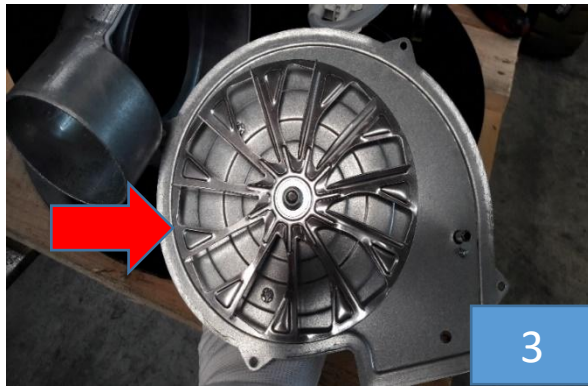

➤ Nettoyer le ventilateur (3)

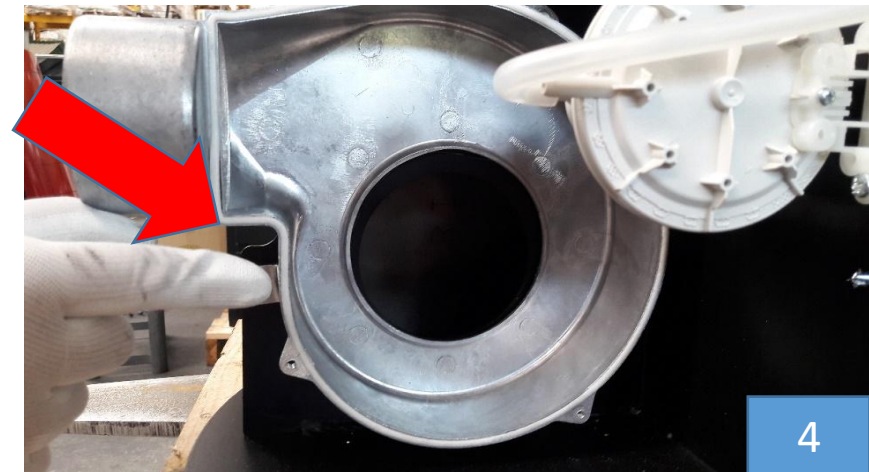

➤ Vérifier la jointe (4)

Remontez l'ensemble, vérifiez les jointes et serrez bien les vis