

POS.	REFERENCIA	DENOMINACION	CANT.
1	t-2862	CTO. ELECTROVALVULA 3/8 (8 vias)	1
	t-2028	CTO. DESENGANCHE RAPIDO 2 BOQUILLAS	1
	t-2132	TORNILLO 10x4,0 (8G) p.150	2
2	t-2136	TUERCA DE 10 (8G) p.150	2
	t-2107	ARANDELA PLANA DE 10	5
	t-2160X	ARANDELA GROWER DE 10	2
3	t-2324	INSTALACION ELECTRICA DOBLE ELECTROVALVULA	1
4	t-2814	LATIGUILLO PRESION 0,70 mts.	16
5	t-2861	CODO 90° 1/2	2


POS.	REFERENCIA	DENOMINACION	CANT.
	t-2821	BOQUILLA FASTER MACHO 1/2	2
	t-2823	BOQUILLA FASTER HEMBRA 1/2	2
	t-2819	MACHO 1/2 - 1/2	2
	t-2820	ARANDELA M. B. 1/2	4
	t-2818	LATIGUILLO PRESION 1/2 (2,00 m/s.)	2



PARA CONECTAR INSTALACION ELECTRICA, QUITAR PROTECTOR

MANDO A COLOCAR EN UNA DE LAS PALANCAS DEL DISTRIBUIDOR DEL PROPIO TRACTOR.

- 4
- 3
- 1
- 5
- 2

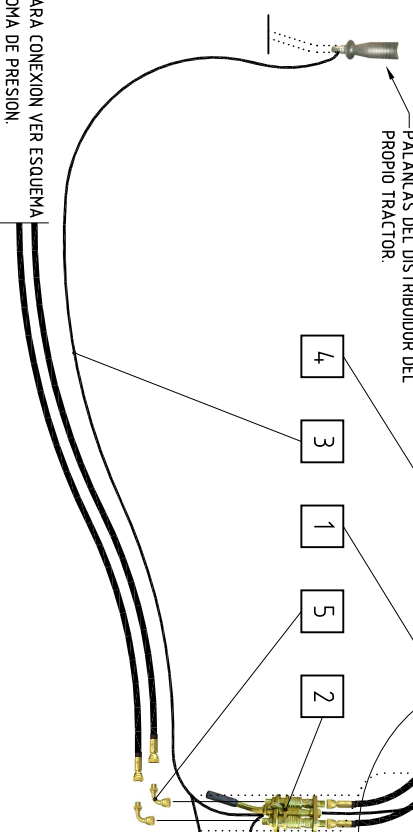


PARA CONEXION VER ESQUEMA TOMA DE PRESION

CONECTAR A MASA

CONECTAR A MOTOR DE ARRANQUE

NOTA:
PARA CONSEGUIR PRESION EN LAS BOQUILLAS TRASERAS DEL TRACTOR AFLUJAR (POS. 2) CTO. DESENGANCHE

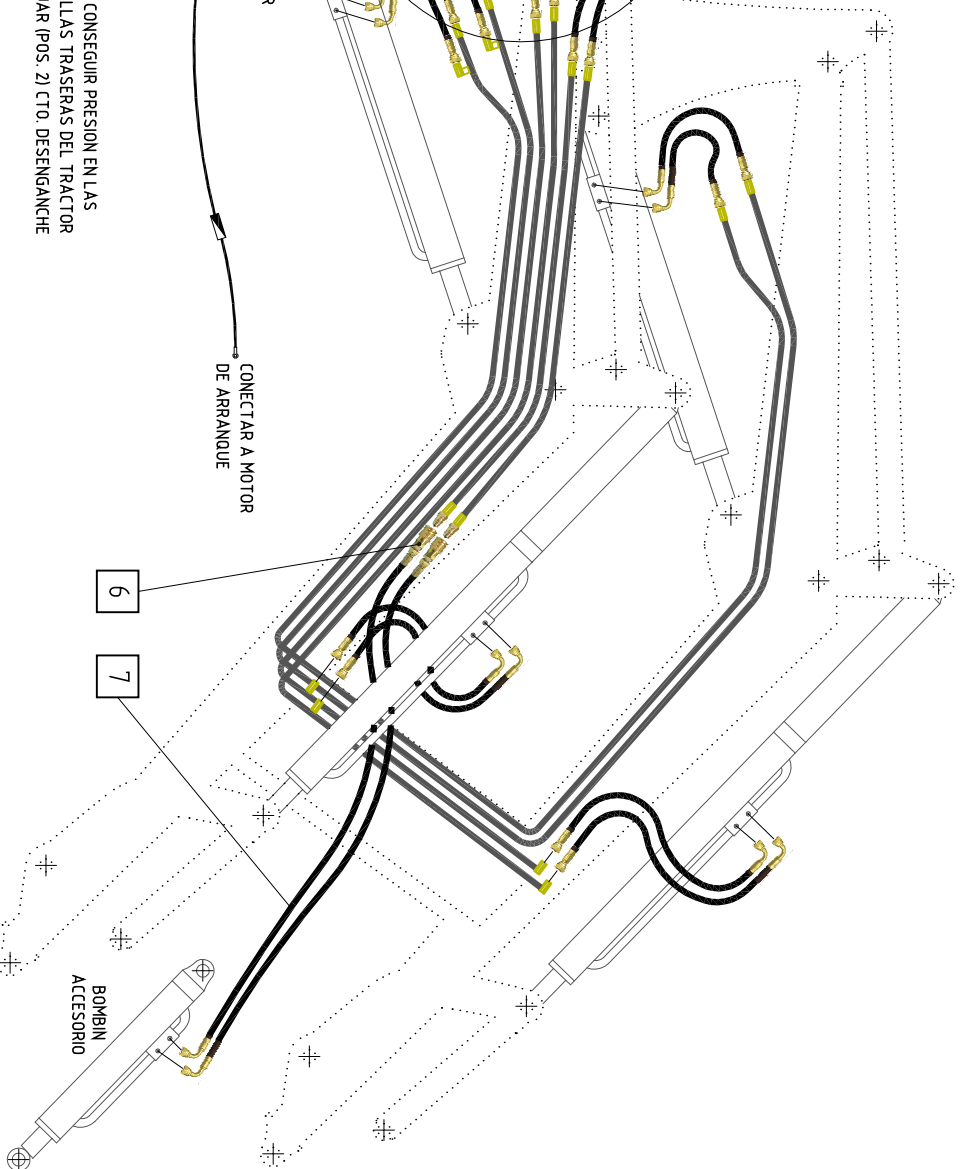

Mod	Fecha	Descripción

M. Brazo:	
Peso:	
Rueda:	
Ancho:	
Material:	
Esquema de presión:	
Fecha:	09/12/2003
Orden:	



tenías s.a.
MAQUINARIA AGRO-INDUSTRIAL

Dibujado:	
Aprobado:	

Marca:	
Denominación:	
ESQUEMA PARA CONEXION DE LATIGUILLOS CON ELECTROVALVULA DE 3/8 (8 vias) Y SISTEMA ELECTRICO	
Escala: 1:1,3	Nº Plano: t-2326
Hoja: 1-1	