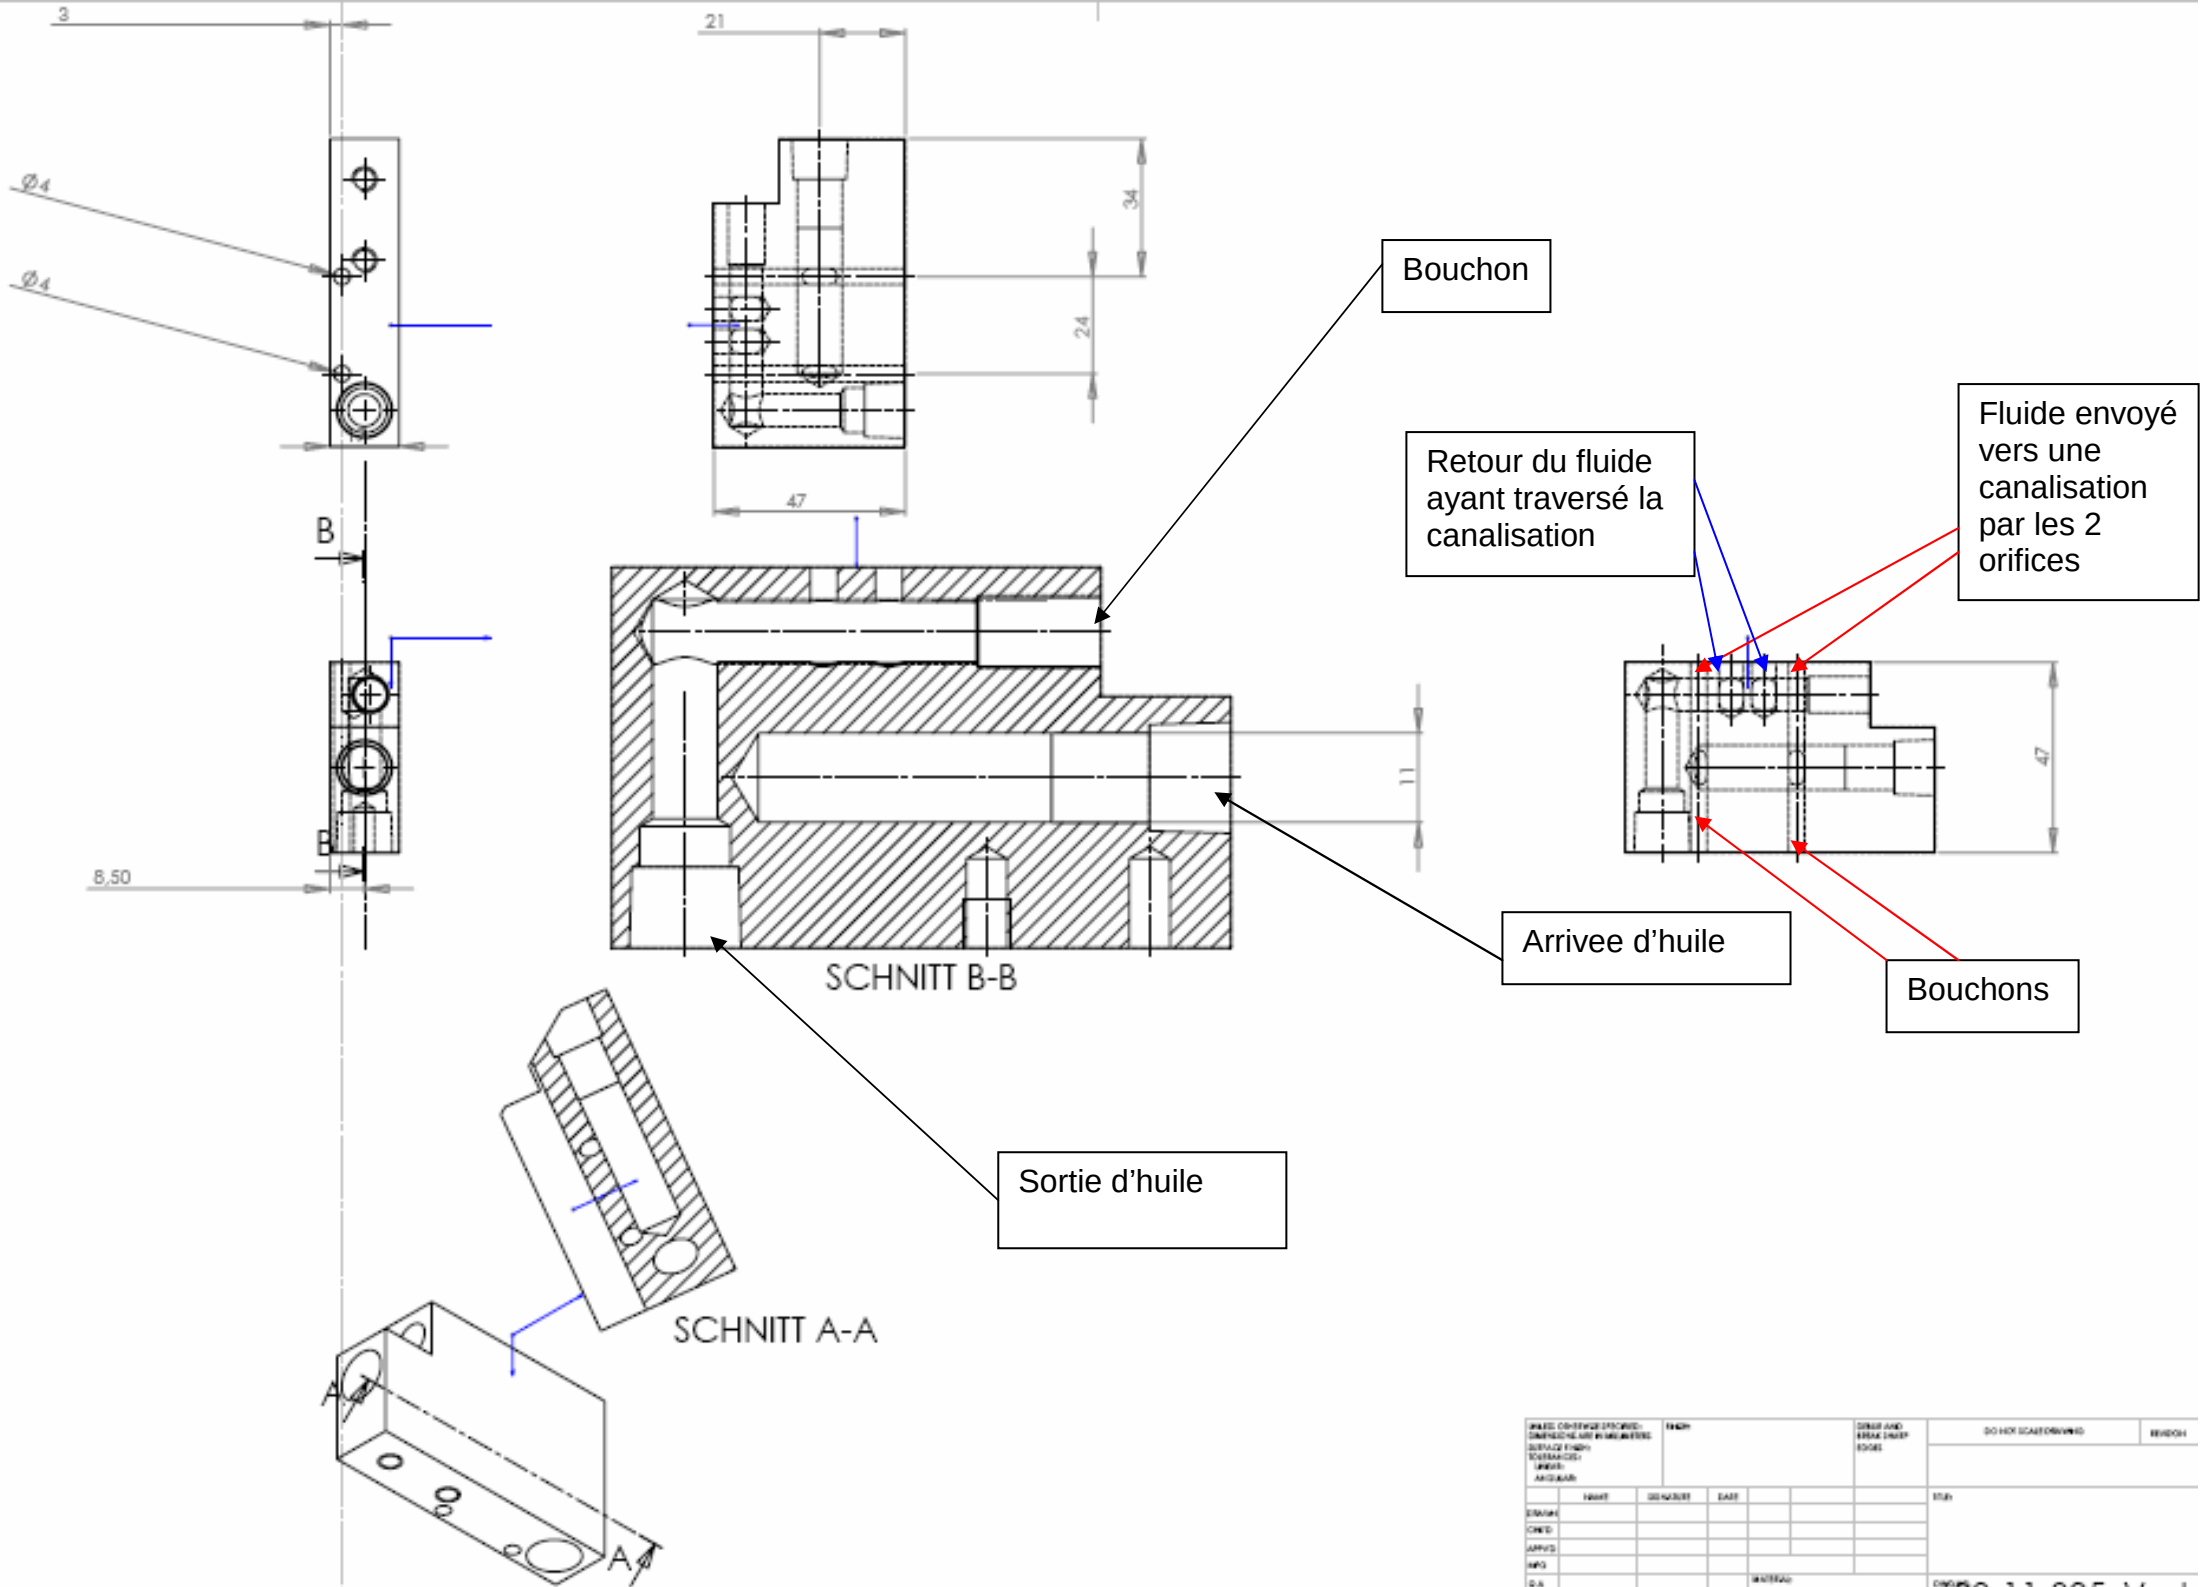
Bouchon
Retour du fluide ayant traversé la canalisation
Fluide envoyé vers une canalisation par les 2 orifices
Arrivee d'huile
Bouchons
Sortie d'huile
SCHNITT B-B
SCHNITT A-A