

Panne : L'image est brouillée sur la moitié de l'écran, en lecture K7, malgré un nettoyage têtes.


Marque : **JVC**

Type : Magnétoscope


Modèle : HR-D800MS




Il faut démonter le support moteur tambour têtes pour remplacer le condensateur de filtrage.

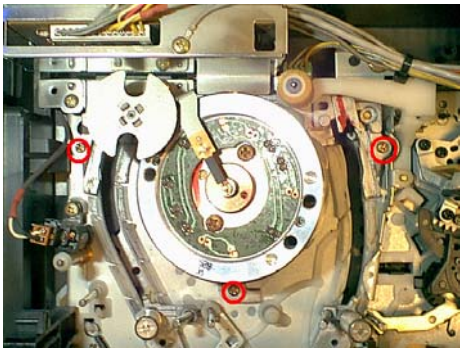

Démonter les 3 vis du support.

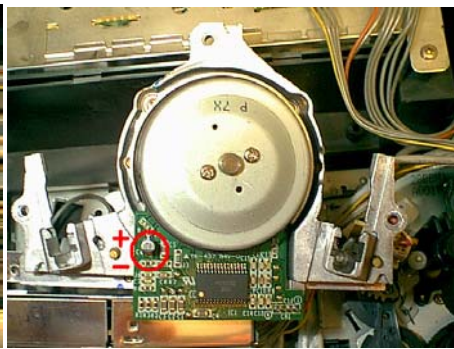

Dessouder le condensateur CMS

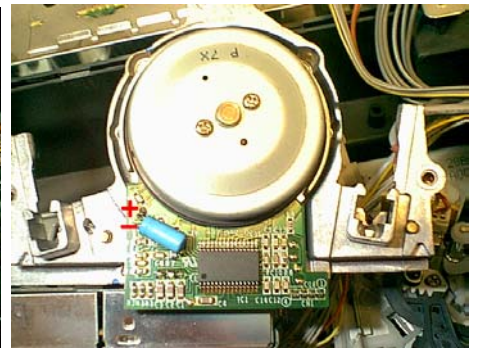

Remplacer par un condensateur classique en le positionnant sur le circuit imprimé pour ne pas gêner les guides bandes.

Attention à la polarité du condensateur.

Référence AS400 : 3,3/25P