


 BRANDT FRANCE CHAQUE JOUR LE MEILLEUR	PROGRAMME D'AIDE AU DIAGNOSTIC	
DOC N° :48870	DATE:03/06/2020	PRODUIT: FOUR LX

1 - PROGRAMME D'AIDE AU DIAGNOSTIC

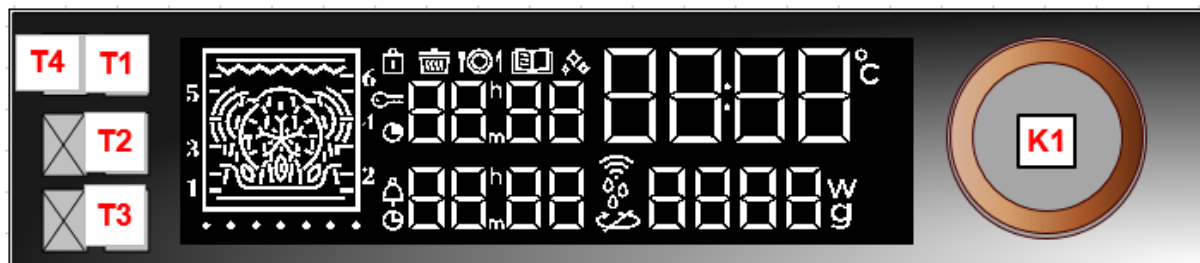

1.1. - Déroulement du programme d'aide au diagnostic

Phase	RESULTAT	AFFICHAGE	ACTIONS POUR ACCES ETAPE SUIVANTE
1	Entrée dans le PAD		Valider l'heure à 12:00, appui K1 Appui touche T1, T2, T3 Appui long T4
2	Affichage de tous les segments		T4
3	Extinction de tous les segments		T4
4	Test du commutateur	 : : 	Tourner K1 vers la droite : : Tourner K1 vers la droite
5	Affichage version soft afficheur et puissance		T4
6	Test sonde température PT500 Valeur de l'ambiance de la cavité du four		T4

 BRANDT FRANCE CHAQUE JOUR LE MEILLEUR	PROGRAMME D'AIDE AU DIAGNOSTIC	
DOC N° :48870	DATE:03/06/2020	PRODUIT: FOUR LX

Phase	RESULTAT	AFFICHAGE	ACTIONS POUR ACCES
			ETAPE SUIVANTE
7	Test sonde température NTC Valeur de l'ambiance de la carte puissance		T4
8	Test des puissances		T4
a	Fonctionnement tangentielle 30W		T4
b	Fonctionnement sole et gril 3300W	P - - 2	T4
c	Fonctionnement sole 1200W	P - - 3	T4
d	Fonctionnement gril 2100W	P - - 4	T4
e	Fonctionnement motoventilateur 30W	P - - 5	T4
f	Fonctionnement lampe 25W	P - - 6	T4
g	Fonctionnement élément ventilé 2000W	P - - 7	T4
9	Test code sécurité XXX + lampe 25W		T4
10	Test capteur ICS Si sonde OK --> lampe éteinte--> 0W Si sonde HS --> lampe allumée --> 25W		T4
11	Fin du PAD, retour heure 12:00 clignotant		

Mode **DEMO** :

Appui long sur T3 jusqu'à affichage de "MENU" (heure différente de 12:00)

Appui court sur K1 jusqu' à affichage de "DEMO OFF"

Tourner K1 pour obtenir l'affichage "DEMO on"

Appui court sur T4