

Serviceanleitung

für die Fachkraft


VIESSMANN

Vitodens 200

Typ WB2, 4 bis 32 kW

Gas-Brennwertkessel als Wandgerät,
mit eingebauter Kesselkreisregelung

Gültigkeitshinweise siehe Seite 2.

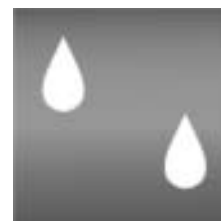

VITODENS 200



Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Mensch und Sachwerte auszuschließen.

Arbeiten am Gerät

Montage, Erstinbetriebnahme, Wartung und Reparaturen müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden (EN 50 110, Teil 1, und VDE 1000, Teil 10,

(CH) SEV-Vorschriften, Hausinstallationsvorschriften für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen).

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage ist diese spannungsfrei zu schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Diese Freischaltung muss mittels einer Trennvorrichtung erfolgen, die gleichzeitig alle nicht geerdeten Leiter mit min. 3 mm Kontaktöffnungsweite vom Netz trennt.

Bei Brennstoff Gas zudem den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Bei Arbeiten, die ein Öffnen der Regelung erfordern, darf über die internen Bauteile keine statische Entladung stattfinden.

Arbeiten an Gasinstallationen

dürfen nur von einem Installateur vorgenommen werden, der vom zuständigen Gasversorgungsunternehmen dazu berechtigt ist.

Die nach TRGI '86/96 bzw. TRF 1996 **(CH)** SVGW

vorgeschriebenen Arbeiten zur Inbetriebnahme einer Gasanlage sind zu beachten!

Instandsetzungsarbeiten

an Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion sind unzulässig.

Bei Austausch müssen die passenden Original-Einzelteile von Viessmann oder gleichwertige, von Viessmann freigegebene Einzelteile verwendet werden.

Erstmalige Inbetriebnahme

Die Erstinbetriebnahme hat durch den Ersteller der Anlage oder einen von ihm benannten Fachkundigen zu erfolgen; dabei sind die Messwerte in einem Protokoll aufzuzeichnen.

Einweisung des Anlagenbetreibers

Der Ersteller der Anlage hat dem Betreiber der Anlage die Bedienungsanleitung zu übergeben und ihn in die Bedienung einzuweisen.

⚠ Sicherheitshinweis!

Dieses Signalwort kennzeichnet in dieser Anleitung Informationen, deren Beachtung für die Sicherheit von Menschen und Sachwerten notwendig ist.

⚠ Vorsicht!

Dieses Signalwort kennzeichnet in dieser Anleitung Handlungen, deren Ausführung aus Gründen der Sicherheit für Menschen und Sachwerte zu unterlassen sind.



Dieses Symbol verweist auf andere zu beachtende Anleitungen.



Zusätzliche oder abweichende Angaben für den Service in der Schweiz.

Gültigkeitshinweise

Gas-Brennwertheizgerät

4 bis 11 (16*¹) kW 6 bis 24 kW

ab Herstell-Nr. ab Herstell-Nr.

7143471 1 00001 ... 7143472 1 00001 ...

8 bis 32 kW

ab Herstell-Nr.

7143473 1 00001 ...

Gas-Brennwertkombigerät

6 bis 24 kW

ab Herstell-Nr.

7143474 1 00001 ...

bzw.

7143475 1 00001 ...

bzw.

7143476 1 00001 ...

*1Trinkwassererwärmung 16 kW

Bedienungs- und Serviceunterlagen

Alle Einzelteillisten, Bedienungs- und Serviceanleitungen dem Anlagenbetreiber zur Aufbewahrung übergeben.

Allgemeine Informationen	Sicherheitshinweise	2
	Gültigkeitshinweise	2
	Bedienungs- und Serviceunterlagen	2
Erstinbetriebnahme und Wartung	Ablaufübersicht	4
	Durchführung	5
Störungsbehebung	Ablaufübersicht	21
	Diagnose	22
	Behebung	31
Zusatzinformationen	Übersicht	40
	Technische Daten	41
	Gasblenden und Luftblenden	41
	Brennersteuergerät LGM29	42
	Regelung für angehobenen Betrieb	43
	Regelung für witterungsgeführten Betrieb	
	■ mit Standard-Bedieneinheit	49
	■ mit Bedieneinheit Comfortrol	65
	■ Steckbrückenbelegung und Codierungen	77
	Anschluss- und Verdrahtungsschema	79
	Einzelteillisten	81
	Konformitätserklärung	89
Herstellerbescheinigung	89	
Stichwortverzeichnis	90	
Protokoll	91	

Ablaufübersicht

		Arbeitschritte für die Erstinbetriebnahme	
		Arbeitschritte für die Wartung	
E		1. Heizungsanlage füllen	Seite 5
E		2. Elektrischen Netzanschluss prüfen	Seite 5
E		3. Sprachumstellung (falls erforderlich)	Seite 6
E		4. Adresseingabe Heizungsfachbetrieb	Seite 6
E		5. Brücke zwischen Klemmen „X4.1“ und „X4.2“ entfernen	Seite 7
E	W	6. Gasart prüfen	Seite 7
E		7. Gasart umstellen	Seite 8
E	W	8. Ruhedruck und Anschlussdruck messen	Seite 8
E	W	9. CO₂-Einstellung prüfen	Seite 10
E	W	10. Max. Heizleistung einstellen	Seite 11
E	W	11. Alle heiz- und trinkwasserseitigen Anschlüsse auf Dichtheit prüfen	Seite 12
E	W	12. Brenner durchmessen	Seite 12
E		13. Dichtheitsprüfung AZ-System (Ringspaltmessung)	Seite 13
	W	14. Brenner ausbauen und Brennerdichtung prüfen	Seite 13
	W	15. Flammkörper prüfen	Seite 13
	W	16. Zünd- und Ionisationselektrode prüfen und einstellen	Seite 14
	W	17. Kondenswasserablauf prüfen	Seite 14
	W	18. Neutralisationseinrichtung prüfen	Seite 15
	W	19. Brennkammer/Heizflächen reinigen und Brenner einbauen	Seite 15
	W	20. Durchflussmengenbegrenzer und Filter des Wasserschalters prüfen (nur bei Gas-Kombigerät)	Seite 16
E	W	21. Membran-Ausdehnungsgefäß und Druck der Anlage prüfen	Seite 16
E	W	22. Sicherheitsventile auf Funktion prüfen	Seite 16
E	W	23. Elektrische Anschlüsse auf festen Sitz prüfen	Seite 17
E	W	24. Gasführende Teile auf Dichtheit prüfen	Seite 17
E	W	25. Ionisationsstrom messen	Seite 17
E	W	26. Externes Sicherheitsventil Flüssiggas prüfen	Seite 17
E		27. Regelung für witterungsgeführten Betrieb – Codieradressen anpassen	Seite 17
E		28. Regelung für witterungsgeführten Betrieb – Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer prüfen	Seite 18
E		29. Regelung für witterungsgeführten Betrieb – Dekamatik-HK prüfen	Seite 19

Durchführung

Erstinbetriebnahme

1. Heizungsanlage füllen

1. Evtl. vorhandene Rückschlagklappen öffnen.

→ **Hinweis!**

Bevor die Heizungsanlage gefüllt wird prüfen, ob alle notwendigen Rückschlagklappen eingebaut sind.

2. Vordruck des Membran-Ausdehnungsgefäßes prüfen.

→ *Ist der Vordruck des Membran-Ausdehnungsgefäßes niedriger als der statische Druck der Anlage, so viel Stickstoff nachfüllen, bis der Vordruck größer als der statische Druck der Anlage ist.*

3. Heizungsanlage am Kesselfüll- und Entleerungshahn (A) mit Wasser füllen und ausreichend entlüften.

→ *Zum Entleeren/Entlüften die Schutzkappe vom elektromagnetischen Antrieb abziehen und mit der Rückseite wieder aufstecken (Umschaltventil in Mittelstellung). Nach dem Entleeren/Entlüften muss die Schutzkappe wieder umgesteckt werden.*

4. Druck der Anlage prüfen.

→ *Mindest-Anlagendruck > 0,8 bar.*

5. Evtl. vorhandene Rückschlagklappen in Betriebsstellung zurückstellen.


6. Heizkessel heizwasserseitig von der Heizungsanlage absperren (Absperrventile schließen).

7. Ablaufschlauch an oberen Kugelhahn (B) anschließen.

8. Kugelhähne (A) und (B) öffnen und Heizkessel mit Netzdruck so lange entlüften bis keine Luftgeräusche mehr hörbar sind.

9. Kugelhähne (A) und (B) schließen, heizwasserseitige Absperrventile öffnen.

10. Druck der Anlage prüfen.

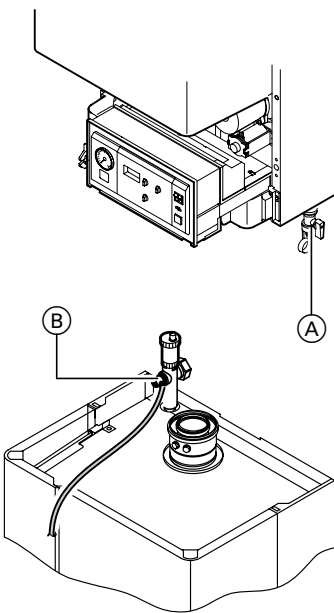

Erstinbetriebnahme

2. Elektrischen Netzanschluss prüfen

Spannungsbereich

Die Betriebsspannung am Steckverbinder [40] und [156] (Zubehör) muss 230 V~ betragen; Steckverbinder [156] kann erst nach Betätigen des Anlagenschalters geprüft werden.

Null-Leiter

Das Versorgungsnetz muss einen Null-Leiter haben. Wasserrohrleitungen müssen mit dem Potenzialausgleich des Hauses verbunden sein.

→ **Hinweis!**

Außenleiter „L1“ und Null-Leiter „N“ dürfen nicht vertauscht sein. Anschluss- und Verdrahtungsschema siehe Kapitel „Zusatzinformationen“.

Durchführung (Fortsetzung)

Erstinbetriebnahme

3. Sprachumstellung (falls erforderlich) – nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit menügeführter Bedieneinheit Comfortrol

SPRACHE/LANGUE

>DEUTSCH:.....A
>FRANCAIS:.....B

>ZURÜCK/RETOUR:....D

Klappe öffnen:
Menüpunkt
→ ANLAGE
→ GRUNDEINSTELLUNG
→ SPRACHE
Sprache wählen.

Taste
„D“
„A“
„C“

Erstinbetriebnahme

4. Adresseingabe Heizungsfachbetrieb – nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit menügeführter Bedieneinheit Comfortrol

Im Störfall kann der Anlagenbetreiber Namen und Telefonnummer im Anzeigefeld abrufen (siehe Bedienungsanleitung).


HEIZUNGSFACHFIRMA
EINGABE NAME/TEL.:

TEL.:-----
>ÄNDERN: -/+
>POSITION VOR:.....A
>POSITION ZURÜCK:..B
>FACHEINSTELLUNG:..C

Klappe öffnen:
Menüpunkt
→ ANLAGE
→ FACHEINSTELLUNG
→ BITTE CODE:
→ DIAGNOSE
→ HEIZUNGS-
FACHFIRMA

Taste
„D“
„C“
„B-C-C-B“
„A“
„C“

Mit den Tasten „A“ und „B“ den Cursor auf die gewünschte Position bringen.


Mit dem Einstell-Drehknopf „“ (rechts oder links drehen) das gewünschte Zeichen (Zahl, Buchstabe, Sonderzeichen) einstellen.

Reihenfolge der vorhandenen Zeichen:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E
F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z = < > . : _ ? , -
Ä Ö Ü i / ()

Bereits eingestellte Zeichen können mit Leerzeichen „_“ gelöscht oder mit einem anderen Zeichen überschrieben werden.

Mit dem Verlassen (FACHEINSTELLUNG „C“) des Eingabemenüs werden Name und Telefonnummer gespeichert.

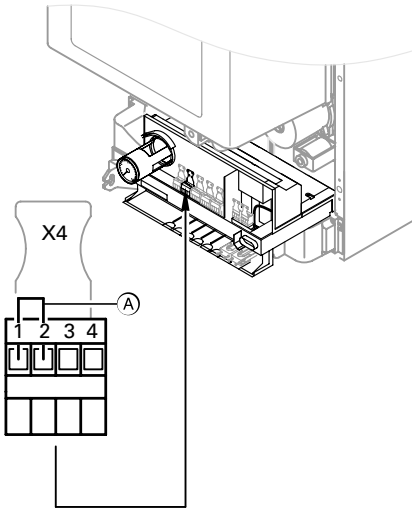Durchführung (Fortsetzung)**E**rstinbetriebnahme**5. Brücke zwischen Klemme „X4.1“ und „X4.2“ entfernen****Vitodens 200 mit Regelung für angehobenen Betrieb**

Bei Anschluss eines Uhrenthermostat-F (gemäß Heizungsanlagen-Verordnung) Brücke zwischen Anschlussklemmen „X4.1“ und „X4.2“ im Anschluss-Stecker entfernen.

Ⓐ Brücke

Erstinbetriebnahme**W**artung**6. Gasart prüfen**

1. Gasart und Wobbeindex (Wo) beim Gasversorgungsunternehmen bzw. Flüssiggaslieferanten erfragen.
2. Gasfamilie (Gasart) und Gasgruppe mit den Angaben auf dem Aufkleber am Brenner vergleichen.
3. Falls die Angaben nicht übereinstimmen, muss der Brenner entsprechend den Angaben des Gasversorgungsunternehmens bzw. des Flüssiggaslieferanten auf die vorhandene Gasart umgestellt werden.
 - Bei Umstellung von Erdgas E auf Erdgas LL bzw. auf Flüssiggas P siehe „Gasart umstellen“.
4. Gasart in Protokoll auf der vorletzten Seite aufnehmen.

→ **Hinweis!**

Im Anlieferungszustand ist der Vitodens 200 für Erdgas E vorge richtet.

Erdgas E-Ausführung:

Der Heizkessel kann im Wobbeindexbereich 12,0 bis 16,1 kWh/m³ (43,2 bis 58,0 MJ/m³) betrieben werden.

Nach Umstellung von■ **Erdgas E auf Erdgas LL**

Heizkessel kann im Wobbeindexbereich 10,0 bis 13,1 kWh/m³ (36,0 bis 47,2 MJ/m³) betrieben werden.


■ **Erdgas E auf Flüssiggas P**

Heizkessel kann im Wobbeindexbereich 21,4 bis 22,5 kWh/m³ (76,9 bis 81,0 MJ/m³) betrieben werden.

Durchführung (Fortsetzung)

Erstinbetriebnahme

7. Gasart umstellen

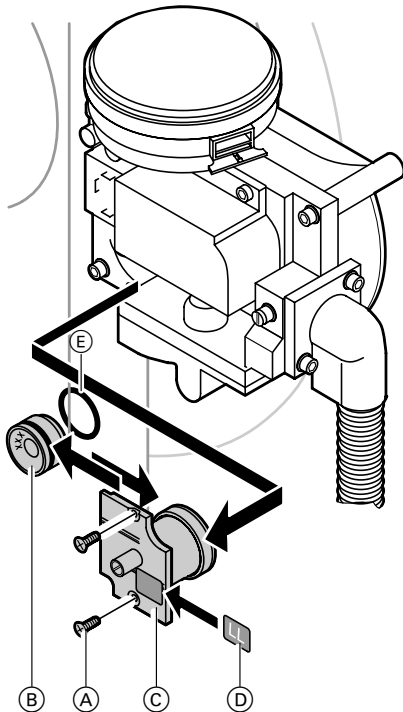

Umstellung von Erdgas E auf Erdgas LL bzw. auf Flüssiggas P

1. Schrauben (A) lösen und Gasblendenhalter (C) aus Armatur nehmen.
2. Gasblende (B) aus Gasblendenhalter (C) seitlich herausdrücken, neue Gasblende bis zum Einrasten in Gasblendenhalter drücken und in Gasarmatur stecken.
3. Schrauben (A) anziehen.
4. **⚠ Sicherheitshinweis!**
Alle gasführenden Anschlüsse mit Lecksuchspray auf Dichtheit prüfen.
5. Aufkleber (D) auf Gasblendenhalter mit beiliegendem Aufkleber für Erdgas LL oder Flüssiggas P überkleben.
6. Gasart in Protokoll aufnehmen.

→ **Achtung!**
Informationen zu Gasblenden siehe Seite 41.

→ **⚠ Sicherheitshinweis!**
O-Ring (E) in die Nut an neuer Gasblende (B) einsetzen.

Erstinbetriebnahme

Wartung

8. Ruhedruck und Anschlussdruck messen

⚠ Sicherheitshinweis!


Vor und nach Arbeiten an Gasgeräten muss eine CO-Messung (siehe Seite 10) durchgeführt werden, um Gesundheitsgefährdung auszuschließen und den einwandfreien Zustand der Anlage zu gewährleisten.


Flüssiggas-Ausführung

Der Flüssiggas-Tank muss bei Erstinbetriebnahme/Austausch zweimal gespült werden. Tank und Gas-Anschlussleitung müssen nach dem Spülen gründlich entlüftet werden.

Ruhedruck

1. Gasabsperrrahn schließen.
2. Schraube im Mess-Stutzen „PE“ (A) am Gaskombiregler lösen, nicht herausdrehen, und Manometer anschließen.
3. Gasabsperrrahn öffnen.
4. Ruhedruck messen, er sollte
 - bei Erdgas max. 25 mbar,
 - bei Flüssiggas max. 57,5 mbar betragen.
5. Messwert in Protokoll aufnehmen.
6. Heizkessel in Betrieb nehmen.

→ Der Brenner wird automatisch gezündet und geht nach einer Sicherheitszeit in Betrieb. Bei Erstinbetriebnahme kann das Gerät auf Störung gehen, weil sich Luft in der Gasleitung befindet. Nach ca. 5 Sekunden Taste „“ zur Entriegelung des Brenners drücken. Zündvorgang wird wiederholt.

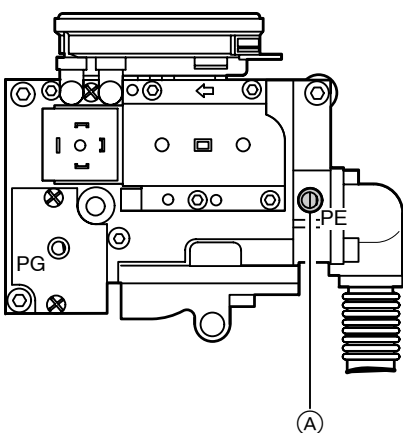

Durchführung (Fortsetzung)

Erstinbetriebnahme

Wartung


8. Ruhedruck und Anschlussdruck messen (Fortsetzung)**Gasanschlussdruck (Fließdruck)**

7. Anschlussdruck (Fließdruck) messen, er muss
- bei Erdgas 17,4 bis 25 mbar,
 - bei Flüssiggas 42,5 bis 57,5 mbar betragen.
- Zur Messung des Anschlussdruckes geeignete Messgeräte mit einer Auflösung von mindestens 0,1 mbar verwenden.

Maßnahme entsprechend Tabelle treffen.

Anschlussdruck (Fließdruck) bei		Maßnahme
Erdgas	Flüssiggas	
unter 17,4 mbar	unter 42,5 mbar	Keine Inbetriebnahme vornehmen und das Gasversorgungsunternehmen (GVU) bzw. Flüssiggaslieferanten benachrichtigen.
17,4 bis 25 mbar	42,5 bis 57,5 mbar	Heizkessel in Betrieb nehmen.
über 25 mbar	über 57,5 mbar	Separaten Gasdruckregler der Anlage vorschalten, und Druck auf 20 mbar bei Erdgas bzw. 50 mbar bei Flüssiggas einstellen. Gasversorgungsunternehmen (GVU) bzw. Flüssiggaslieferanten benachrichtigen.

8. Messwert in Protokoll auf der vorletzten Seite aufnehmen.
9. Anlagenschalter an der Regelung ausschalten (Heizkessel geht außer Betrieb), Gasabsperrhahn schließen, Manometer abnehmen, Mess-Stutzen „PE“ (A) mit Schraube verschließen.
10. Schließfunktion des Gaskombi-reglers prüfen:
- Manometer am Messnippel „PG“ (B) anschließen.
 - Heizkessel in Betrieb nehmen.
 - Regelung ausschalten.
 - Düsendruck (Unterdruck) muss innerhalb 1 Sekunde auf 0 mbar ansteigen. Steigt Düsendruck langsamer an, die Gasarmatur austauschen.
11. Manometer abnehmen und Mess-nippel „PG“ (B) mit Schraube verschließen.

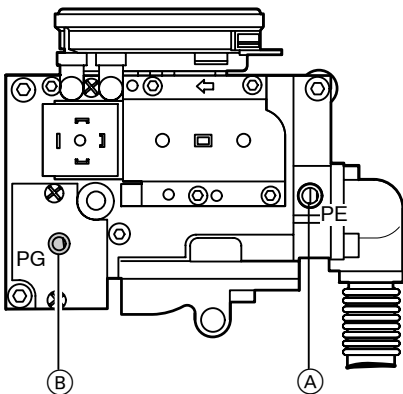**12. ⚠ Sicherheitshinweis!**

Gasabsperrhahn öffnen und Gasdichtheit der Mess-Stutzen „PE“, „PG“ und aller gasführenden Anschlüsse prüfen.

Durchführung (Fortsetzung)

Erstinbetriebnahme

Wartung

9. CO₂-Einstellung prüfen

Der Vitodens 200 ist für Erdgas E werkseitig voreingestellt.
Bei der Erstinbetriebnahme/Wartung CO₂-Kontrolle am Kesselanschluss-Stück durchführen.

Achtung!

Der MatriX-Brenner des Vitodens 200 ist jeweils für die gesamte Gasgruppe voreingestellt. Eine Einstellung bzw. Nachregulierung des Brenners ist nicht erforderlich.


Der CO₂-Gehalt stellt sich, abhängig vom Wobbeindex, im Bereich von

- 6,6 bis 10,0 % bei Erdgas E,
- 7,0 bis 10,0 % bei Erdgas LL und
- ca. 10,0 % bei Flüssiggas P ein.

Der gemessene CO₂-Wert ist mit den o. g. CO₂-Wertebereichen der einzelnen Gasgruppen zu vergleichen (Gasgruppe beim Gasversorgungsunternehmen bzw. Flüssiggaslieferanten zu erfragen).

Weicht der gemessene CO₂-Wert von den genannten Bereichen um mehr als 1 % bei Erdgas bzw. 0,5 % bei Flüssiggas ab, ist in folgenden Schritten vorzugehen:

- Kontrollieren, ob die richtige Gasblende verwendet wurde (siehe Seite 41).
- Dichtigkeitsprüfung AZ-System durchführen (siehe Seite 13).

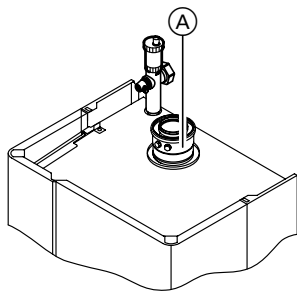

1. Abgasanalysegerät am Kesselanschluss-Stück (A) anschließen (Öffnung „Abgas“).

2. Gasabsperrhahn öffnen und Heizkessel in Betrieb nehmen.








3. Wärmeanforderung durch Sollwertverstellung herbeiführen.

→ **Hinweis!**

Messungen der Abgasverluste werden an Brennwertkesseln nicht durchgeführt (§ 14 Absatz 3 der 1. Bundes-Immissionsschutzverordnung August 1996).

→ **Hinweis!**

Wärmeanforderung nicht über den Schornsteinfeger-Prüfschalter „#“ herbeiführen.

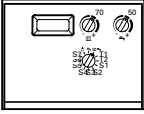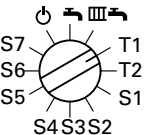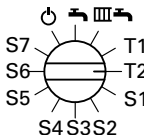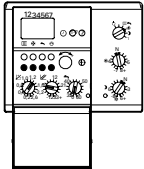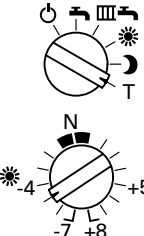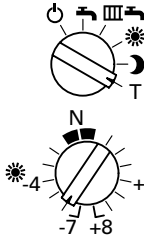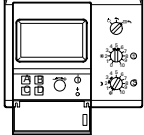Arbeitsschritte	4. Untere Nenn-Wärmeleistung wählen und CO ₂ -Gehalt prüfen	5. Obere Nenn-Wärmeleistung wählen und CO ₂ -Gehalt prüfen Weicht der Wert mehr als 1 %-Punkt ab, Brenner tauschen	6. Einstellmodus beenden
Regelungstyp			
Regelung für angehobenen Betrieb 			<ul style="list-style-type: none"> ■ Gewünschtes Betriebsprogramm einstellen. ■ Messwerte in Protokoll eintragen. ■ Messöffnung verschließen.
Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard-Bedieneinheit 			<ul style="list-style-type: none"> ■ Gewünschtes Betriebsprogramm einstellen. ■ Drehknopf „☀“ auf gewünschten Wert stellen. ■ Messwerte in Protokoll eintragen. ■ Messöffnung verschließen.
Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit menügeführter Bedieneinheit Comfortrol 	<p>→ ANLAGE „D“</p> <p>→ FACHEINSTELLUNG „C“</p> <p>→ BITTE CODE „B-C-C-B“</p> <p>→ DIAGNOSE „A“</p> <p>→ RELAISTEST „A“</p> <p>Mit dem Menüpunkt WEITER „A“ bis Kennziffer 10: MODULATION <ST.90> ZU BRENNER <ST.41> EIN</p>	<p>Mit dem Menüpunkt WEITER „A“ bis Kennziffer 11: MODULATION <ST.90> AUF BRENNER <ST.41> EIN</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Klappe der Bedieneinheit schließen. ■ Messwerte in Protokoll eintragen. ■ Messöffnung verschließen.


Durchführung (Fortsetzung)

Erstinbetriebnahme

Wartung

10. Max. Heizleistung einstellen

Für den **Heizbetrieb** kann die max. Heizleistung begrenzt werden. Die Begrenzung wird über den Modulationsbereich eingestellt. Als Führungsgröße zur Einstellung der gewünschten Heizleistung dient der Steuerdruck.

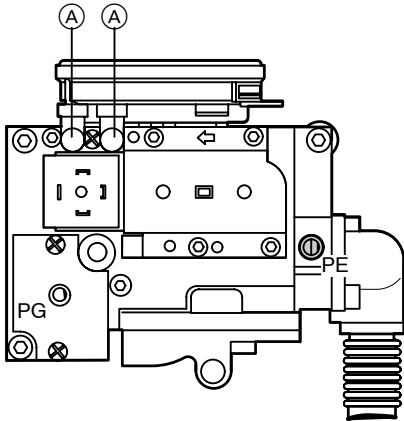


1. Gasabsperrrhahn öffnen.
Heizkessel in Betrieb nehmen.
2. Obere Nenn-Wärmeleistung wählen:
Siehe Tabelle auf Seite 10.
3. Verschlusskappen an den Mess-Stutzen (A) des Gaskombireglers abziehen.
4. Manometer an den beiden Mess-Stutzen (A) anschließen.

→ **Hinweis!**

Der Steuerdruck = Differenzdruck liegt im Bereich von 0,25 bis 4 mbar. Geeignetes Manometer mit Messbereich 0 bis 10 mbar verwenden.

→ An beiden Mess-Stutzen herrscht Unterdruck. Am Mess-Stutzen mit „+“-Kennzeichnung geringerer, am Mess-Stutzen mit „-“-Kennzeichnung höherer Unterdruck. Das Manometer entsprechend anschließen.

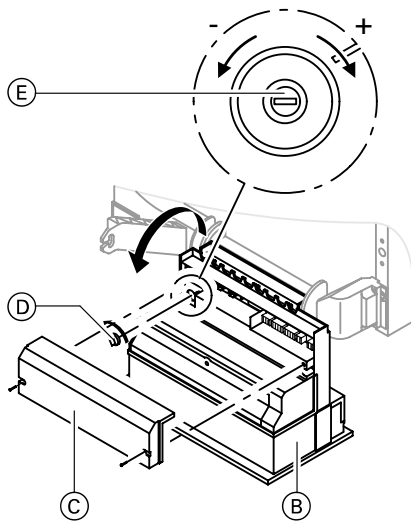

5. Regelung (B) an der Unterseite abschrauben und nach unten klappen.
6. Hinteren Gehäusedeckel (C) abschrauben.
7. Stopfen (D) ¼ Umdrehung nach links drehen.
8. Potenziometer (E) mit Schraubendreher nach links drehen bis der Steuerdruck der gewünschten Heizleistung gemäß der untenstehenden Tabelle entspricht.

→ **Hinweis!**

Bei der Messung des Steuerdruckes ca. 5 Minuten abwarten bis der Messdruck sich stabilisiert hat.

Nenn-Wärmeleistung	kW	4	6	8	11	15	18	20	24	28	32
Nenn-Wärmebelastung	kW	4,20	6,30	8,33	11,50	15,60	18,80	20,80	25,00	29,20	33,30
Steuerdruck											
bei Nenn-Wärmeleistung											
■ 4-11 (16) kW	mbar	0,25	0,57	1,00	1,90	—	—	—	—	—	—
■ 6-24 kW	mbar	—	0,25	0,45	0,85	1,57	2,25	2,78	4,00	—	—
■ 8-32 kW	mbar	—	—	0,25	0,48	0,88	1,27	1,57	2,25	3,07	4,00

*1Nenn-Wärmeleistung bzw. Nenn-Wärmebelastung bezogen auf Gas G 20/G 25 und 8,5% CO₂-Gehalt.

Durchführung (Fortsetzung)

Erstinbetriebnahme

Wartung

10. Max. Heizleistung einstellen (Fortsetzung)

9. Manometeranschlüsse von den Mess-Stutzen (A) abziehen und Mess-Stutzen mit den Verschlusskappen verschließen.
10. Stopfen (D) aufstecken. → Falls erforderlich, kann Stopfen (D) verplombt werden.
11. Hinteren Gehäusedeckel (C) anschrauben.
12. Regelung (B) hochklappen und anschrauben.
13. Betriebsprogramm-Wahlschalter und Drehknopf „☼“ (bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb) in ursprüngliche Stellung drehen bzw. Klappe der Bedieneinheit Comfortrol schließen.
14. Die Einstellung der max. Heizleistung mit dem den „Technischen Unterlagen“ beiliegenden Typenschild dokumentieren. Typenschild auf die Innenseite der Abdeckklappe des Vorderbleches kleben.

Erstinbetriebnahme

Wartung

11. Alle heiz- und trinkwasserseitigen Anschlüsse auf Dichtheit prüfen

Erstinbetriebnahme


Wartung

12. Brenner durchmessen

⚠ Sicherheitshinweis!

Vor und nach Arbeiten an Gasgeräten muss eine CO-Messung (siehe Seite 10) durchgeführt werden, um Gesundheitsgefährdung auszuschließen und den einwandfreien Zustand der Anlage zu gewährleisten.


Messwerte in der Reihenfolge des Protokolls auf der vorletzten Seite aufnehmen.

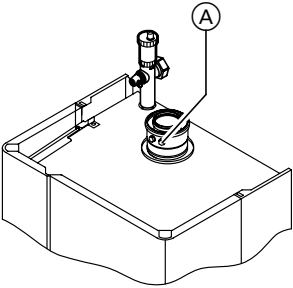Durchführung (Fortsetzung)**E**rstinbetriebnahme**13. Dichtheitsprüfung AZ-System (Ringspaltnessung)**

(A) Verbrennungsluft-Mess-Stelle (Zuluft)


Für die gemeinsam mit dem Gas-Wandkessel geprüften Abgas-/Zuluftsysteme entfällt in einigen Bundesländern (z. B. Nordrhein-Westfalen) die Dichtheitsprüfung (Überdruckprüfung) durch den Bezirksschornsteinfegermeister bei der Inbetriebnahme. In diesem Fall empfehlen wir, dass der Heizungsfachbetrieb bei der Inbetriebnahme der Anlage eine vereinfachte Dichtheitsprüfung durchführt. Dafür ist es ausreichend, die CO_2 -Konzentration in der Verbrennungsluft im Ringspalt der AZ-Leitung zu messen. Die Abgasleitung gilt als ausreichend dicht, wenn sich keine höhere CO_2 -Konzentration in der Verbrennungsluft als 0,2% oder keine kleinere O_2 -Konzentration als 20,6% ergibt.

Werden höhere CO_2 - oder kleinere O_2 -Werte gemessen, ist eine Druckprüfung der Abgasleitung bei einem statischen Überdruck von 200 Pa erforderlich.

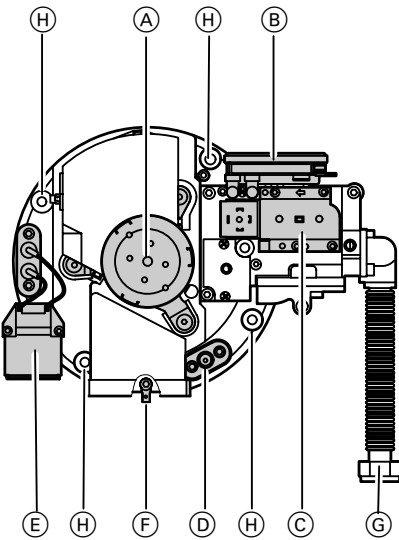Wartung**14. Brenner ausbauen und Brennerdichtung prüfen**

1. Anlagenschalter an der Regelung und Netzspannung ausschalten.
2. Gasabsperrrahn schließen und sichern.
3. Elektrische Leitungen von Gebläse-motor (A), Differenzdrucksensor (B), Gasarmatur (C), Ionisationselektrode (D), Zündeinheit (E) und Erdung (F) abziehen.
4. Verschraubung Gasanschluss-Schlauch (G) lösen.
5. Vier Innensechskantschrauben (H) lösen und Brenner abnehmen.
6. Brennerdichtung (U-Profil-Dichtung, siehe Einzelteilliste) auf Beschädigungen prüfen, ggf. erneuern.

→ **Vorsicht!**
Brenner nicht auf Flammkörper (Drahtgewebe) ablegen!

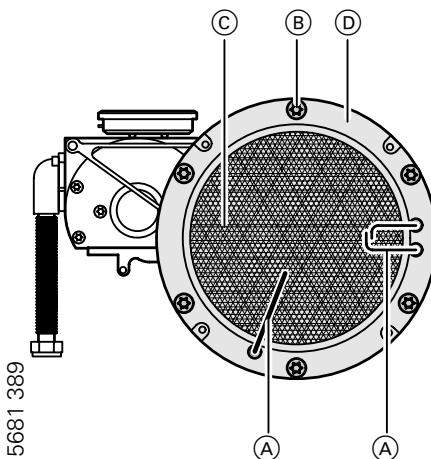Wartung**15. Flammkörper prüfen**

Falls Drahtgewebe beschädigt, Flammkörper austauschen.

Flammkörpertausch:

1. Elektroden (A) ausbauen.
2. Sechs Torxschrauben (B) lösen und Flammkörper (C) abnehmen.
3. Alte Flammkörperdichtung (D) abnehmen.
4. Neuen Flammkörper mit neuer Dichtung einsetzen und mit sechs Torxschrauben befestigen.

→ Anzugsdrehmoment: 3,5 Nm


Durchführung (Fortsetzung)

Wartung

16. Zünd- und Ionisationselektrode prüfen und einstellen


1. Elektroden auf Abnutzung und Verschmutzung prüfen.
2. Elektroden mit kleiner Bürste oder Schleifpapier reinigen.
3. Abstände prüfen. Sind die Abstände nicht in Ordnung oder die Elektroden beschädigt, Elektroden mit Dichtung (A) austauschen und ausrichten.
Befestigungsschrauben für Elektroden mit 2 Nm Drehmoment festziehen.

→ **Vorsicht!**
Beim Reinigen das Drahtgewebe nicht beschädigen!

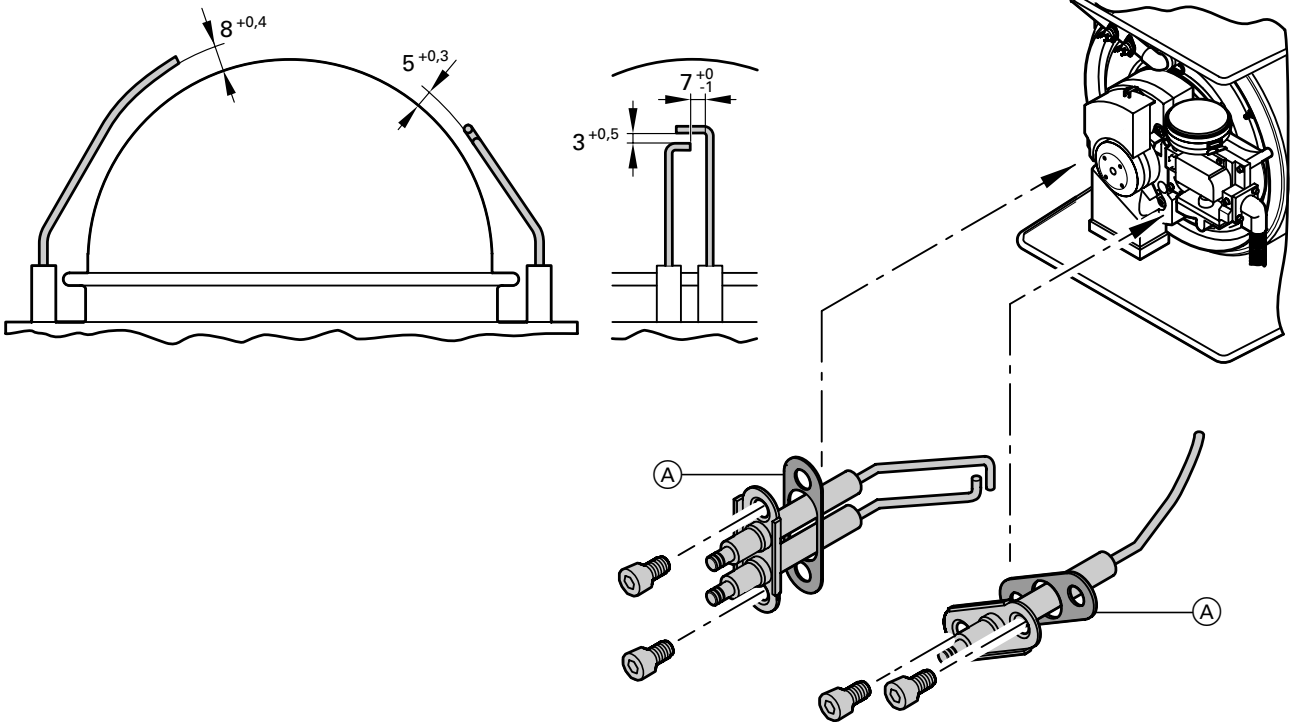

Wartung

17. Kondenswasserablauf prüfen

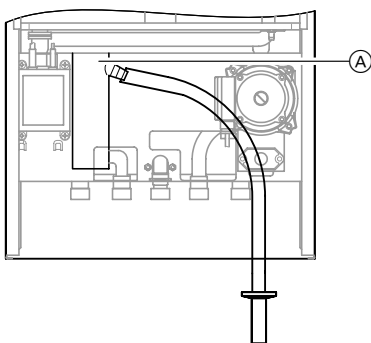

Ungehinderten Abfluss des Kondenswassers prüfen (am Siphon (A)). Falls erforderlich, Siphon reinigen.

→ **Hinweis!**
Falls das Kondenswasser nicht ungehindert abfließen kann, sammelt es sich im unteren Kesselbereich und führt zur Abschaltung (Störungsmeldung).

Durchführung (Fortsetzung)**W**artung**18. Neutralisationseinrichtung prüfen****Zubehör**


1. pH-Wert des Kondenswassers mit pH-Mess-Streifen prüfen. Ist der pH-Wert < 6,5, Granulat austauschen.
2. Bei Verschmutzung: Neutralisationseinrichtung mit Leitungswasser spülen.
3. Granulat bis zur Markierung nachfüllen.

→ **Hinweis!**

Best.-Nr. der pH-Mess-Streifen:
9517 678.

→ *Hinweise des Herstellers der Neutralisationseinrichtung beachten.*

Das Granulat wird bei der Neutralisation des Kondenswassers verbraucht, der rote Markierungsstreifen zeigt die Mindestfüllhöhe an.

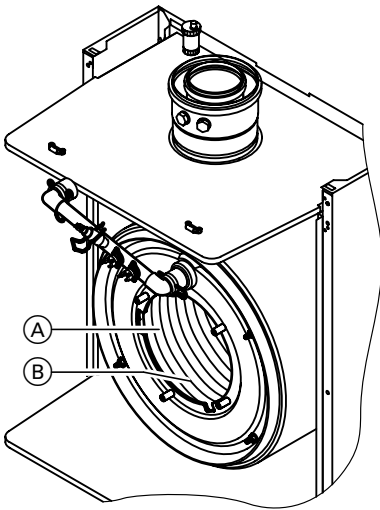Wartung**19. Brennkammer/Heizflächen reinigen und Brenner einbauen**

1. Brennkammer (A) und Heizflächen (B) falls nötig mit Bürste reinigen oder mit Wasser spülen.

Falls Rückstände bleiben, lösungsmittelfreie Reinigungsmittel verwenden:

- Rußablagerungen mit alkalischen Mitteln mit Tensidzusatz (z. B. Fauch 600) entfernen.
- Beläge und Oberflächenverfärbungen (gelb-braun) mit leicht sauren, chloridfreien Reinigungsmitteln auf Basis von Phosphorsäure entfernen (z. B. Antox 75 E).
- Gründlich mit Wasser spülen.

→ **Hinweis!**

Kratzer an Teilen, die mit Abgas in Berührung kommen, vermeiden. Nur Kunststoffbürsten, keine Drahtbürsten verwenden!

→ *Sicherheitshinweise der Reinigungsmittelhersteller beachten.*

Die Reinigungsmittel dürfen keine Lösungsmittel auf Kohlenwasserstoffbasis und kein Kalium enthalten.

Hinweis!

Hersteller von Fauch 600 und Antox 75 E ist die Firma Hebro Chemie GmbH Rostocker Straße 40 D-41199 Mönchengladbach

(CH):

*Intec Bassersdorf AG
Grindelstrasse 12
Postfach
CH-8303 Bassersdorf*

2. Brenner einsetzen und mit 4 Nm Drehmoment über Kreuz anziehen (vier Innensechskantschrauben).
3. Verschraubung Gasanschluss-Schlauch mit neuer Dichtung befestigen.
4. Elektrische Leitungen auf die entsprechenden Bauteile stecken.

→ **⚠ Sicherheitshinweis!**


Dichtheitsprüfung durchführen!

Durchführung (Fortsetzung)

Wartung

20. Durchflussmengenbegrenzer und Filter des Wasserschalers prüfen

(nur bei Gas-Kombigerät)

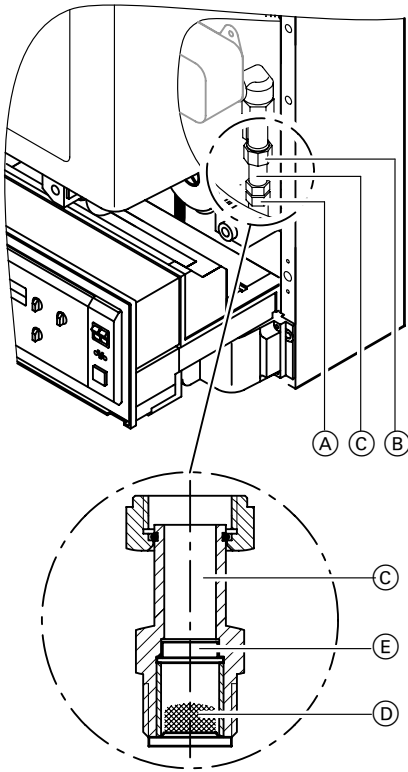

1. Verschraubung der Kaltwasserleitung am Wasserschalter (A) lösen.
2. Verschraubung Anschlussnippel Kaltwasser (B) lösen.
3. Anschlussnippel Kaltwasser (C) mit Wassersieb (D) herausnehmen.
4. Durchflussmengenbegrenzer (E) im Anschlussnippel (C) prüfen; bei Verkalkung oder Beschädigung Anschlussnippel austauschen.
5. Wassersieb (D), falls notwendig, reinigen.
6. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

→ Dichtung mit Armaturen fett einfetten.

Erstinbetriebnahme

Wartung

21. Membran-Ausdehnungsgefäß und Druck der Anlage prüfen

Die Prüfung bei kalter Anlage durchführen.

1. Heizkessel bzw. Anlage so weit entleeren und den Druck abbauen, bis das Manometer „0“ anzeigt.
2. Ist der Vordruck des Membran-Ausdehnungsgefäßes niedriger als der statische Druck der Anlage, so viel Stickstoff nachfüllen, bis der Vordruck größer als der statische Druck der Anlage ist.
3. Wasser nachfüllen, bis der Fülldruck größer als der Vordruck des Membran-Ausdehnungsgefäßes ist.
4. Bei Erstinbetriebnahme diesen Wert als Mindestfüllwert am Manometer markieren.

→ **Beispiel**

Statische Höhe 10 m
(Abstand zwischen Heizkessel und oberster Heizfläche)
entspricht statischem Druck 1 bar


→ Der Fülldruck muss bei abgekühlter Anlage ca. 0,2 bar größer als der statische Druck sein.

Max. Betriebsdruck: 3 bar.
Min. Betriebsdruck: 0,8 bar.

Erstinbetriebnahme

Wartung

22. Sicherheitsventile auf Funktion prüfen


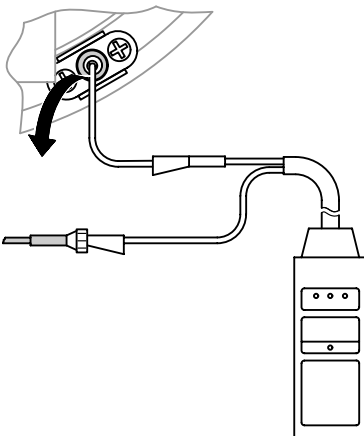
Durchführung (Fortsetzung)**E**rstinbetriebnahme**W**artung**23. Elektrische Anschlüsse auf festen Sitz prüfen****E**rstinbetriebnahme**W**artung**24. Gasführende Teile auf Dichtheit prüfen****E**rstinbetriebnahme**W**artung**25. Ionisationsstrom messen****⚠ Sicherheitshinweis!**

Vor Anschluss des Messgerätes Anlagenschalter an der Regelung ausschalten.

1. Anschluss des Messgerätes gemäß nebenstehender Abbildung vornehmen.

→ **Hinweis!**

Zur Messung mit der Testomatik-Gas ist die Messleitung Nr. 1 notwendig. Die Messung kann auch mit einem Vielmessgerät (Messbereich 0 bis 100 μ A) durchgeführt werden.


2. Heizkessel mit oberer Nenn-Wärmeleistung in Betrieb nehmen: Schornsteinfeger-Prüfschalter „“ an der Regelung auf „“ stellen.

3. Ist der Ionisationsstrom < 5 μ A

- Elektrodenabstand prüfen (siehe Seite 14).
- Netzanschluss der Regelung prüfen.

→ **Hinweis!**

Der Mindestionisationsstrom soll schon bei Bildung der Flamme (ca. 2-3 Sekunden nach Öffnen des Gaskombireglers) min. 5 μ A betragen.

4. Nach Messung Schornsteinfeger-Prüfschalter auf „“ stellen.

5. Messwert in Protokoll aufnehmen.

Erstinbetriebnahme**W**artung**26. Externes Sicherheitsventil Flüssiggas prüfen****Zubehör**

Bei Wärmeanforderung erhält Steckverbinder „X2“ eine Spannung von 24 V~. Die Relaiskontakte des Adapters schalten 230 V~ zum externen Gasmagnetventil.

→ **Hinweis!**

Anschlussplan siehe Deckelinnenseite Adapter. Anschluss- und Verdrahtungsschema siehe Kapitel „Zusatzinformationen“.

Bei Ende der Wärmeanforderung oder bei Störabschaltung ist der Steckverbinder „X2“ wieder spannungslos und das Gasmagnetventil schließt.

Erstinbetriebnahme**27. Regelung für witterungsgeführten Betrieb – Codieradressen anpassen**

Die Regelung muss je nach Ausstattung der Anlage angepasst werden, siehe

- mit Standard-Bedieneinheit ab Seite 50,
- mit Bedieneinheit Comfortrol ab Seite 65.

Arbeitsschritte zur Codierung und Übersicht der Codieradressen

- mit Standard-Bedieneinheit ab Seite 52,
- mit Bedieneinheit Comfortrol ab Seite 68.


Durchführung (Fortsetzung)

Erstinbetriebnahme

28. Regelung für witterungsgeführten Betrieb –

Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer prüfen

Zubehör

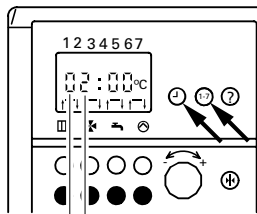

Mit Standard-Bedieneinheit

1. Tasten „⊖“ und „1-7“ gleichzeitig drücken.
2. Display auswerten.


02	mit Brennersteuergerät
(12)	zusätzlich mit Vitocom 100
03	mit Brennersteuergerät und drehzahl geregelter Heizkreispumpe
(13)	zusätzlich mit Vitocom 100
06	mit Brennersteuergerät und Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer
(16)	zusätzlich mit Vitocom 100
07	mit Brennersteuergerät, Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer und drehzahl geregelter Heizkreispumpe
(17)	zusätzlich mit Vitocom 100

3. Wird der Erweiterungssatz nicht erkannt, Codierung des Heizungsanlagenschemas (siehe Seite 50) prüfen.

→ **Hinweis!**

Erkennung erfolgt nur, wenn der Erweiterungssatz über KM-BUS angeschlossen ist. Nicht bei Anschluss über Viessmann 2-Draht-BUS.

Mit menügeführter Bedieneinheit Comfortrol

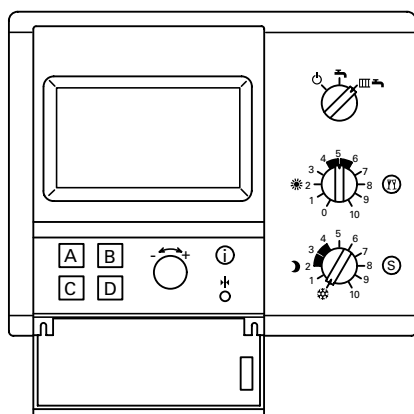

1. Über die Kurzabfrage 1 an der Bedieneinheit Comfortrol prüfen, ob der angeschlossene Erweiterungssatz erkannt wird.

Aufruf der Kurzabfrage 1

Klappe öffnen:

- Menüpunkt
 → ANLAGE
 → BETRIEBSZUSTAND
 → WEITER

Taste
 „D“
 „B“
 „A“
 bis der Text
 „Kurzabfrage 1“
 erscheint

→ **Hinweis!**

Die Ziffern auf der 3. und 4. Stelle von links haben hier folgende Bedeutung:
 __02__ = mit Brennersteuergerät
 (__12__) = zusätzlich mit Vitocom 100

__03__ = mit Brennersteuergerät und drehzahl geregelter Heizkreispumpe
 (__13__) = zusätzlich mit Vitocom 100

__06__ = mit Brennersteuergerät und Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer
 (__16__) = zusätzlich mit Vitocom 100

__07__ = mit Brennersteuergerät, Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer und drehzahl geregelter Heizkreispumpe
 (__17__) = zusätzlich mit Vitocom 100

2. Wird der Erweiterungssatz nicht erkannt, Codierung der Heizungsanlagenschemas (siehe Seite 66) prüfen.

→ **Hinweis!**


Erkennung erfolgt nur, wenn der Erweiterungssatz über KM-BUS angeschlossen ist. Nicht bei Anschluss über Viessmann 2-Draht-BUS.

Durchführung (Fortsetzung)

Erstinbetriebnahme

28. Regelung für witterungsgeführten Betrieb – Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer prüfen (Forts.) Zubehör

Mischer-Motor prüfen

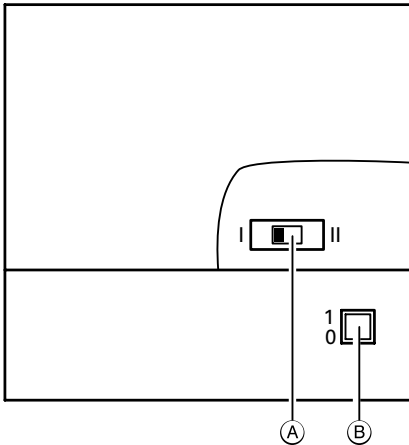

(A) Drehrichtungsschalter
(B) Netzschalter „I“

1. Drehrichtung des Mischer-Motors einstellen.
 - Schalterstellung I für Heizungs-rücklauf von links (Anlieferungszustand).
 - Schalterstellung II für Heizungs-rücklauf von rechts.
2. Relaietest
Netzschalter am Motor ausschalten und wieder einschalten. Das Gerät führt folgenden Eigentest aus:
 - Mischer zu (150 Sekunden)
 - Pumpe ein (10 Sekunden)
 - Mischer auf (10 Sekunden)
 - Mischer zu (10 Sekunden)
 Danach erfolgt normaler Regelbetrieb.
3. Während automatischem Relaietest des Erweiterungssatzes die Drehrichtung des Mischer-Motors beobachten. Danach den Mischer von Hand in Stellung „Auf“ bringen.

→ *Der Vorlauftemperatursensor muss jetzt eine höhere Temperatur erfassen. Wird die Temperatur niedriger, ist entweder die Drehrichtung des Motors falsch oder der Mischer-einsatz falsch eingebaut.*

Erstinbetriebnahme

29. Regelung für witterungsgeführten Betrieb – Dekamatik-HK prüfen


Zubehör

Zur Ansteuerung einer Dekamatik-HK ist das Erweiterungsmodul Viessmann 2-Draht-BUS notwendig.

Zur Ansteuerung einer Dekamatik-HK1 ist zusätzlich noch ein Kommunikationsmodul in der Dekamatik-HK1 erforderlich.

Viessmann 2-Draht-BUS und Datenverbindung zur Dekamatik-HK prüfen

Mit Standard-Bedieneinheit

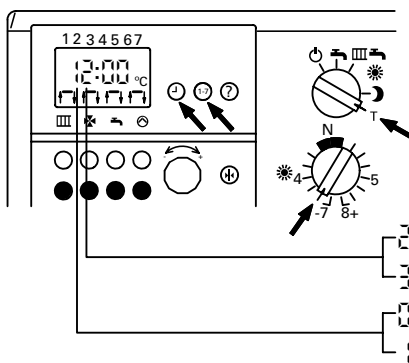

1. Betriebsprogramm-Wahlschalter auf „T“ stellen.
2. Drehknopf „☀“ auf „6“ stellen.
3. Tasten „⊖“ und „1-7“ gleichzeitig drücken.
4. Display auswerten.
 - mit Dekamatik-HK1 oder -HK2
 - mit Dekamatik-HK4
 - Erweiterungsmodul nicht erkannt
 - Erweiterungsmodul erkannt
5. Ist das Erweiterungsmodul bzw. die Dekamatik nicht erkannt, die korrekte Montage prüfen.

→ **Hinweis!**

Auf dem Erweiterungsmodul blinkt bei intaktem Datenbus eine grüne LED. Ist die LED aus, kann ein vertauschter Anschluss der Datenleitung „X5.3“-„X5.4“ vorliegen.

Durchführung (Fortsetzung)

Erstinbetriebnahme

29. Regelung für witterungsgeführten Betrieb – Dekamatik-HK prüfen (Fortsetzung)

Zubehör

Mit menügeführter Bedieneinheit Comfortrol

- Über die Kurzabfrage 2 an der Bedieneinheit Comfortrol das Vorhandensein des Erweiterungsmoduls abfragen.

Aufruf der Kurzabfrage 2

Klappe öffnen:
 Menüpunkt Taste
 → ANLAGE „D“
 → BETRIEBZUSTAND „B“
 → WEITER „A“
 bis der Text
 „Kurz-
 abfrage 2“
 erscheint

- Ist das Erweiterungsmodul bzw. die Dekamatik nicht erkannt, die korrekte Montage prüfen.

Erweiterungsmodul

Die Ziffer auf der letzten Stelle hat hier folgende Bedeutung:

2____0 = Kein Erweiterungsmodul
 Viessmann 2-Draht-BUS
 erkannt

2____1 = Erweiterungsmodul
 Viessmann 2-Draht-BUS
 erkannt

Dekamatik-HK

Die Ziffer auf der 2. Stelle von links hat hier folgende Bedeutung:

_2____ = Erweiterungssatz für einen
 Heizkreis mit Mischer oder
 Dekamatik-HK 1 bzw. -HK2
 erkannt

_3____ = Dekamatik-HK4 erkannt

→ **Hinweis!**

Auf dem Erweiterungsmodul blinkt bei intaktem Datenbus eine grüne LED. Ist die LED aus, kann ein vertauschter Anschluss der Datenleitung „X5.3“- „X5.4“ vorliegen.

Anschluss- und Verdrahtungsschema siehe „Zusatzinformationen“.

Drehschalterstellung prüfen


- Dekamatik-HK1:
 Drehschalter auf Kommunikationsmodul muss auf „4“ stehen.
- Dekamatik-HK2:
 Drehschalter auf Elektronikleiterplatte E4 muss auf „4“ stehen.
- Dekamatik-HK 4:
 Drehschalter auf Elektronikleiterplatte E4.1 muss auf „4“ und Drehschalter auf Elektronikleiterplatte E4.2 muss auf „5“ stehen.

→ **Hinweis!**



Bitte auch die jeweiligen Montageunterlagen der Dekamatik-HK beachten.

Ablaufübersicht

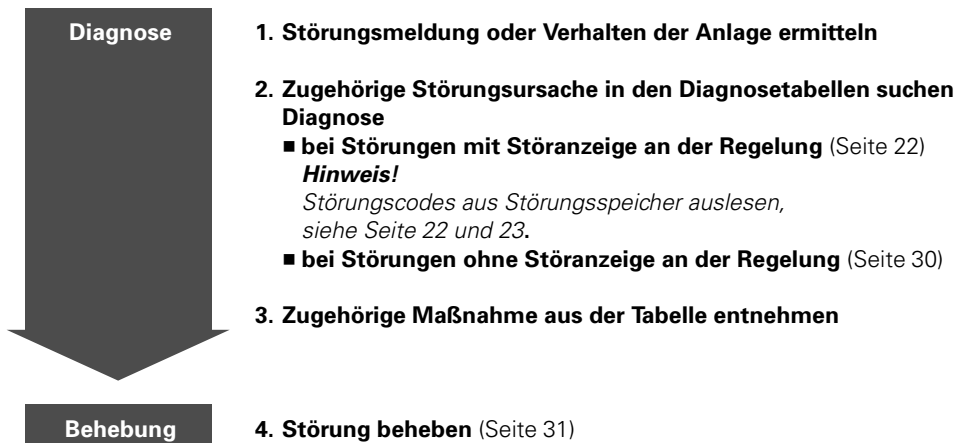

Diagnose

Störungen mit Störanzeige an der Regelung

(mit Bedieneinheit Comfortrol)

Bei einer Störungsmeldung blinkt im Display der Bedieneinheit bei geschlossener Klappe -----STÖRUNG-----

STÖRUNGSSUCHE

STÖRUNG:
SENSOR FÜR
AUSSENTEMP.

>HEIZUNGSFACHFIRMA: i
>QUITTIEREN: A

Störung suchen

1. Klappe öffnen:
→ STÖRUNGSSUCHE „A“
Störungscode wird angezeigt.

→ Hinweise!

Wird „QUITTIEREN“ gewählt, erlischt die Störungsmeldung. Wird eine quittierte Störung nicht bis 24.00 Uhr des gleichen Tages behoben, erscheint erneut die Störungsmeldung. Eventuell angeschlossene akustische Meldesysteme gehen nicht wieder in Betrieb.

In den Tabellen ab Seite 24 ist die Bedeutung der Störungscode erklärt.

2. Klappe schließen.

DIAGNOSE/SENSOREN

01: AUSSENTEMP. HK A
01: UNTERBRECHUNG

>WEITER:.....A
>ZURÜCK:.....B
>FACHEINSTELLUNG:..C

Art der Sensorstörung im Klartext suchen

Klappe öffnen:	
Menüpunkt	Taste
→ HAUPTÜBERSICHT	„D“
→ ANLAGE	„D“
→ FACHEINSTELLUNG	„C“
→ BITTE CODE:	„B-C-C-B“
→ DIAGNOSE	„A“
→ ABFRAGE	„A“
SENSOREN	„B“



Mit dem Menüpunkt WEITER „A“ den defekten Sensor anwählen.

→ Hinweis!

Maßnahmen siehe Diagnosetabelle ab Seite 24.

Störungscode aus Störungsspeicher auslesen

Auftretende Brennerstörungen werden gespeichert und können abgefragt werden. Die Reihenfolge der Abfrage erfolgt vom letzten zu den vorangegangenen Störungscode.

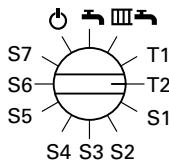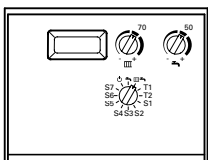

Regelung für angehobenen Betrieb

1. Betriebsprogramm-Wahlschalter auf „T2“ stellen.
 - Display erlischt kurz.
 - Max. Heizleistung in % wird kurz angezeigt.
 - Jeder registrierte Störungscode (max. 10) erscheint blinkend für ca. 5 Sekunden (jüngster Störungscode zuerst).
2. Betriebsprogramm-Wahlschalter wieder auf gewünschtes Betriebsprogramm stellen.



→ Hinweis!

In den Tabellen ab Seite 24 ist die Bedeutung des Störungscode erklärt. Nach der Anzeige der Kesselwassertemperatur beginnt erneut die Anzeige der eingeschriebenen Störungscode.

Diagnose (Fortsetzung)


Störungscode aus Störungsspeicher auslesen (Fortsetzung)

Regelung für witterungsgeführten Betrieb

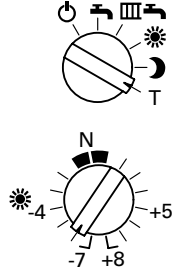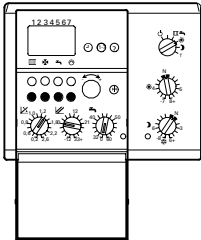

Mit Standard-Bedieneinheit

1. Betriebsprogramm-Wahlschalter auf „T“ stellen.
2. Drehknopf „☀“ auf „-6“ stellen.
 - Im Display erscheint „!“ für ca. 3 Sekunden.
 - Jüngster Störungscode blinkt für ca. 3 Sekunden.
 - „2“ erscheint mit anschließend blinkendem Störungscode; fortlaufend bis „☀“ mit letztem Störungscode.

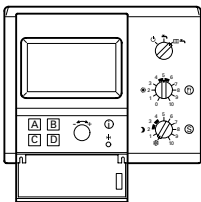

Mit Bedieneinheit Comfortrol

1. Klappe öffnen:

Menüpunkt	Taste
→ ANLAGE	„D“
→ FACHEINSTELLUNG	„C“
→ BITTE CODE:	„B-C-C-B“
→ CODIERUNG 2	„C“
2. ■ Mit Taste „A“ (WEITER) oder „B“ (ZURÜCK) Codieradresse „B2“ wählen.
 - Mit Einstell-Drehknopf „↔“ (ÄNDERN) den Wert der Codieradresse auf „001“ stellen.
 - Mit Taste „D“ Umstellung bestätigen.
3. Codieradresse „B3“ wählen.
4. Schritt 2 wiederholen, aber den Wert der Codieradresse auf „002“ stellen. Der unter der Codieradresse „B3“ erscheinende Wert ist der nächste Störungscode.

→ Hinweis!

Alle Einstellungen werden im Menü „Facheinstellungen“ durchgeführt, in dem sich „Codierung 1“ (wichtigste Codieradressen in Klartext) und „Codierung 2“ (alle Codieradressen) befinden.


Wenn Änderungen in Codierung 1 vorgenommen und bestätigt werden, werden diese automatisch in Codierung 2 übernommen und umgekehrt.

→ Der dort erscheinende Wert (Wert in Klammern () in der Diagnosetabelle) ist der jüngste Störungscode.


→ Hinweis!

Es können 10 Störungscode aufgerufen werden.

Diagnose (Fortsetzung)

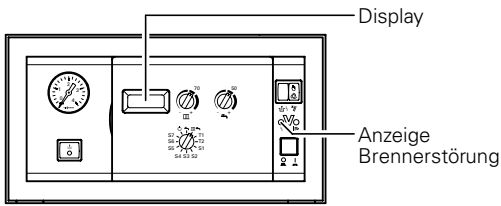


Regelung für angehobenen Betrieb

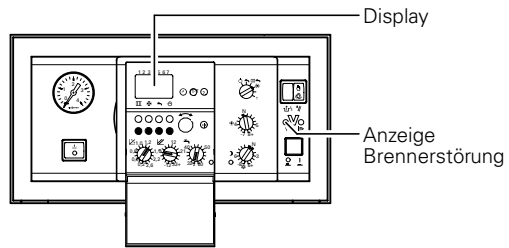




Regelung für witterungsgeführten Betrieb

Diagnosetabelle: Störungen mit Störanzeige an der Regelung

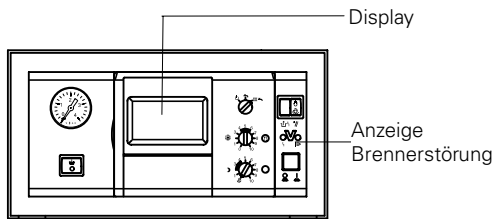Störungsmeldung Display		Anzeige Brennerstörung, rot	Verhalten der Anlage
Regelung für angehobenen Betrieb	Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard-Bedieneinheit	Bedieneinheit Comfortrol	
—	4:1:0	STÖRUNG:.. SENSOR FÜR AUSSEN- TEMPERATUR	Aus Fährt nach 0 °C Außentemperatur
—	4:1:8	STÖRUNG:.. SENSOR FÜR AUSSEN- TEMPERATUR	Aus Fährt nach 0 °C Außentemperatur
—	4:2:0	STÖRUNG:.. SENSOR FÜR VORLAUF- TEMPERATUR	Aus Vorlauftemperatur der Heizkreise zu niedrig
—	4:2:8	STÖRUNG:.. SENSOR FÜR VORLAUF- TEMPERATUR	Aus Vorlauftemperatur der Heizkreise zu niedrig
1:3	4:3:0	STÖRUNG:.. SENSOR FÜR KESSEL- TEMPERATUR	Aus Heizkessel kühlt aus
3:3	4:3:8	STÖRUNG:.. SENSOR FÜR KESSEL- TEMPERATUR	Aus Heizkessel kühlt aus
—	4:4:0	STÖRUNG:.. SENSOR FÜR VORLAUF- TEMPERATUR	Aus Mischer wird aufgefahren
—	4:4:8	STÖRUNG:.. SENSOR FÜR VORLAUF- TEMPERATUR	Aus Mischer wird zugefahren
1:5	4:5:0	STÖRUNG:.. SENSOR FÜR SPEICHER- TEMPERATUR	Aus Speicher-Wassererwärmer kühlt aus
3:5	4:5:8	STÖRUNG:.. SENSOR FÜR SPEICHER- TEMPERATUR	Aus Speicher-Wassererwärmer kühlt aus
1:6 1:6	4:6:0 4:6:8	—	Aus Heizkessel kühlt aus
1:6 1:6	4:6:1 4:6:9	—	Aus/Ein Heizkessel kühlt aus
1:7	—	—	Aus Kein Heizbetrieb



Regelung für witterungsgeführten Betrieb
mit Bedieneinheit Comfortrol

Störungsursache	Maßnahme
Kurzschluss Außentemperatursensor	Außentemperatursensor prüfen (siehe Seite 32)
Unterbrechung Außentemperatursensor	Außentemperatursensor prüfen (siehe Seite 32)
Kurzschluss Vorlauftemperatursensor hydraulische Weiche	Vorlauftemperatursensor prüfen (siehe Seite 34)
Kurzschluss Vorlauftemperatursensor hydraulische Weiche	Vorlauftemperatursensor prüfen (siehe Seite 34)
Kurzschluss Kesseltemperatursensor	Kesseltemperatursensor prüfen (siehe Seite 32)
Unterbrechung Kesseltemperatursensor	Kesseltemperatursensor prüfen (siehe Seite 32)
Kurzschluss Vorlauftemperatursensor	 Montageanleitung Mischer-Motor
Unterbrechung Vorlauftemperatursensor	 Montageanleitung Mischer-Motor
Kurzschluss Speichertemperatursensor	Speichertemperatursensor prüfen (siehe Seite 34)
Unterbrechung Speichertemperatursensor	Speichertemperatursensor prüfen (siehe Seite 34)
Falsche Codierung Codieradresse 27 (Standard-Bedieneinheit)	Codieradresse 27 auf 0 stellen
Falsche Codierung Codieradresse 31 (Standard-Bedieneinheit)	Codieradresse 31 auf 0 stellen
Kurzschluss Uhrenthermostat-M	 Uhrenthermostat-M prüfen Bedienungsanleitung Uhrenthermostat-M







5681 389

Diagnose (Fortsetzung)

Diagnosetabelle: Störungen mit Störanzeige an der Regelung (Fortsetzung)

Störungsmeldung Display		Anzeige Brennerstörung, rot	Verhalten der Anlage
Regelung für angehobenen Betrieb	Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard-Bedieneinheit	Bedieneinheit Comfortrol	
—	—	—	Aus Kein Heizbetrieb
—	4:7: 0	STÖRUNG:	Aus Fährt nach 20 °C Tagsollwert, 14 °C Nachtsollwert
—	4:7: 8	STÖRUNG: FERN- BEDIENUNG RS/WS	Aus Fährt nach 20 °C Tagsollwert, 14 °C Nachtsollwert
8:1	4:8: 1	STÖRUNG: A1 KM-BUS FEUERUNGS- AUTOMAT	Blinkt Heizkessel fährt im Notbetrieb (nach 30 Minuten BUS-Störung)
			Aus Heizkessel kühlt aus
—	4:8: 2	STÖRUNG: A2	Aus —
8:4	4:8: 4	STÖRUNG: A4 KM-BUS HEIZKREIS- PUMPE	Aus Pumpe läuft mit max. Drehzahl
8:5	4:8: 5	STÖRUNG: A5 KM-BUS MISCHER	Aus —
8:2	4:b: 2	STÖRUNG: B2	Aus Heizkessel kühlt aus
8:3	4:b: 3	STÖRUNG: B3	Aus Einstellung über Serviceebene nicht möglich
4:6	4:b: 6	STÖRUNG: B6 FEUERUNGS- AUTOMAT DEFEKT	Aus Heizkessel kühlt aus
4:0	4:c: 0	STÖRUNG: CC (204 ^{*1})	Ein Brennersteuergerät auf Störung
—	4:e: 4 bzw. 4:e: ...	STÖRUNG: E4	Aus —
—	4:f: 2	STÖRUNG: F2	Aus —
—	4:f: 5	STÖRUNG: F5	Aus —
4:9	4:f: 9	STÖRUNG: F9 (249 ^{*1})	Aus/Ein Brennersteuergerät auf Störung
4:4	4:f: 4	STÖRUNG: FD (253 ^{*1})	Ein Brennersteuergerät auf Störung
4:5	4:f: 5	STÖRUNG: FE (254 ^{*1})	Ein Brennersteuergerät auf Störung
4:0	4:0: 2	STÖRUNG: 02 (002 ^{*1})	Ein Brennersteuergerät auf Störung

*1Anzeige bei Stör-codes aus dem Störstellenspeicher auslesen.


















Störungsursache	Maßnahme
Unterbrechung Uhrenthermostat-M	Uhrenthermostat-M prüfen Bedienungsanleitung Uhrenthermostat-M 
Kurzschluss Fernbedienungsgerät-WS/-RS	Fernbedienungsgerät-WS/-RS prüfen (siehe Seite 39)
Unterbrechung Fernbedienungsgerät-WS/-RS	Fernbedienungsgerät-WS/-RS prüfen (siehe Seite 39)
BUS-Störung	Leiterplatte VR20 oder Leiterplatte Brennersteuergerät LGM29 tauschen
Unterbrechung interne BUS-Verbindung	Leiterplatte VR20 oder Leiterplatte Brennersteuergerät LGM29 tauschen
KM-BUS-Fehler zur Vitocom	Anschluss oder Vitocom prüfen
Unterbrechung BUS-Verbindung zur drehzahlgeregelten Heizkreispumpe	Leitungsverbindungen zur drehzahlgeregelten Heizkreispumpe prüfen oder Montageanleitung Leiterplatte Brennersteuergerät LGM29 
Kurzschluss/Unterbrechung BUS-Verbindung zum Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer	Anschluss des Erweiterungssatzes für den Heizkreis mit Mischer prüfen (siehe Seite 18)
Sensoreingänge werden nicht korrekt eingelesen	Leiterplatte VR20 tauschen
Datenpunkte werden nicht gespeichert	Leiterplatte VR20 tauschen
AD-Wandler Brennersteuergerät defekt	Leiterplatte Brennersteuergerät LGM29 tauschen Montageanleitung Leiterplatte Brennersteuergerät LGM29 
Interner Fehler bzw. Störung bei interner Datensicherung	Brennersteuergerät entriegeln.
Fehler an nachgeschalteter Heizkreisregelung Dekamatik-HK	Nachgeschaltete Heizkreisregelung Dekamatik-HK und Datenverbindung prüfen
Fehlermeldung zur Vitocom	Vitocom prüfen
Fehlermeldung Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer	Codierung Erweiterungssatz und Erweiterungssatz prüfen
Parametrierung Brennersteuergerät fehlerhaft	Leiterplatte Brennersteuergerät LGM29 tauschen Montageanleitung Leiterplatte Brennersteuergerät LGM29 
Parametrierung Brennersteuergerät fehlerhaft	Leiterplatte Brennersteuergerät LGM29 tauschen Montageanleitung Leiterplatte Brennersteuergerät LGM29 
Interner Fehler Brennersteuergerät bzw. Störeinkopplung	Brennersteuergerät entriegeln. Nach mehreren erfolglosen Versuchen Leiterplatte Brennersteuergerät LGM29 tauschen Montageanleitung Leiterplatte Brennersteuergerät LGM29 
Sicherheitskette hat ausgelöst	Thermoschalter prüfen (siehe Seite 38)

Diagnose (Fortsetzung)

Diagnosetabelle: Störungen mit Störanzeige an der Regelung (Fortsetzung)


Störungsmeldung Display		Anzeige Brennerstörung, rot	Verhalten der Anlage	
Regelung für angehobenen Betrieb	Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard-Bedieneinheit	Bedieneinheit Comfortrol		
404	4:0: 4	STÖRUNG: 04 (004* ¹)	Ein	Brennersteuergerät auf Störung
405	4:0: 5	STÖRUNG: 05 (005* ¹)	Ein	Brennersteuergerät auf Störung
406	4:0: 6	STÖRUNG: 06 (006* ¹)	Ein	Brennersteuergerät auf Störung
407	4:0: 7	STÖRUNG: 07 (007* ¹)	Ein	Brennersteuergerät auf Störung
408	4:0: 8	STÖRUNG: 08 (008* ¹)	Ein	Brennersteuergerät auf Störung
414	4:1: 4	STÖRUNG: 14 (021* ¹)	Ein	Brennersteuergerät auf Störung
40A	4:0: A	STÖRUNG: 0A (010* ¹)	Ein	Brennersteuergerät auf Störung
40B	4:0: B	STÖRUNG: 0B (011* ¹)	Ein	Brennersteuergerät auf Störung
40C	4:0: C	STÖRUNG: 0C (012* ¹)	Ein	Brennersteuergerät auf Störung
40D	4:0: D	STÖRUNG: 0D (013* ¹)	Ein	Brennersteuergerät auf Störung
425	4:2: 5	STÖRUNG: 25	Aus	Heizkessel fährt mit hoher Kesselwassertemperatur
426	4:2: 6	STÖRUNG: 26	Aus	Heizkessel fährt mit stetiger Modulation
435	4:3: 5	STÖRUNG: 35	Aus	Heizkessel schaltet nicht ein
495	4:9: 5	STÖRUNG: 95	Aus	Heizkessel schaltet nicht ein
5: 1	5: 1	STÖRUNG: 51	Aus	Keine BW-Funktion
5: 9	5: 9	STÖRUNG: 59	Aus	Keine BW-Funktion
5: 8	5: 8	STÖRUNG: C8	Aus	Heizkessel schaltet nicht ein
5: 0	5: 0	STÖRUNG: C0	Aus	Heizkessel schaltet nicht ein

*1Anzeige bei Stör-codes aus dem Störstellenspeicher auslesen.

Störungsursache	Maßnahme
Geblüsedrehzahl bei Start zu hoch	Leiterplatte Brennersteuergerät LGM29 tauschen  Montageanleitung Leiterplatte Brennersteuergerät LGM29
Geblüsedrehzahl bei Start zu niedrig	Leiterplatte Brennersteuergerät LGM29 tauschen  Montageanleitung Leiterplatte Brennersteuergerät LGM29
Luftdruckschwelle Zündniveau wird nicht erreicht	Differenzdrucksensor prüfen (siehe Seite 34) Luftklappe prüfen
Geblüsedrehzahl	Leiterplatte Brennersteuergerät LGM29 tauschen  Montageanleitung Leiterplatte Brennersteuergerät LGM29
Geblüsedrehzahl ist vor Zündung zu hoch	Leiterplatte Brennersteuergerät LGM29 tauschen  Montageanleitung Leiterplatte Brennersteuergerät LGM29
Flammensignal nicht vorhanden	Elektrischen Anschluss prüfen (siehe Seite 5) Ionisationsstrom messen (siehe Seite 17) Gasdruck prüfen (siehe Seite 9) Gaskombiregler prüfen (siehe Seite 9) Zündung, Zündbaustein prüfen (siehe Seite 79/80) Zünder Elektroden prüfen (siehe Seite 14) Kondenswasserablauf prüfen (siehe Seite 14)
Grundniveau der Luftdruckschwelle in Warteposition nicht in Ordnung	Differenzdrucksensor prüfen (siehe Seite 34)
Geblüse nach Heimlauf nicht im Stillstand	Leiterplatte Brennersteuergerät LGM29 tauschen  Montageanleitung Leiterplatte Brennersteuergerät LGM29
Flammensignal nach Abschaltung noch vorhanden	Gaskombiregler prüfen (siehe Seite 9) Elektrodenblock prüfen (siehe Seite 14) Leiterplatte Brennersteuergerät LGM29 tauschen  Montageanleitung Leiterplatte Brennersteuergerät LGM29
Gerät ist noch verriegelt	Entstörtaste „  “ einmal drücken
Schornsteinfeger-Prüfschalter „  “ ist bereits 30 Minuten auf „  “	Schornsteinfeger-Prüfschalter „  “ auf „  “ stellen
Einstellmodus für obere bzw. untere Nenn-Wärmeleistung bereits 30 Minuten aktiv	Betriebsprogramm-Wahlschalter auf gewünschte Betriebsart stellen bzw. Klappe der Bedieneinheit Comfortrol schließen
Schornsteinfeger-Prüfschalter „  “ auf „  “ und Entstörtaste „  “ betätigt	Schornsteinfeger-Prüfschalter „  “ auf „  “ stellen und Entstörtaste „  “ einmal drücken
Startverhinderung	Verdrahtung prüfen
Auslaufsensor / Kurzschluss	Sensor / Verdrahtung prüfen
Auslaufsensor / Unterbrechung	Sensor / Verdrahtung prüfen
Luftdrucksensor / Unterbrechung	Verdrahtung prüfen
Luftdrucksensor / Kurzschluss	Sensor austauschen

Diagnose (Fortsetzung)

Diagnosetabelle: Störungen ohne Störanzeige an der Regelung

Verhalten der Anlage	Störungsursache	Maßnahme
Vorlauftemperatur zu kalt oder zu warm	Sicherung	Sicherung prüfen (siehe Seite 38)
	Drehzahlgeregelte Heizkreispumpe (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	Codierung Heizkreispumpe prüfen (siehe Seite 58 und 70)
	Falsche Codierung des Heizungsanlagenschemas (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)	Codierung Heizungsanlagenschema prüfen (siehe Seite 50 und 65)
	Adapter Anschlussweiterung Flüssiggas (Zubehör)	Adapter Anschlussweiterung Flüssiggas prüfen (siehe Seite 79/80)
Raumtemperatur zu kalt oder zu warm	Thermostatische Heizkörperventile	Thermostatische Heizkörperventile prüfen (siehe Seite 38)
	Uhrenthermostat (nur bei Regelung für angehobenen Betrieb)	 Uhrenthermostat prüfen Bedienungsanleitung Uhrenthermostat
Trinkwassertemperatur zu kalt oder zu warm	Umwälzpumpe	Umwälzpumpe prüfen
Heizkessel schaltet ständig ein und aus	Undichtes Abgassystem	Abgassystem auf Dichtheit prüfen

Behebung

	Seite
Sensoren	
Außentemperatursensor prüfen	32
Kesseltemperatursensor prüfen	32
Auslauftemperatursensor oder Komfortsensor prüfen	33
Speichertemperatursensor prüfen	34
Vorlauftemperatursensor für hydraulische Weiche prüfen	34
Differenzdrucksensor prüfen und austauschen	34
Kesselkomponenten	
Plattenwärmetauscher prüfen	35
Regelungskomponenten	
Relaistest	36
Sicherheitskette prüfen	38
Sicherung prüfen	38
Thermostatische Heizkörperventile prüfen	38
Zubehör	
Regelung für witterungsgeführten Betrieb	
■ Fernbedienungsgerät-WS	39
■ Fernbedienung-RS	39

Behebung (Fortsetzung)


Abfrage der Ist- und Solltemperaturen für

Regelung für angehobenen Betrieb, siehe Seite 48.


Regelung für witterungsgeführten Betrieb

- mit Standard-Bedieneinheit, siehe Seite 63,
- mit Bedieneinheit Comfortrol, siehe Seite 76.

Außentemperatursensor prüfen (Regelung für witterungsgeführten Betrieb)


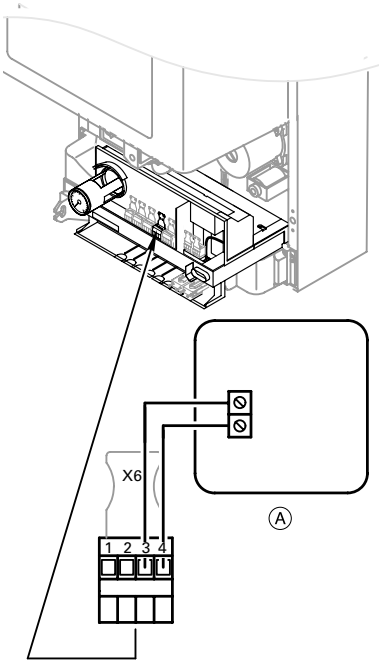


Ⓐ Außentemperatursensor

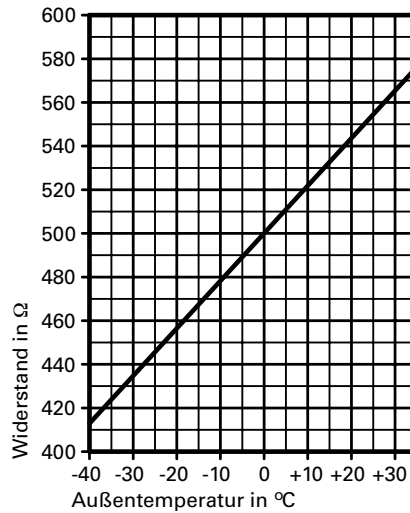

1. Steckverbinder „X6“ von der Regelung abziehen.
2. Widerstand des Außentemperatursensors zwischen „X6.3“ und „X6.4“ am abgezogenen Steckverbinder messen und mit Kennlinie vergleichen.
3. Bei starker Abweichung von der Kennlinie Adern am Sensor abklemmen und Messung direkt am Sensor wiederholen.
4. Je nach Messergebnis Leitung oder Außentemperatursensor tauschen.

Kesseltemperatursensor prüfen

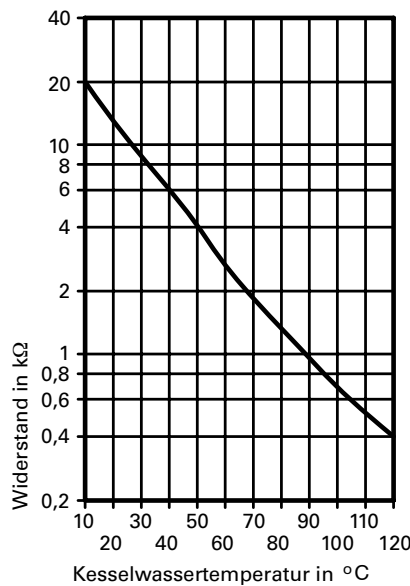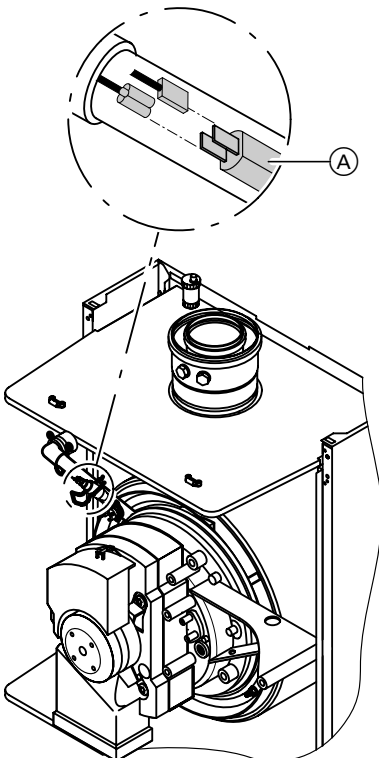

1. Leitungen am Kesseltemperatursensor Ⓐ abziehen.
2. Widerstand des Kesseltemperatursensors messen und mit Kennlinie vergleichen.
3. Bei starker Abweichung Sensor tauschen.


Achtung!

Sensor sitzt direkt im Heizwasser. Vor Sensorwechsel Heizkessel entleeren.


Behebung (Fortsetzung)

**Auslauftemperatursensor oder
Komfortsensor prüfen**

(nur bei Gas-Kombigerät)

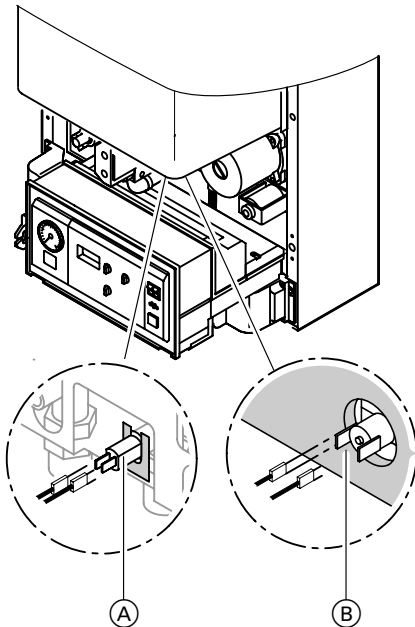

1. Leitungen am Auslauftemperatursensor (A) bzw. am Komfortsensor (B) abziehen.

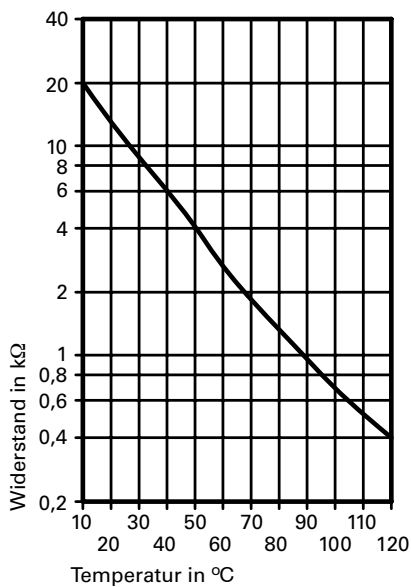

2. Widerstand des Sensors messen und mit Kennlinie vergleichen.
3. Bei starker Abweichung Sensortauschen.

→ **Achtung!**

Auslauftemperatursensor

Sensor sitzt direkt im Trinkwasser-Anschlussflansch.


Vor Austausch:

- Kaltwasserabsperrhahn schließen.
- Warmwasserleitung und Plattenwärmetauscher (trinkwasserseitig) entleeren.


Komfortsensor

Sensor beim Einbau in die Laschen am Wärmetauscher einschieben.

Behebung (Fortsetzung)

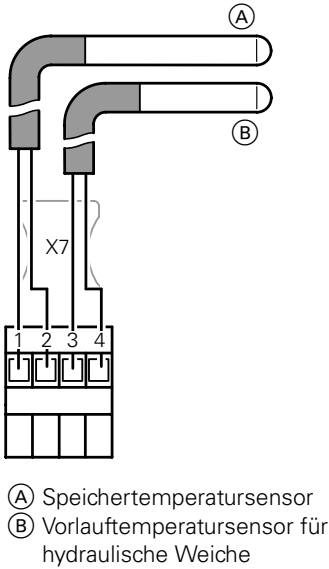


Speichertemperatursensor bzw. Vorlauftemperatursensor (hydr. Weiche) prüfen

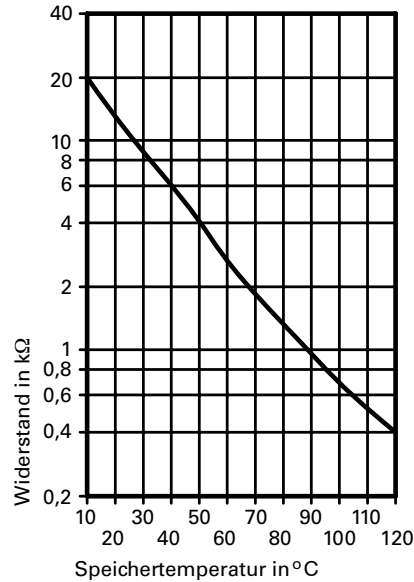

1. Steckverbinder „X7“ von der Regelung abziehen.
2. Widerstand des Speichertemperatursensors messen und mit Kennlinie vergleichen.
3. Bei starker Abweichung Sensor tauschen.

Differenzdrucksensor prüfen und austauschen

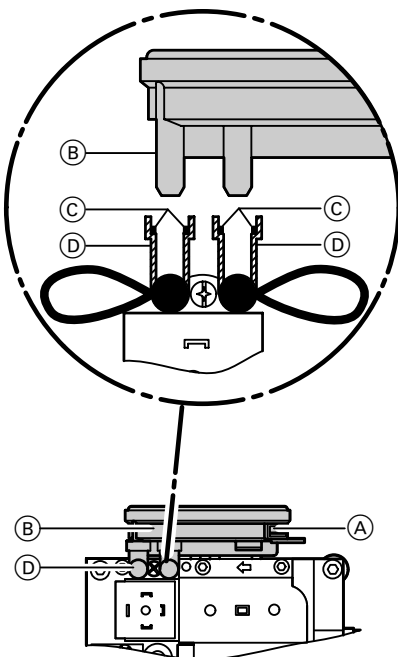


Bei Störungsmeldungen, die den Differenzdrucksensor betreffen, Sensor prüfen:

- korrekte Montage
- elektrischer Anschluss
- korrekte Lage der O-Ringe im Adapter
- sind die Messnippel mit den Stopfen verschlossen?

Falls Fehlermeldung danach immer noch ansteht, Sensor austauschen.

Prüfen der O-Ringe:

1. Elektrischen Steckanschluss (A) abziehen.
2. Sensor (B) senkrecht nach oben abziehen.
3. Sicherstellen, dass sich die beiden O-Ringe (C) ordnungsgemäß in den Aufnahmen (D) des Adapters befinden.
4. Sensor mit Anschlussnippeln in Adapter des Gaskombireglers stecken und bis zum Einrasten nach unten drücken.
5. Elektrischen Steckanschluss wieder auf Sensor stecken.

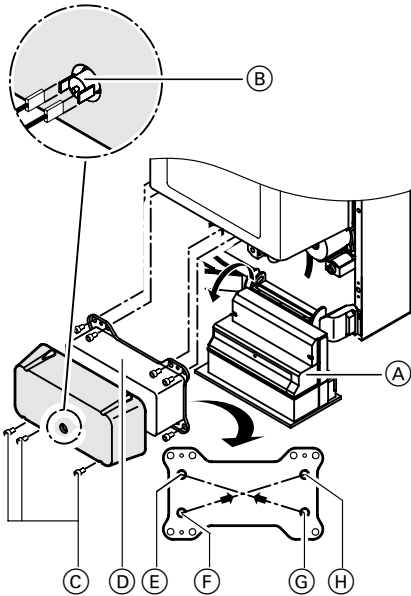Behebung (Fortsetzung)**Plattenwärmetauscher prüfen****(nur bei Gas-Kombigerät)**

1. Heizkessel heizwasser- und trinkwasserseitig absperren und entleeren.
2. Befestigungsschrauben der Regelung lösen und Regelung (A) nach unten klappen.
3. Siphon ausbauen.
4. Stecker Komfortsensor (B) abziehen.
5. Befestigungsschrauben (C) lösen und Plattenwärmetauscher (D) nach vorn herausnehmen.
6. Trinkwasserseitige Anschlüsse auf Verkalkung prüfen, reinigen ggf. Plattenwärmetauscher austauschen.
7. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

→ **Hinweis!**

Beim Ausbau und aus dem ausgebauten Plattenwärmetauscher können geringe Mengen Restwasser austreten.

→ **Hinweis!**



Neue Dichtungen einfetten und in die Anschlüsse der Aquaplatine legen.

- (E) Heizungsrücklauf
- (F) Kaltwasser
- (G) Warmwasser
- (H) Heizungsvorlauf

Behebung (Fortsetzung)

Relaistest

(bei Standard-Bedieneinheit)

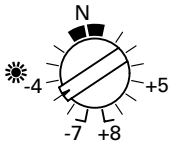

1. Betriebsprogramm-Wahlschalter auf „T“ stellen.

2. Am Drehknopf „☀“ gewünschte Position wählen.

Funktion	Drehknopf „☀“	blinkende Anzeige im Display
Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung	N	4:0:4
Heizkreispumpe A	-1	4:0:2
Heizkreispumpe bei Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer	-2	4:0:3
Mischer auf	+1	4:0:8
Mischer zu	+2	4:0:7
Zirkulationspumpe	-4	4:0:6
Ohne Funktion	-3	4:0:1
Brenner ein mit unterer Nenn-Wärmeleistung und Heizkreispumpe ein	-5	Anzeige der Kesselwassertemperatur
Brenner ein mit max. Heizleistung und Heizkreispumpe ein	-6	Anzeige der Störungs-codes aus Störungsspeicher (siehe Seite 22)

3. Betriebsprogramm-Wahlschalter und Drehknopf „☀“ in ursprüngliche Position stellen.

Behebung (Fortsetzung)

DIAGNOSE/RELAIS
 02: HEIZKREISPUMPE A
 <ST. 20> EIN
 >WEITER:.....A
 >ZURÜCK:.....B
 >FACHEINSTELLUNG:..C

Relaistest

(bei Bedieneinheit Comfortrol)

- | | |
|-------------------|-----------|
| Klappe öffnen: | |
| Menüpunkt | Taste |
| → ANLAGE | „D“ |
| → FACHEINSTELLUNG | „C“ |
| → BITTE CODE | „B-C-C-B“ |
| → DIAGNOSE | „A“ |
| → RELAISTEST | „A“ |

→ **Hinweis!**
 Die nicht erwähnten Relais sind ohne Bedeutung.
 Mit Auswahl des Relais wird nur das entsprechende Gerät angesprochen.
 Besteht keine Wärmeanforderung bleibt der Brenner beim Relaistest aus.

Mit Menüpunkt WEITER „A“ kann das gewünschte Relais angewählt und die Funktion geprüft werden (siehe unten).

Anzeige

Bedeutung


01	– Brenner 1. Stufe <ST41> EIN	Ohne Funktion
02	– Heizkreispumpe A <ST20> EIN	Umwälzpumpe
03	– Heizkreispumpe B <ST20B> EIN	Heizkreispumpe bei Erweiterungssatz mit Mischer
04	– Speicherladepumpe <ST21> EIN	3-Wege-Ventil
07	– Mischer HK B <ST52B> ZU	Mischer zu* ¹
08	– Mischer HK B <ST52B> AUF	Mischer auf* ¹
10	– Modulation <ST90> ZU Brenner <ST41> EIN	Brenner (min. Heizleistung) Umwälzpumpe
11	– Modulation <ST90> AUF Brenner <ST41> EIN	Brenner (max. Heizleistung) Umwälzpumpe
13	– Zirkulationspumpe <ST28> EIN	Zirkulationspumpe* ²
14	– Sammelstörmeldung <ST56> EIN	Sammelstörmeldung* ²

*¹Nur in Verbindung mit Mischer-Erweiterungssatz 7450 058.


*²Nur in Verbindung mit Anschlussweiterung 7404 582.

Behebung (Fortsetzung)


Sicherheitskette prüfen

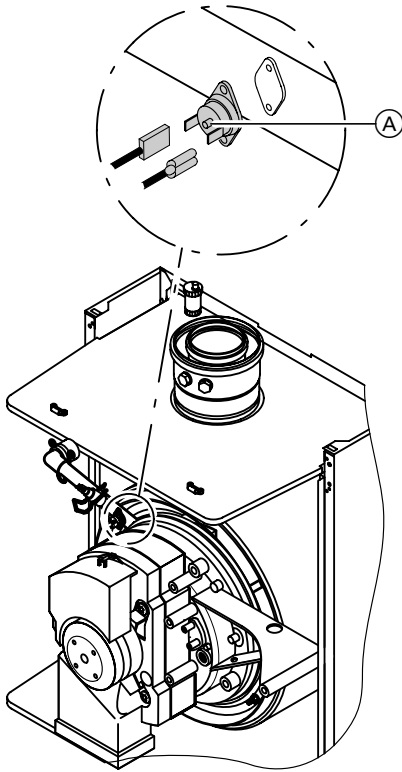


Wenn sich nach einer Störabschaltung das Brennersteuergerät nicht entriegeln lässt, obwohl die Kesselwassertemperatur unterhalb von ca. 90 °C liegt:

- Je eine Leitung der Thermoschalter (A) abziehen.
- Durchgang der Thermoschalter mit einem Vielmessgerät prüfen.
- Defekte Thermoschalter ausbauen.
- Neue Thermoschalter mit Wärmeleitpaste bestreichen und einbauen.
- Nach Inbetriebnahme Entstörtaste „“ an der Regelung drücken.

Sicherung prüfen

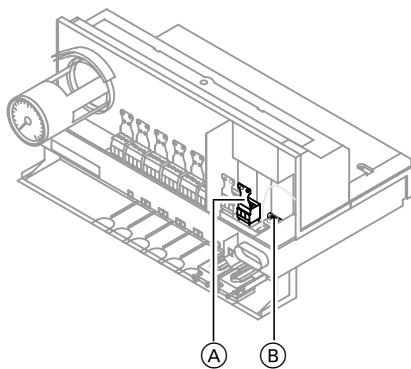

1. Steckverbinder  (A) in der Regelung abziehen.
2. Sicherung F3 (6,3 A) (B) am Haltegriff aus Sockel herausziehen.
3. Mit Vielmessgerät Sicherung auf Durchgang prüfen.

Thermostatische Heizkörperventile prüfen

Wirkungsweise und Einstellung prüfen. → **Hinweise!**

Bei raumtemperaturgeführtem Betrieb (z. B. mit Uhrenthermostat-F oder -M bzw. bei witterungsgeführter Regelung mit Raumtemperaturaufschaltung durch Fernbedienungsgerät-RS) dürfen die thermostatischen Heizkörperventile im Führungsraum nicht aktiv sein (auf maximalen Durchfluss stellen).

Behebung (Fortsetzung)

Fernbedienungsgerät-WS (Best.-Nr. 7450 027) prüfen **Zubehör**
Fernbedienungsgerät-RS (Best.-Nr. 7450 028) prüfen **Zubehör**
(bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)

Das Fernbedienungsgerät-WS dient zur Einstellung der Raumtemperatur-Sollwerte von einem beliebigen Raum aus.

Das Fernbedienungsgerät-RS dient zur Einstellung der Raumtemperatur-Sollwerte vom Hauptwohnraum aus (mit Raumtemperaturaufschaltung).

Funktionsprüfung

Widerstandsmessung und Regelungs-Reaktionstest.

Bei Verdacht auf Fehler in der bauseitigen Verbindungsleitung das Fernbedienungsgerät provisorisch direkt an die Regelung anschließen und testen.


Zum Ermitteln des Gesamtwiderstandes (NTC) den Istwert und den momentanen Sollwert-Widerstand addieren.

→ **Hinweis!**


Ein Fehlverhalten der Regelung beruht meist auf einem ungeeigneten Montageort des Fernbedienungsgerät-RS.

Dabei kann es zu Zugserscheinungen durch Hohlräume hinter dem Fernbedienungsgerät oder durch Kaminwirkung von Leerrohren kommen.


Anschluss- und Verdrahtungsschema siehe Kapitel „Zusatzinformationen“.

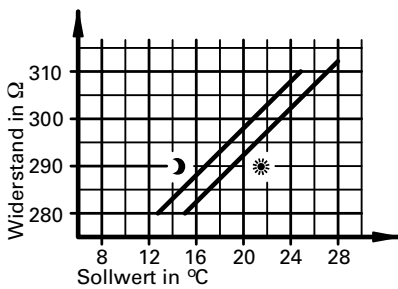

Fernbedienungsgerät-WS
 * – Sollwert zwischen Klemme „9“ und „10“
 ☾ – Sollwert zwischen Klemme „9“ und „11“

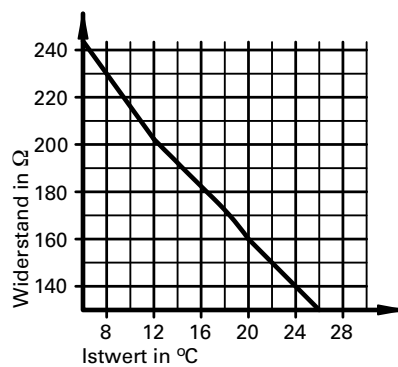

Fernbedienungsgerät-RS
 Kennlinie Raumtemperatursensor (NTC) zwischen Klemme „9“ und „13“

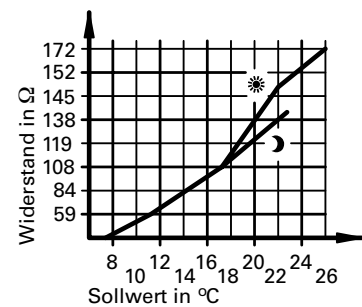

Fernbedienungsgerät-RS
 * – Sollwert zwischen Klemme „10“ und „14“
 ☾ – Sollwert zwischen Klemme „11“ und „14“

Übersicht

	Seite
Technische Daten	41
Gasblenden und Luftblenden	41
Brennersteuergerät LGM29	42
Regelung für angehobenen Betrieb	43
Funktionsbeschreibung	43
Teststellungen „T1“ und „T2“	44
Servicestellungen „S1“ bis „S7“	44
Temperaturen abfragen	48
Regelung für witterungsgeführten Betrieb	49
■ mit Standard-Bedieneinheit	49
Funktionsbeschreibung	49
Heizungsanlagenschemen	50
Codierebene 1 aufrufen	52
Heizkennlinie	53
– für Schemen „04:00“ und „04:01“	54
– für Schemen „04:02“ und „04:03“	55
Gesamtübersicht Codierebene 1	57
Codierebene 2 aufrufen	60
Gesamtübersicht Codierebene 2	61
Kurzabfrage	63
Temperaturen abfragen	63
■ mit Bedieneinheit Comfortrol	65
Funktionsbeschreibung	65
Heizungsanlagenschemen	66
Codieradressen aufrufen	68
Heizkennlinie	69
Gesamtübersicht Codieradressen	70
Temperaturen abfragen	76
■ Steckbrückenbelegung und Codierungen	77
Steckbrückenbelegung auf Leiterplatte VR20	77
Externe Betriebsprogramm-Umschaltung	77
Externe Anforderung	77
Externes Sperren	78
Anschluss- und Verdrahtungsschema	79
Einzelteillisten	81
Konformitätserklärung	89
Herstellerbescheinigung	89
Stichwortverzeichnis	90
Protokoll	91

Technische Daten

Nennspannung:	230 V~	Zulässige	Einstellung
Nennfrequenz:	50 Hz	Umgebungs-	Temperaturbegrenzer: 100 °C (fest)
Nennstrom:	2,5 A~	temperatur	Vorsicherung (Netz): max. 16 A
Schutzklasse:	I	■ bei Betrieb:	– 0 bis +40 °C
Schutzart:	IP X4 D	■ bei Lagerung	–20 bis +65 °C
	gemäß EN 60529,	und Transport:	Einstellung
	durch Aufbau/	elektronischer	Temperaturwächter 82 °C
	Einbau zu		
	gewährleisten		
			Leistungsaufnahme
			■ Umwälzpumpe: max. 115 W
			■ Brenner: max. 60 W
			■ Regelung: max. 10 VA

Gas-Heizkessel, Kategorie II_{ZELL 3P} (Erd- und Flüssiggas-Ausführung)

Nenn-Wärmeleistungsbereich		4 bis 11	6 bis 24	8 bis 32
■ Raumbeheizung	kW	4 bis 11	6 bis 24	8 bis 32
■ Trinkwassererwärmung	kW	4 bis 16	6 bis 24	8 bis 32
Nenn-Wärmebelastungsbereich		4,2 bis 11,5	6,3 bis 25,0	8,3 bis 33,3
■ Raumbeheizung	kW	4,2 bis 11,5	6,3 bis 25,0	8,3 bis 33,3
■ Trinkwassererwärmung	kW	4,2 bis 16,7	6,3 bis 25,0	8,3 bis 33,3
Anschlusswerte* ¹				
bezogen auf die max. Belastung				
■ bei Raumbeheizung				
mit Gas	mit H _{UB}			
Erdgas E	9,45 kWh/m ³ m ³ /h	1,22	2,65	3,52
	34,01 MJ/m ³			
Erdgas LL	8,13 kWh/m ³ m ³ /h	1,41	3,08	4,10
	29,25 MJ/m ³			
Flüssiggas	12,79 kWh/kg kg/h	0,89	1,94	2,59
	46,04 MJ/kg			
■ bei Trinkwassererwärmung				
mit Gas	mit H _{UB}			
Erdgas E	9,45 kWh/m ³ m ³ /h	1,77	2,65	3,52
	34,01 MJ/m ³			
Erdgas LL	8,13 kWh/m ³ m ³ /h	2,05	3,08	4,10
	29,25 MJ/m ³			
Flüssiggas	12,79 kWh/kg kg/h	1,30	1,94	2,59
	46,04 MJ/kg			
Produkt-ID-Nummer		CE-0085 AT 0355	CE-0085 AT 0355	CE-0085 AT 0355

*¹Anschlusswerte dienen nur der Dokumentation (z.B. im Gasantrag) oder zur überschlägigen, volumetrischen Ergänzungsprüfung der Einstellung. Wegen der werkseitigen Einstellung dürfen die Gasdrücke nicht abweichend von diesen Angaben verändert werden. Bezug: 15 °C, 1013 mbar


Gasblenden

Heizkessel für	Nenn-Wärmeleistungsbereich (kW) bei Raumbeheizung		4 bis 11 (4 bis 16)* ¹	6 bis 24	8 bis 32
Erdgas E	Gasblende	Kennzeichnung mit	E 16	E 24	E 32
Erdgas LL	Gasblende	Kennzeichnung mit	LL 16	LL 24	LL 32
Flüssiggas P	Gasblende	Kennzeichnung mit	P 16	P 24	P 32

*¹Heizkessel mit 4 bis 11 kW kann für Raumbeheizung auf 4 bis 16 kW (Trinkwassererwärmung ist in beiden Fällen 4 bis 16 kW) umgestellt werden.

Brennersteuergerät LGM29

Programmablauf

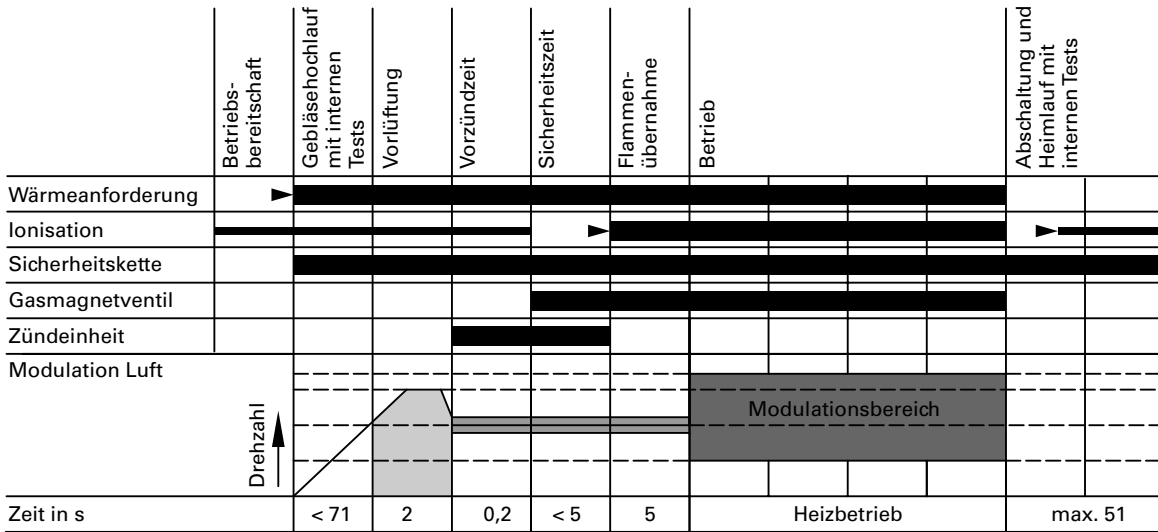

- Signal erforderlich
- Signal unzulässig
- ▶ notwendiges Signal für Übergang in nächste Phase

Betriebsbereitschaft

Wartezeit bis zur nächsten Wärmeanforderung. Der Luftdruckwächter muss zurückgeschaltet sein und die Drehzahlrückmeldung (HALL) muss Gebläsestillstand signalisieren.

Start und Hochlauf des Gebläses

Start mit Regleranforderung, sofern kein Luftdruck erkannt wird. Der Gebläsemotor erhält Spannung. Nach ca. 70 Sekunden müssen das Drehzahl-signal (HALL) und das Luftdrucksignal vorliegen, sonst erfolgt Störmeldung. Während des Gebläsehochlaufes erfolgen die Eigentests innerhalb des Brennersteuergerätes LGM29.

Vorlüftung

Gebläse durchspült den Feuerraum.

Vorzündzeit

Zündfunke setzt ein.

Sicherheitszeit

Die Magnetventilspulen erhalten Spannung, die Flammenüberwachung wird aktiviert. Nach ca. 4 Sekunden wird die Zündung ausgeschaltet. Wird die Flamme während der Zündung nicht erkannt, erfolgt Störschaltung.

Brennerbetrieb (grüne LED leuchtet)

Der Brennerbetrieb beginnt nach Ablauf der Sicherheitszeit mit erfolgreicher Flammenerkennung. Das Brennersteuergerät moduliert aus seiner Zündlast nach dem vorgegebenen Sollwert. Nach Regelabschaltung erfolgt Heimlauf in den Standby-Betrieb.

Abschaltung

Die Brennstoffventile werden ausgeschaltet. Es laufen interne Tests ab.

Prüfzeit

Heimlauf ist das Ende der Außerbetriebsetzung nach einer Regelabschaltung. Heimlauf erfolgt auch nach Entstören, Flammenausfall während des Betriebes oder Wegfall der Wärmeanforderung vor Beginn der Sicherheitszeit.

Sicherheitskette

Während des gesamten Betriebes muss die Sicherheitskette ständig geschlossen sein, sonst erfolgt sofort Störschaltung.

Brennersteuergerät LGM29

Das Brennersteuergerät LGM29 führt in folgenden Fällen Eigentests durch:

- nach mehr als 24 Stunden Dauerbetrieb des Brenners,
- vor jeder Brenneinschaltung,
- nach jeder Brennerabschaltung.

Verhalten bei Störungen

Nach einer Erkennung von Fehlern erfolgt entweder kein Start oder es wird eine Störschaltung ausgelöst. Bei allen sicherheitsrelevanten Störungen wird grundsätzlich die Brennstoffzufuhr unterbrochen.

Störschaltung erfolgt

- bei ausbleibender Flammenbildung nach Ablauf der Flammenbildungszeit,
- bei unterbrochenem nachzeitigem Flammensignal von mehr als 3 Sekunden,
- bei falscher Luftdruckwächtermeldung länger als 70 Sekunden,
- bei internen Fehlern.

Bei Unterspannung funktioniert das Brennersteuergerät entweder ohne Fehlfunktion oder geht in Reset-Stellung (Brennstoffventil geschlossen). Beim Wiederansteigen der Spannung auf den Normalwert ist das Brennersteuergerät erneut startbereit.

Regelung für angehobenen Betrieb

Funktionsbeschreibung

Heizbetrieb

Bei Anforderung durch den raumtemperaturgeführten Uhrenthermostaten wird im Betriebsprogramm Heizen und Warmwasser „III“ die eingestellte Kesselwasser-Solltemperatur gehalten.

Liegt keine Anforderung vor, wird die Kesselwassertemperatur auf der vorgegebenen Frostschutztemperatur gehalten (5 °C – Brenner ein, 50 °C – Brenner aus).

Das Verhalten der Umwälzpumpe nach Brennerabschaltung kann mit Stellung „S1“ des Betriebsprogramm-Wahlschalters ausgewählt werden (siehe Seite 45).

Der Speicher-Wassererwärmer (falls vorhanden) kann kurzzeitig auf 60 °C mit Stellung „S4“ des Betriebsprogramm-Wahlschalters aufgeheizt werden (siehe Seite 46).

Beschränkter Anlagenfrostschutz kann mit Stellung „S6“ des Betriebsprogramm-Wahlschalters ausgewählt werden (siehe Seite 46).

Warmwasserbereitung mit Gas-Kombigerät


Erkennt der Wasserschalter eine Warmwasserentnahme (> 3 l), schalten der Brenner und die Umwälzpumpe ein, und das 3-Wege-Ventil schaltet auf Warmwasserbereitung um (Symbol „III“ im Display). Der Brenner moduliert nach der Trinkwasserauslauftemperatur und wird vom Temperaturwächter (82 °C) kesselseitig begrenzt.

Ist der Komfortbetrieb aktiv, wird der Plattenwärmetauscher auf einer Bereitschaftstemperatur von „42 °C Ein“ und „46 °C Aus“ gehalten.

Warmwasserbereitung mit Gas-Heizgerät

Die Warmwasserbereitung wird aktiv, wenn die Speichertemperatur 2,5 K unter dem Speichertemperatur-Sollwert liegt.


Der Brenner, die Umwälzpumpe und das 3-Wege-Ventil werden ein- bzw. umgeschaltet. Die Kessel-Solltemperatur liegt im Anlieferungszustand bei 78 °C (Servicestellung S3). Steigt die Speicher-Isttemperatur 2,5 K über Speichertemperatur-Sollwert, wird der Brenner ausgeschaltet und der Speicherladepumpen-Nachlauf aktiv.

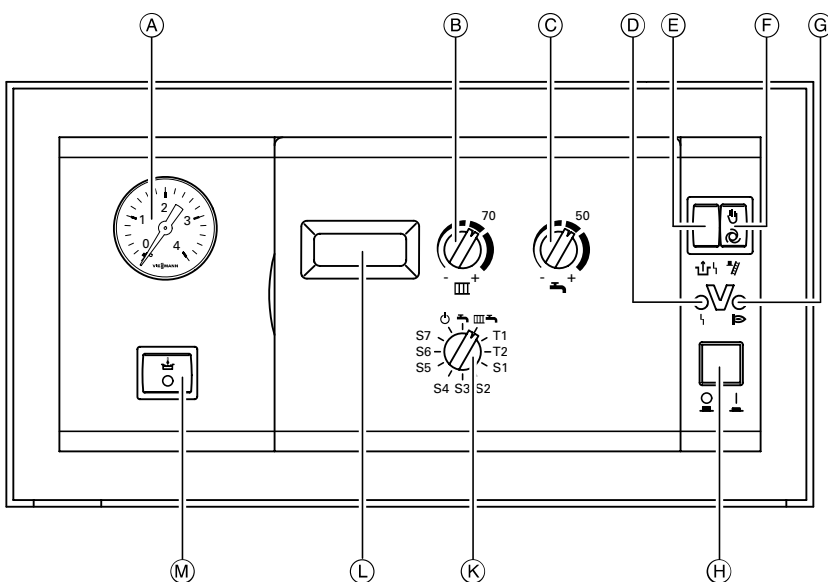


- (A) Manometer
- (B) Drehknopf „Heizwassertemperatur“
- (C) Drehknopf „Trinkwassertemperatur“
- (D) Anzeige Brennerstörung
- (E) Entriegelung Brennerstörung
- (F) Schornsteinfeger-Prüfschalter
- (G) Anzeige Brennerbetrieb
- (H) Anlagenschalter
- (K) Betriebsprogramm-Wahlschalter
 - ⏻ Abschaltbetrieb
 - ☰ Nur Warmwasser
 - ☰☰ Heizen und Warmwasser
- (L) Display
- (M) Schalter Komfortfunktion (nur bei Gas-Kombigerät)

Regelung für angehobenen Betrieb (Fortsetzung)

Teststellungen „T1“ und „T2“

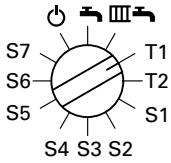

T1 – Heizbetrieb mit unterer Nenn-Wärmeleistung

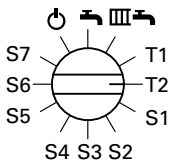

T2 – Heizbetrieb mit eingestellter max. Heizleistung


→ **Hinweis!**

In Teststellung „T2“ wird auch der Störungsspeicher angezeigt (siehe Seite 22).

Servicestellungen „S1“ bis „S7“


Durch die Servicestellungen „S1“ bis „S7“ werden die Parameter der Regelung und der Anlage beeinflusst.
Die folgenden Schritte zum Ändern der Parameter gelten für alle Servicestellungen.


Parameter ändern

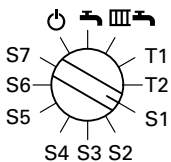

1. Servicestellung am Betriebsprogramm-Wahlschalter wählen.


→ Anzeige im Display: „--“
Nach ca. 2 s wird der aktuelle Parameter angezeigt.





2. Drehknopf „“ auf Rechtsanschlag stellen.

→ Maximalwert blinkt im Display.


Hinweis!

Wenn der Drehknopf „“ rechts von der Mittelstellung steht, diesen erst nach links über die Mittelstellung hindrehen.



3. Drehknopf „“ auf Linksanschlag stellen.

→ Maximalwert blinkt im Display.


4. Gewünschten Wert am Drehknopf „“ einstellen.

5. Betriebsprogramm-Wahlschalter auf eine andere Position stellen.

→ Wert ist gespeichert.

Regelung für angehobenen Betrieb (Fortsetzung)

Servicestellungen „S1“ bis „S7“ (Fortsetzung)

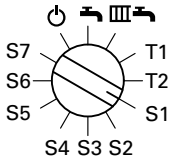


S1 – Pumpennachlauf bei Betrieb mit Uhrenthermostat

Eingang Uhrenthermostat wird nur bei Heizbetrieb ausgewertet. Bei Anforderung durch den Uhrenthermostat wird die eingestellte Kesselwassertemperatur gehalten und die Umwälzpumpe eingeschaltet.

Ohne Anforderung wird der Brenner ausgeschaltet.
Der Nachlauf der Umwälzpumpe ist einstellbar.

→ **Hinweis!**
Arbeitsschritte zur Einstellung siehe Seite 44.

Parameter	Verhalten der Umwälzpumpe
0	sofort aus nach Brennerabschaltung
1 bis 120 Anlieferungszustand: „2“ (2 Minuten Nachlauf)	1 bis 120 Minuten Nachlauf. Schrittweite: 1 bis 10 Minuten in 1-min-Schritten, 15 bis 120 Minuten in 5-min-Schritten einstellbar
120	dauernd an

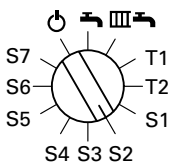


S2 – Externes Sperren

In Abhängigkeit vom eingestellten Parameter werden beim Schließen des Kontaktes „X6.1“ - „X6.2“ unterschiedliche Komponenten gesperrt.

→ **Hinweis!**
Steckbrücke „X6“ auf Leiterplatte VR20 umstellen auf

Parameter	Gesperrte Komponente
0	Brenner
1	Heizkreis und Trinkwassererwärmung
2	Heizkreis
3	Trinkwassererwärmung
4	Komfortfunktion

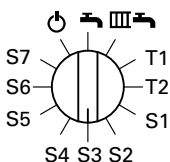

S3 – Max. Kesselwassertemperatur bei Trinkwassererwärmung


Die Anzeige im Display erfolgt in °C.
Anlieferungszustand: „78“.

→ **Hinweis!**
Arbeitsschritte zur Einstellung siehe Seite 44.

Einstellbereich an der Regelung 50 bis 125 °C, begrenzt durch den Temperaturregler auf 78 °C.
Für optimales Regelverhalten dürfen nur Kesselwassertemperaturen bis max. 78 °C eingestellt werden.

Regelung für angehobenen Betrieb (Fortsetzung)

Servicestellungen „S1“ bis „S7“ (Fortsetzung)

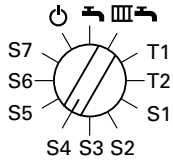


S4 – Zusatzfunktion zur Trinkwassererwärmung (bei Gas-Heizgerät)

Der Speicher-Wassererwärmer wird durch diese Zusatzfunktion kurzzeitig auf 60 °C aufgeheizt. Die Häufigkeit ist einstellbar.

→ **Hinweis!**
Arbeitsschritte zur Einstellung siehe Seite 44.

Parameter	Häufigkeit der Aufheizung
☐ (Anlieferungszustand)	Zusatzfunktion nicht aktiv
! bis ☐	! Bei jeder Trinkwassererwärmung erfolgt die Aufheizung bis 60 °C bis ☐ Bei jeder 30. Trinkwassererwärmung erfolgt die Aufheizung bis 60 °C

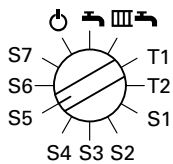


S5 – Trinkwassererwärmung

Die verschiedenen Möglichkeiten zur Trinkwassererwärmung werden über „S5“ erkannt.

→ **Hinweis!**
Arbeitsschritte zur Einstellung siehe Seite 44.

Parameter	Trinkwassererwärmung
☐ Anlieferungszustand (Gas-Heizgerät)	keine Trinkwassererwärmung
!	Speichertemperaturregelung
2	Speichertemperaturregelung (optimiert)*1
3	nicht belegt
4	nicht belegt
5 Anlieferungszustand (Gas-Kombigerät)	mit eingebautem Wärmetauscher
6	nicht belegt

*1Stellt sich automatisch ein, wenn ein Speichertempersensor angeschlossen wird und kann bei Bedarf manuell auf „!“ umgestellt werden.

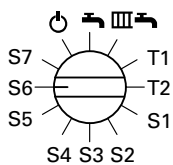

S6 – Eingeschränkter Anlagenfrostschutz


Durch Einschalten der Umwälzpumpe für 10 Minuten kann ein eingeschränkter Frostschutz der Anlage erreicht werden. Die Schalthäufigkeit kann eingestellt werden.

→ **Hinweis!**
Arbeitsschritte zur Einstellung siehe Seite 44.

Parameter	Schalhäufigkeit
☐	Umwälzpumpe wird nicht eingeschaltet
! bis 24	1- bis 24-mal täglich Einschalten der Umwälzpumpe

Regelung für angehobenen Betrieb (Fortsetzung)

Servicestellungen „S1“ bis „S7“ (Fortsetzung)

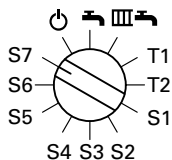

S7 – Uhrenthermostat-M

Parameter		Pumpenfunktion
Ohne Uhrenthermostat-M	0	—
Mit Uhrenthermostat-M mit Raumtemperaturaufschaltung. Der Kesselwassertemperatur-Sollwert wird von der Regelung so eingestellt, dass die am Uhrenthermostat eingestellte Raum-Solltemperatur im Raum möglichst genau eingehalten wird. Brennerfreigabe erfolgt bei Unterschreitung der Raumtemperaturhysterese, Brenner aus bei Überschreitung der Raumtemperaturhysterese.	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Eingestellte Raumtemperaturhysterese ±0,5 ±1,0 ±1,5 ±2,0 ±2,5 ±3,0 ±3,5 ±4,0 Pumpe „EIN“ bei Unterschreiten der Raumtemperaturhysterese. Pumpennachlauf (S1) wird aktiviert, wenn die Raumtemperaturhysterese überschritten wird.
Hinweis! Bei Stellung 1 bis 9 muss die Brücke am Uhrenthermostat-M geöffnet sein (Anlieferungszustand).		Pumpe im Dauerlauf*1
Ohne Uhrenthermostat-M und mit Brücke auf Eingang Uhrenthermostat mit Schaltausgang	10	Pumpennachlauf aktiv, wenn Brenner ausgeschaltet, Pumpe „EIN“ mit Brenner „EIN“
Mit Uhrenthermostat-M. Die Kesselwasser-Solltemperatur wird durch die Raum-Solltemperatur am Uhrenthermostat beeinflusst. Bei einer Raum-Solltemperatur von 20 °C wird die Kesselwassertemperatur auf dem an der Regelung eingestellten Sollwert gehalten.	11 12 13 14 15 16	Pro 1 K Raum-Solltemperatur ändert sich die Kesselwasser-Solltemperatur vom eingestellten Sollwert um 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 K 7 K 8 K 9 K 10 K Pumpe „EIN“ und Brenner „EIN“. Pumpennachlauf (S1) wird mit Ausschaltung des Brenners aktiviert.
Hinweis! Bei Stellung 11 bis 16 muss die Brücke am Uhrenthermostat-M geschlossen sein.	17 18 19 20	
Montageanleitung Uhrenthermostat-M		

*1 Da keine Raumtemperaturhysterese einstellbar, erfolgt dauernd Brennerfreigabe.


Regelung für angehobenen Betrieb (Fortsetzung)



Temperaturen abfragen

Im Display können die Soll- und Istwerte der


- Kesselwassertemperatur
 - Speicherwassertemperatur
- angezeigt werden.


Isttemperaturen abfragen

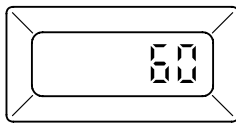


Kesselwassertemperatur: wird in Betriebsprogrammen „“ Abschaltbetrieb und „“ Heizen und Warmwasser angezeigt.

→ Betriebsprogramm-Wahlschalter ggf. auf diese Schalterstellung stellen.

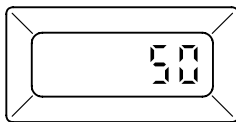

Speicherwassertemperatur: wird im Betriebsprogramm „“ Nur Warmwasser angezeigt.


→ **Hinweis!**
Drehknopf „“ darf **nicht** auf Linksanschlag stehen.


Ist keine Speichertemperaturregelung codiert (vgl. Servicestellung „S5“ auf Seite 46), wird die Kesselwassertemperatur angezeigt.



Solltemperaturen abfragen und ändern


Die Sollwertänderung wird für ca. 5 Sekunden blinkend angezeigt, wenn der Einstelldrehknopf betätigt wird. Danach wird die jeweilige Isttemperatur angezeigt.

→ **Hinweis!**
Eine Anzeige erfolgt erst bei einer Sollwertänderung von min. 2 K.

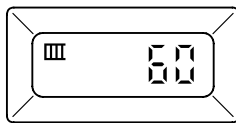

Gewünschte Kesselwassertemperatur am Drehknopf „“ einstellen.

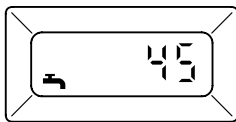

Gewünschte Speicherwassertemperatur am Drehknopf „“ einstellen.

Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard-Bedieneinheit

Funktionsbeschreibung

Heizbetrieb

Durch die Regelung wird eine Kesselwasser-Solltemperatur ermittelt in Abhängigkeit von der Außentemperatur bzw. Raumtemperatur (bei Anschluss einer raumtemperaturgeführten Fernbedienung) und von Neigung/Niveau der Heizkennlinie.

Die ermittelte Kesselwasser-Solltemperatur wird zum Brennersteuergerät übertragen.

Das Brennersteuergerät ermittelt aus Kesselwasser-Soll- und -Isttemperatur den Modulationsgrad und steuert dementsprechend den Brenner.

Die Kesselwassertemperatur wird im Brennersteuergerät begrenzt:

- durch den Temperaturregler auf 84 °C,
- durch den elektronischen Temperaturwächter auf 82 °C.

Der Thermoventilator der Sicherheitskette verriegelt das Brennersteuergerät bei 100 °C Kesselwassertemperatur.

Warmwasserbereitung mit Gas-Kombigerät

Erkennt der Wasserschalter eine Warmwasserentnahme (> 3 l), schalten der Brenner und die Umwälzpumpe ein, und das 3-Wege-Ventil schaltet auf Warmwasserbereitung um. Der Brenner moduliert nach der Trinkwasserauslauf-temperatur und wird vom Temperaturwächter (82 °C) kesselseitig begrenzt. Ist der Komfortbetrieb aktiv, wird der Plattenwärmetauscher auf einer Bereitschaftstemperatur von „42 °C Ein“ und „46 °C Aus“ gehalten.

Warmwasserbereitung mit Gas-Heizgerät

Die Warmwasserbereitung wird aktiv, wenn die Speichertemperatur 2,5 K unter dem Speichertemperatur-Sollwert liegt. Der Brenner und die Speicherladepumpe


werden eingeschaltet. Die Kessel-Solltemperatur liegt im Anlieferungszustand 20 K über Speichertemperatur-Sollwert. Steigt die Speicher-Isttemperatur 2,5 K über Speichertemperatur-Sollwert, wird der Brenner ausgeschaltet und der Speicherladepumpen-Nachlauf aktiv.

Zusatzheizung Trinkwasser

Die Funktion Zusatzheizung wird aktiviert, wenn ein Schaltzeitraum von 10 Minuten (z. B. 22.10 bis 22.20 Uhr) eingestellt wird.

Dieser Zeitraum muss außerhalb der Schaltzeiten für die normale Trinkwassererwärmung liegen, damit das Signal von der Regelung erkannt wird.

Der *Temperatursollwert für die Zusatzheizung ist einstellbar in Codieradresse „107“.*

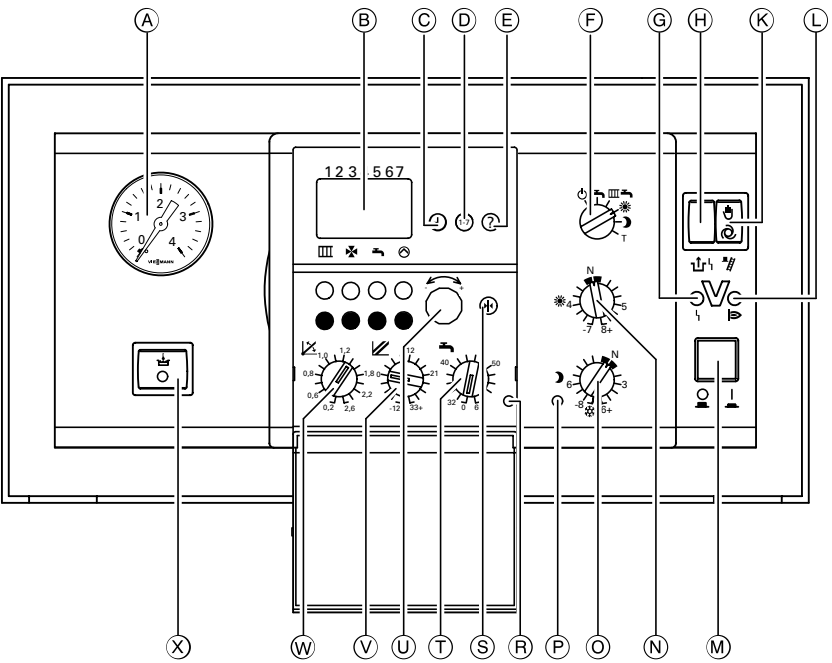

- (A) Manometer
- (B) Display
- (C) Uhrzeit einstellen
- (D) Wochentag einstellen
- (E) Temperaturen abfragen
- (F) Betriebsprogramm-Wahlschalter
 - ☐ Abschaltbetrieb
 - ☐ Nur Warmwasser
 - ☐ Heizen und Warmwasser
 - ☐ Dauernd normale Raumtemperatur
 - ☐ Dauernd reduzierte Raumtemperatur
 - T Teststellung
- (G) Anzeige Brennerstörung
- (H) Entriegelung Brennerstörung
- (K) Schornsteinfeger-Prüfschalter
- (L) Anzeige Brennerbetrieb
- (M) Anlagenschalter
- (N) ☐ Drehknopf „Normale Raumtemperatur“
- (O) ☐ Drehknopf „Reduzierte Raumtemperatur“
- (P) Anzeige „Reduzierte Raumtemperatur“
- (R) Anzeige „Trinkwassererwärmung“
- (S) Taste „Grundeinstellung“
- (T) ☐ Drehknopf „Trinkwasser-temperatur“
- (U) ☐ Einstell-Drehknopf
- (V) ☐ Drehknopf „Niveau der Heizkennlinie“
- (W) ☐ Drehknopf „Neigung der Heizkennlinie“
- (X) Schalter Komfortfunktion (nur bei Gas-Kombigerät)

Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard-Bedieneinheit (Fortsetzung)

Heizungsanlagenschemen

Die Regelung wird je nach Ausstattung der Anlage angepasst.

Im Anlieferungszustand ist das Heizungsanlagenschema „04:00“ codiert.

- Bei Anschluss eines Speichertemperatursensors (Betrieb mit Speicher-Wassererwärmer) wird die Codierung automatisch eingestellt.
- Bei Anschluss eines Vorlauftemperatursensors (Betrieb mit hydraulischer Weiche) wird die Funktion der eingebauten Umwälzpumpe automatisch auf Betrieb als Kesselkreispumpe umgestellt.
- Bei Anschluss eines Heizkreises mit Mischer muss die Regelung manuell umgestellt werden:

Dazu wird das zugehörige Heizungsanlagenschema in der Codieradresse „04“ codiert.

Für weitergehende Einstellungen bitte die Nummern der Schemen beachten.

Schrittfolge zum Aufrufen der Codierebene siehe Seite 52.


Hinweis!

Wenn nur der Heizkreis B mit Mischer angeschlossen ist (also kein direkt angeschlossener Heizkreis), müssen die Codieradressen „0444, 0445 und 0446“ jeweils auf den Wert „00!“ eingestellt werden.




Schema „04:00“

Heizungsanlage mit einem Heizkreis ohne Mischer, ohne Trinkwassererwärmung.

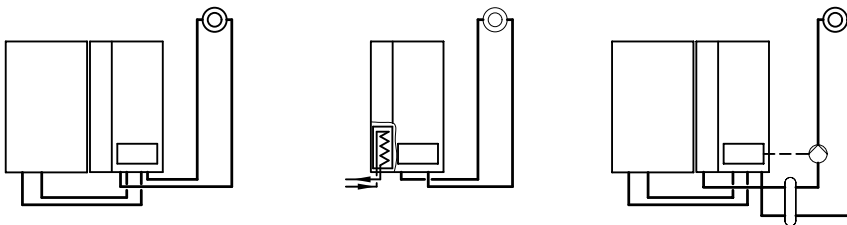


Schema „04:01“

Heizungsanlage mit einem Heizkreis ohne Mischer, mit Trinkwassererwärmung.

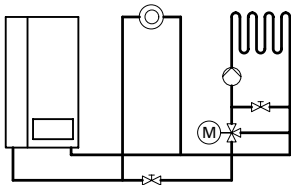

Schema „04:02“

- Heizungsanlage mit einem Heizkreis mit Mischer, ohne Trinkwassererwärmung oder
- Heizungsanlage mit einem Heizkreis mit Mischer und einem Heizkreis ohne Mischer, ohne Trinkwassererwärmung.

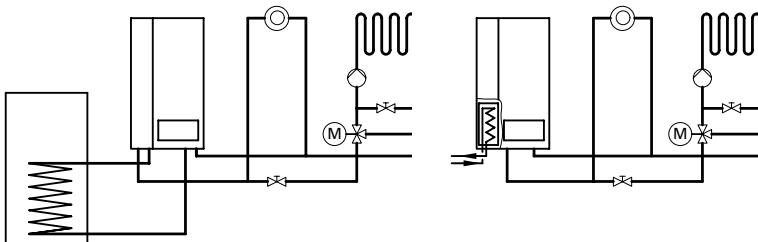


Schema „04:03“

- Heizungsanlage mit einem Heizkreis mit Mischer, mit Trinkwassererwärmung oder
- Heizungsanlage mit einem Heizkreis mit Mischer und einem Heizkreis ohne Mischer, mit Trinkwassererwärmung.

Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard-Bedieneinheit (Fortsetzung)

Heizungsanlagenschemen mit hydraulischer Weiche (Fortsetzung)

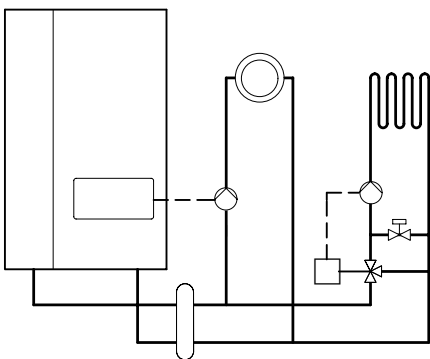

Schema „04:02“

Heizungsanlage mit

- hydraulischer Weiche (mit zusätzlichem Vorlauftemperatursensor)
- einem Heizkreis mit Mischer
- einem Heizkreis ohne Mischer (Ansteuerung der Heizkreispumpe über Adapter Anschluss-Erweiterung)
- ohne Trinkwassererwärmung.

Einregulierung


Schaltzeiten für die Heizkreispumpe am Schaltuhrkanal „III“ (Heizkreis A) einstellen.

Codieradresse „03“ muss auf Wert „00“ stehen (stellt sich automatisch ein).

Hinweis!

Die eingebaute Umwälzpumpe arbeitet als Kesselkreispumpe und läuft immer, wenn eine der anderen Pumpen in Betrieb ist.

Ansteuerung einer Zirkulationspumpe ist nicht möglich.

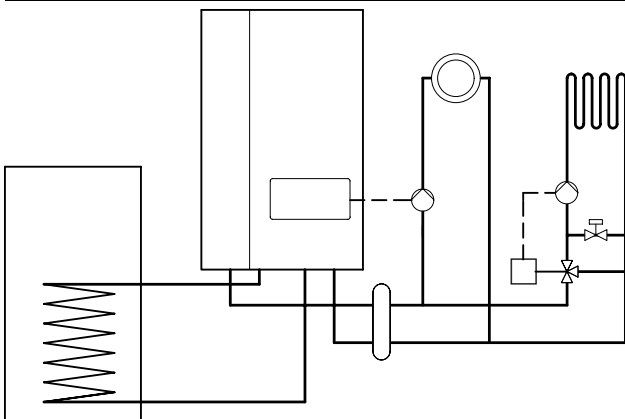

Schema „04:03“

Heizungsanlage mit

- hydraulischer Weiche (mit zusätzlichem Vorlauftemperatursensor)
- einem Heizkreis mit Mischer
- einem Heizkreis ohne Mischer (Ansteuerung der Heizkreispumpe über Adapter Anschluss-Erweiterung)
- mit Trinkwassererwärmung.

Einregulierung

Schaltzeiten für die Heizkreispumpe am Schaltuhrkanal „III“ (Heizkreis A) einstellen.

Codieradresse „03“ muss auf Wert „01“ oder „02“ stehen (Wert „02“ stellt sich automatisch ein).

Hinweis!

Die eingebaute Umwälzpumpe arbeitet als Kesselkreispumpe und läuft immer, wenn eine der anderen Pumpen in Betrieb ist.


Ansteuerung einer Zirkulationspumpe ist nicht möglich.

Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard-Bedieneinheit (Fortsetzung)

Codierebene 1 aufrufen (Beispiel: Heizungsanlagenschema codieren)

Hinweis!

Gesamtübersicht der Codieradressen in Codierebene 1 siehe Seite 57.

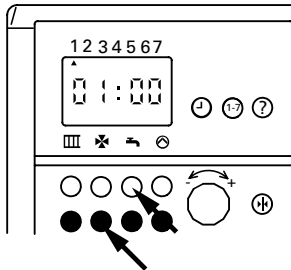


1. Codierebene aufrufen

Rote Taste „III“ und blaue Taste „X“ gleichzeitig drücken.

Tasten gedrückt halten, bis nach ca. 5 Sekunden „01:00“ erscheint.


→ Codierebene „01“ ist gewählt.

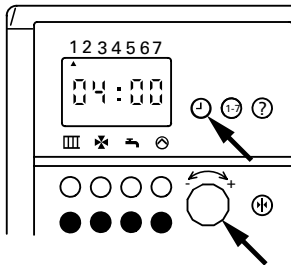

2. Codieradresse wählen

Taste „1-7“ drücken und Drehknopf „←+→“ nach rechts drehen, bis „04:00“ angezeigt wird.


→ Codieradresse für Heizungsanlagenschema ist gewählt.

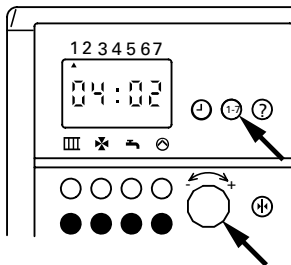

3. Wert der Codieradresse ändern

Taste „1-7“ drücken und Drehknopf „←+→“ drehen, bis Ziffer des gewählten Schemas erscheint.

→ Codierung des Heizungsanlagenschemas ist gewählt.

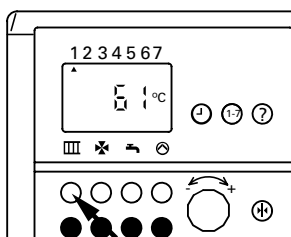


4. Codierung beenden

Rote Taste „III“ drücken.

→ Anzeige springt in Ausgangszustand zurück (z. B. Anzeige der Kesselwassertemperatur).

Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard-Bedieneinheit (Fortsetzung)

Heizkennlinie

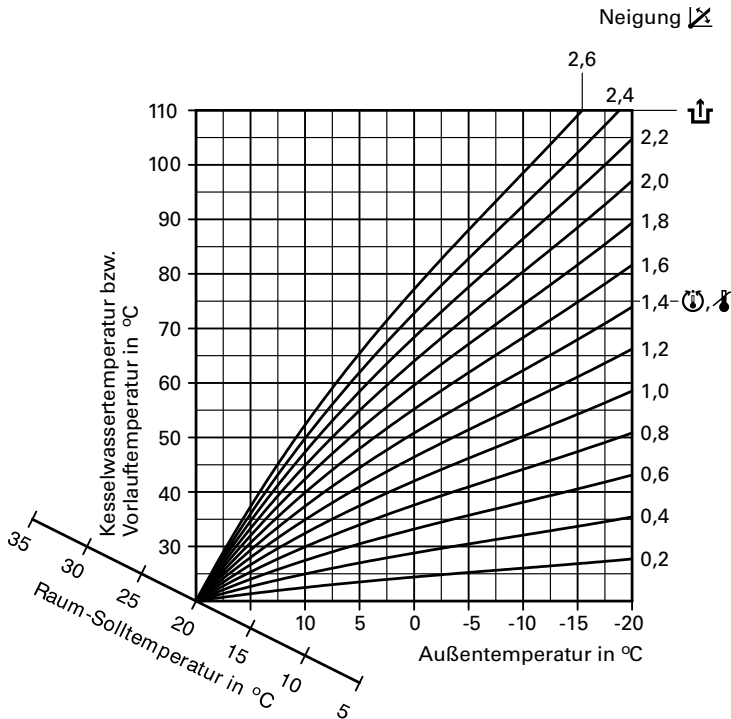

Die Heizkennlinien stellen den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur dar.

Vereinfacht: je niedriger die Außentemperatur, desto höher die Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur.

Von der Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur ist wiederum die Raumtemperatur abhängig.

Bei anderer Raumtemperatureinstellung werden die Kennlinien parallel zur Raum-Solltemperaturachse verschoben.

Im Anlieferungszustand eingestellt:

- Neigung „ \diagup “ = 1,4
- Niveau „ \diagdown “ = 0

Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard-Bedieneinheit (Fortsetzung)

Heizkennlinie für Schemen „04:00“ und „04:01“

Was einstellen?	Wirkung auf Heizkennlinie	Wo einstellen?																												
Raumtemperatur-Sollwert		<p>Drehknopf „☀“ Drehknopf „☾“</p>																												
Neigung der Heizkennlinie		<p>Drehknopf „↘“</p>																												
Niveau der Heizkennlinie		<p>Drehknopf „↗“</p>																												
Maximaltemperaturbegrenzung		<ol style="list-style-type: none"> Codieradresse „35“ aufrufen (vgl. Arbeitsschritte auf Seite 52). Codieradresse für Heizkreis A ändern <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Codieradresse für Heizkreis A</th> <th style="width: 40%;">Maximalbegrenzung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>06:01</td><td>40 °C</td></tr> <tr><td>06:02</td><td>45 °C</td></tr> <tr><td>06:03</td><td>50 °C</td></tr> <tr><td>06:04</td><td>55 °C</td></tr> <tr><td>06:05</td><td>60 °C</td></tr> <tr><td>06:06</td><td>65 °C</td></tr> <tr><td>06:07</td><td>70 °C</td></tr> <tr><td>06:08</td><td>75 °C</td></tr> <tr><td>06:09</td><td>80 °C</td></tr> <tr><td>06:10</td><td>85 °C (Anl.-Zust.)</td></tr> <tr><td>06:11</td><td>90 °C</td></tr> <tr><td>06:12</td><td>95 °C</td></tr> <tr><td>06:13</td><td>100 °C</td></tr> </tbody> </table>	Codieradresse für Heizkreis A	Maximalbegrenzung	06:01	40 °C	06:02	45 °C	06:03	50 °C	06:04	55 °C	06:05	60 °C	06:06	65 °C	06:07	70 °C	06:08	75 °C	06:09	80 °C	06:10	85 °C (Anl.-Zust.)	06:11	90 °C	06:12	95 °C	06:13	100 °C
Codieradresse für Heizkreis A	Maximalbegrenzung																													
06:01	40 °C																													
06:02	45 °C																													
06:03	50 °C																													
06:04	55 °C																													
06:05	60 °C																													
06:06	65 °C																													
06:07	70 °C																													
06:08	75 °C																													
06:09	80 °C																													
06:10	85 °C (Anl.-Zust.)																													
06:11	90 °C																													
06:12	95 °C																													
06:13	100 °C																													



Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard-Bedieneinheit (Fortsetzung)

Heizkennlinie für Schemen „04:02“ und „04:03“

Was einstellen?	Wirkung auf Heizkennlinie	Wo einstellen?																																		
Raumtemperatur-Sollwert		<p>Drehknopf „☀“ Drehknopf „☾“</p>																																		
Neigung der Heizkennlinie des Heizkreises mit Mischer		<p>Drehknopf „∞“</p>																																		
Niveau der Heizkennlinie des Heizkreises mit Mischer		<p>Drehknopf „∞“</p>																																		
Differenztemperatur		<p>1. Codieradresse „37“ aufrufen (vgl. Arbeitsschritte auf Seite 52).</p> <p>2. Codieradresse ändern</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codieradresse</th> <th>Differenztemperatur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>07:00</td><td>6 K</td></tr> <tr><td>07:01</td><td>8 K (Anlieferungszust.)</td></tr> <tr><td>07:02</td><td>10 K</td></tr> <tr><td>07:03</td><td>12 K</td></tr> <tr><td>07:04</td><td>14 K</td></tr> <tr><td>07:05</td><td>16 K</td></tr> <tr><td>07:06</td><td>18 K</td></tr> <tr><td>07:07</td><td>20 K</td></tr> <tr><td>07:08</td><td>22 K</td></tr> <tr><td>07:09</td><td>24 K</td></tr> <tr><td>07:10</td><td>26 K</td></tr> <tr><td>07:11</td><td>28 K</td></tr> <tr><td>07:12</td><td>30 K</td></tr> <tr><td>07:13</td><td>32 K</td></tr> <tr><td>07:14</td><td>34 K</td></tr> <tr><td>07:15</td><td>36 K</td></tr> </tbody> </table>	Codieradresse	Differenztemperatur	07:00	6 K	07:01	8 K (Anlieferungszust.)	07:02	10 K	07:03	12 K	07:04	14 K	07:05	16 K	07:06	18 K	07:07	20 K	07:08	22 K	07:09	24 K	07:10	26 K	07:11	28 K	07:12	30 K	07:13	32 K	07:14	34 K	07:15	36 K
Codieradresse	Differenztemperatur																																			
07:00	6 K																																			
07:01	8 K (Anlieferungszust.)																																			
07:02	10 K																																			
07:03	12 K																																			
07:04	14 K																																			
07:05	16 K																																			
07:06	18 K																																			
07:07	20 K																																			
07:08	22 K																																			
07:09	24 K																																			
07:10	26 K																																			
07:11	28 K																																			
07:12	30 K																																			
07:13	32 K																																			
07:14	34 K																																			
07:15	36 K																																			

Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard-Bedieneinheit (Fortsetzung)

Heizkennlinie für Schemen „04:02“ und „04:03“ (Fortsetzung)

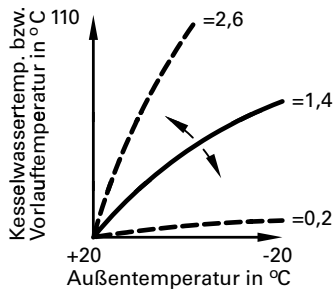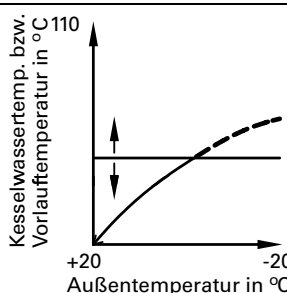Was einstellen?	Wirkung auf Heizkennlinie	Wo einstellen?																																																			
<p>Neigung der Heizkennlinie für Heizkreis ohne Mischer</p>	 <p>→ Hinweis! Die Heizkennlinie für Heizkreis ohne Mischer wird um die Differenztemperatur nach oben verschoben.</p>	<p>1. Codieradresse „08“ aufrufen (vgl. Arbeitsschritte auf Seite 52).</p> <p>2. Codieradresse ändern</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Codieradresse</th> <th style="width: 80%;">Einstellbereich der Neigung „Δ“</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>08:00</td><td>0,2</td></tr> <tr><td>08:01</td><td>0,4</td></tr> <tr><td>08:02</td><td>0,6</td></tr> <tr><td>08:03</td><td>0,7</td></tr> <tr><td>08:04</td><td>0,8</td></tr> <tr><td>08:05</td><td>0,9</td></tr> <tr><td>08:06</td><td>1,0</td></tr> <tr><td>08:07</td><td>1,1</td></tr> <tr><td>08:08</td><td>1,2</td></tr> <tr><td>08:09</td><td>1,4 (Anlieferungszust.)</td></tr> <tr><td>08:10</td><td>1,6</td></tr> <tr><td>08:11</td><td>1,8</td></tr> <tr><td>08:12</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>08:13</td><td>2,2</td></tr> <tr><td>08:14</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>08:15</td><td>2,6</td></tr> </tbody> </table>	Codieradresse	Einstellbereich der Neigung „ Δ “	08:00	0,2	08:01	0,4	08:02	0,6	08:03	0,7	08:04	0,8	08:05	0,9	08:06	1,0	08:07	1,1	08:08	1,2	08:09	1,4 (Anlieferungszust.)	08:10	1,6	08:11	1,8	08:12	2,0	08:13	2,2	08:14	2,4	08:15	2,6																	
Codieradresse	Einstellbereich der Neigung „ Δ “																																																				
08:00	0,2																																																				
08:01	0,4																																																				
08:02	0,6																																																				
08:03	0,7																																																				
08:04	0,8																																																				
08:05	0,9																																																				
08:06	1,0																																																				
08:07	1,1																																																				
08:08	1,2																																																				
08:09	1,4 (Anlieferungszust.)																																																				
08:10	1,6																																																				
08:11	1,8																																																				
08:12	2,0																																																				
08:13	2,2																																																				
08:14	2,4																																																				
08:15	2,6																																																				
<p>Maximaltemperaturbegrenzung</p>		<p>1. Codieradresse aufrufen (vgl. Arbeitsschritte auf Seite 52). Heizkreis A (ohne Mischer) „05“ Heizkreis B (mit Mischer) „05“</p> <p>2. Codieradresse ändern</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Heizkreis A (Kesselkreis)</th> <th style="width: 25%;">Heizkreis B (Mischerkreis)</th> <th style="width: 50%;">Maximalbegrenzung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>—</td><td>05:00</td><td>35 °C</td></tr> <tr><td>06:01</td><td>05:01</td><td>40 °C</td></tr> <tr><td>06:02</td><td>05:02</td><td>45 °C</td></tr> <tr><td>06:03</td><td>05:03</td><td>50 °C</td></tr> <tr><td>06:04</td><td>05:04</td><td>55 °C</td></tr> <tr><td>06:05</td><td>05:05</td><td>60 °C</td></tr> <tr><td>06:06</td><td>05:06</td><td>65 °C</td></tr> <tr><td>06:07</td><td>05:07</td><td>70 °C</td></tr> <tr><td>06:08</td><td>05:08</td><td>75 °C</td></tr> <tr><td>06:09</td><td>05:09</td><td>80 °C</td></tr> <tr><td>06:10</td><td>05:10</td><td>85 °C</td></tr> <tr><td>06:11</td><td>05:11</td><td>90 °C</td></tr> <tr><td>06:12</td><td>05:12</td><td>95 °C</td></tr> <tr><td>06:13</td><td>05:13</td><td>100 °C</td></tr> <tr><td>06:14</td><td>05:14</td><td>105 °C</td></tr> <tr><td>06:15</td><td>05:15</td><td>110 °C</td></tr> </tbody> </table> <p>„06:10“ und „05:08“ sind Anlieferungszustand</p>	Heizkreis A (Kesselkreis)	Heizkreis B (Mischerkreis)	Maximalbegrenzung	—	05:00	35 °C	06:01	05:01	40 °C	06:02	05:02	45 °C	06:03	05:03	50 °C	06:04	05:04	55 °C	06:05	05:05	60 °C	06:06	05:06	65 °C	06:07	05:07	70 °C	06:08	05:08	75 °C	06:09	05:09	80 °C	06:10	05:10	85 °C	06:11	05:11	90 °C	06:12	05:12	95 °C	06:13	05:13	100 °C	06:14	05:14	105 °C	06:15	05:15	110 °C
Heizkreis A (Kesselkreis)	Heizkreis B (Mischerkreis)	Maximalbegrenzung																																																			
—	05:00	35 °C																																																			
06:01	05:01	40 °C																																																			
06:02	05:02	45 °C																																																			
06:03	05:03	50 °C																																																			
06:04	05:04	55 °C																																																			
06:05	05:05	60 °C																																																			
06:06	05:06	65 °C																																																			
06:07	05:07	70 °C																																																			
06:08	05:08	75 °C																																																			
06:09	05:09	80 °C																																																			
06:10	05:10	85 °C																																																			
06:11	05:11	90 °C																																																			
06:12	05:12	95 °C																																																			
06:13	05:13	100 °C																																																			
06:14	05:14	105 °C																																																			
06:15	05:15	110 °C																																																			

Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard-Bedieneinheit (Fortsetzung)

Gesamtübersicht Codierebene 1

⚠ Sicherheitshinweis!

Codieradressen, die hier nicht beschrieben sind, dürfen nicht umgestellt werden.

Arbeitsschritte zum Aufruf der Codierebene 1 siehe Seite 52.

Codierung im Anlieferungszustand Adresse: Wert	Funktionsart	Codierungs- änderung Adresse: Wert	Mögliche Umstellung
00:15	nicht verstellen		
01:00	nicht verstellen		
02:00	nicht verstellen		
03:00 03:05	Gas-Heizgerät: Keine Trinkwasser- erwärmung Gas-Kombigerät: Trinkwassererwärmung mit eingebautem Wärmetauscher	03:01 03:02*1	Speichertemperaturregelung Speichertemperaturregelung (optimiert) Estrichfunktion nach zwei wählbaren Temperatur-Zeit-Profilen. DIN 4725-2 beachten. 03:14 03:15
04:00*3	Ein Heizkreis ohne Mischer, ohne Trinkwassererwärmung	04:01*3 04:02 04:03*3	Ein Heizkreis ohne Mischer, mit Trinkwassererwärmung Ein Heizkreis ohne Mischer, ein Heizkreis mit Mischer, ohne Trinkwassererwärmung Ein Heizkreis ohne Mischer, ein Heizkreis mit Mischer, mit Trinkwassererwärmung
05:00*3	Mischer Max.-Temperaturbegrenzung eingestellt auf 75 °C	05:00 bis 05:15	Max.-Temperaturbegrenzung variabel zwischen 35 und 110 °C einstellbar
06:00	Heizkessel Max.-Temperaturbegrenzung eingestellt auf 85 °C	06:00 bis 06:15	Max.-Temperaturbegrenzung variabel zwischen 35 und 110 °C einstellbar
07:01*4	Heizkessel Differenztemperatur eingestellt auf 8 K (Kelvin)	07:00 bis 07:15	Differenztemperatur variabel zwischen 6 und 36 K (Kelvin) einstellbar
08:00*4	Heizkessel Neigung „ \sphericalangle “ der Heizkenn- linie eingestellt auf „1,4“	08:00 bis 08:15	Neigung „ \sphericalangle “ variabel zwischen „0,2“ und „2,6“ einstellbar
10:01	Speicher Umwälzpumpe schaltet sofort ein	10:00	Umwälzpumpe wird kesseltemperatur- abhängig eingeschaltet

*1Stellt sich automatisch ein, wenn ein Speichertemperatursensor angeschlossen wird und kann bei Bedarf manuell auf „01“ umgestellt werden.

*2Wenn die Funktion abgelaufen ist, wird automatisch auf die Betriebsart „Heizen und Warmwasser“ umgeschaltet.

*3Bei einer Anlage ohne Mischer wird die Adresse ohne Mischer und mit Erkennung der Trinkwassererwärmung automatisch gesetzt und muss daher manuell zurückgesetzt werden.

*4Nur bei Heizungsanlagenschemen „04:02“ und „04:03“.

Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard-Bedieneinheit (Fortsetzung)

Gesamtübersicht Codierebene 1 (Fortsetzung)

Codierung im Anlieferungszustand Adresse: Wert	Funktionsart	Codierungs- änderung Adresse: Wert	Mögliche Umstellung
11:01	Heizkreis- pumpe Heizkreispumpendrehzahl im reduzierten Bereich gemäß Codieradresse „044:...” in Codierebene 2	11:00	Heizkreispumpendrehzahl im reduzierten Bereich gemäß Codieradresse „045:...” in Codierebene 2
12:01	Heizkreis- pumpe Mit drehzahl geregelter Heizkreispumpe (automatische Erkennung)	12:00	Stufige Heizkreispumpe (z. B. Übergangsweise im Servicefall)
13:00	Speicher Umwälzpumpe mit Nachlauf, bis max. 10 min	13:01	Umwälzpumpe ohne Nachlauf
14:00	Speicher Kesselwasser-Solltemperatur bei Speicherbeheizung entspr. der Speicher-Solltemperatur +20 K	14:01	Kesselwasser-Solltemperatur bei Speicherbeheizung entspricht 78 °C
15:01	Speicher Mit Trinkwasservorrangschaltung	15:00	Ohne Trinkwasservorrangschaltung
16:01	Pumpen Mit Heizkreispumpenlogik-Funktion	16:00	Ohne Heizkreispumpenlogik-Funktion
17:00	Heizkreise Heizkreis ohne Mischer vorhanden	17:01	Heizkreis mit Mischer vorhanden
20:00	Heizkreise Ohne Fernbedienungsgerät-WS oder -RS	20:01	Mit Fernbedienungsgerät-WS oder -RS*1
21:00	nicht verstellen		
22:00	nicht verstellen		
23:00	Speicher Einstellbereich der Trinkwassertemperatur 32 bis 60 °C	23:01	Einstellbereich der Trinkwassertemperatur 52 bis 80 °C
24:01	nicht verstellen		
25:00	nicht verstellen		
26:00	nicht verstellen		
27:00	nicht verstellen		
30:00	Externe Betriebsprogramm-Umschaltung	30:01	Externe Anforderung
31:00	nicht verstellen	31:01	
32:01 33:00	Fern- bedienung Witterungsgeführter Betrieb im Heizbetrieb und im reduzierten Betrieb	32:00*2 33:00*2	Mit Raumtemperaturaufschaltung bei Heizbetrieb und reduziertem Betrieb
		32:00*2 33:01*2	Witterungsgeführter Betrieb bei Heizbetrieb Mit Raumtemperaturaufschaltung bei reduziertem Betrieb
34:01	nicht verstellen		
35:00	Externe Anforderung oder externe Betriebsprogramm-Umschaltung gesperrt	35:01	Externe Anforderung oder externe Betriebsprogramm-Umschaltung aktiv
40:01	Heizkessel Anzeige der Kesselwassertemperatur	40:00	Anzeige der Uhrzeit

*1Adresse wird automatisch gesetzt, muss manuell zurückgesetzt werden.

*2Nicht in Verbindung Fernbedienungsgerät-RS einstellen.

Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard-Bedieneinheit (Fortsetzung)

Gesamtübersicht Codierebene 1 (Fortsetzung)


Codierung im Anlieferungszustand Adresse: Wert	Funktionsart	Codierungs- änderung Adresse: Wert	Mögliche Umstellung
41:00	nicht verstellen		
42:00	nicht verstellen		
43:00	nicht verstellen		
44:01	nicht verstellen		
45:00	nicht verstellen		
46:01	nicht verstellen		
47:01	Sommer-/Winterzeit-Umschaltung automatisch	47:00	Sommer-/Winterzeit-Umschaltung manuell
50:03	Beginn Sommerzeit: März	50:01 bis 50:12	Januar bis Dezember
51:05	Beginn Sommerzeit: letzte Woche des Monates	51:01 bis 51:05	Woche 1 bis Woche 5 des gewählten Monats
52:07	Beginn Sommerzeit: letzter Wochentag (Sonntag)	52:01 bis 52:07	Montag bis Sonntag
53:10	Beginn Winterzeit: Oktober	53:01 bis 53:12	Januar bis Dezember
54:05	Beginn Winterzeit: letzte Woche des Monates	54:01 bis 54:05	Woche 1 bis Woche 5 des gewählten Monats
55:07	Beginn Winterzeit: letzter Wochentag (Sonntag)	55:01 bis 55:07	Montag bis Sonntag

Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard-Bedieneinheit (Fortsetzung)

Codierebene 2 aufrufen

Hinweis!


Die Bedieneinheit muss bei Anlagen mit Wandmontagesockel in die Regelung eingesteckt werden, wenn Codierungen in Codierebene 2 durchgeführt werden sollen. Gesamtübersicht der Codieradressen in Codierebene 2 siehe Seite 61.

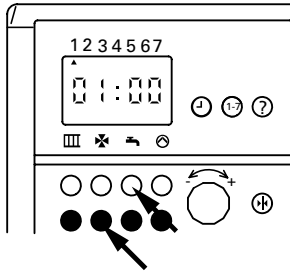

1. Codierebene 1 aufrufen

Rote Taste „1“ und blaue Taste „X“ gleichzeitig drücken. Tasten gedrückt halten, bis nach ca. 5 Sekunden „01:00“ erscheint.


→ Codierebene „01“ ist gewählt.

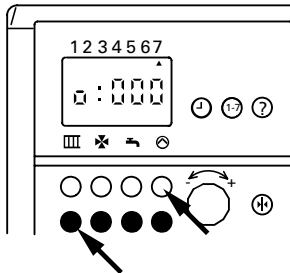

2. Codierebene 2 aufrufen


Rote Taste „III“ und blaue Taste „1“ gleichzeitig drücken. Tasten gedrückt halten, bis die Anzeige nach ca. 5 Sekunden wechselt (z. B. auf „0:000“).

→ Codierebene „02“ ist gewählt.

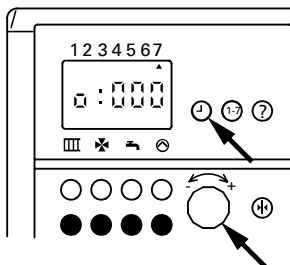


3. Codieradresse wählen

Taste „1“ drücken und Drehknopf „1-7“ nach rechts drehen, bis Codieradresse angezeigt wird.

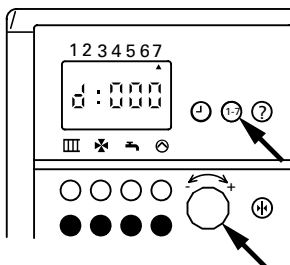

4. Wert der Codieradresse ändern

Taste „1-7“ drücken und Drehknopf „1-7“ drehen, bis gewünschter Wert der Codieradresse angezeigt wird.

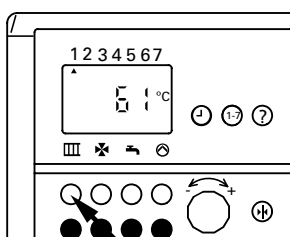

5. Codierung beenden

Rote Taste „III“ drücken.

Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard-Bedieneinheit (Fortsetzung)

Gesamtübersicht Codierebene 2

Arbeitsschritte zum Aufruf der Codierebene 2 siehe Seite 60.

Codierung im Anlieferungszustand	Funktionsart	Codierungs-änderung	Mögliche Umstellung
Adresse Wert		Adresse Wert	
038 040	Heizkessel Minimale Vorlauftemperatur im Heizbetrieb	038 020 bis 038 127	
042 075	Heizkessel Maximale Kesselwassertemperatur im Heizbetrieb	042 000 bis 042 127	
044 020	Heizkreis-pumpe Mindest-Drehzahl der Heizkreis-pumpe; ca. 1100 U/min	044 001 bis 044 100*1	Kleinster Wert für untere Drehzahl der Heizkreis-pumpe; ca. 700 U/min Größter Wert für untere Drehzahl der Heizkreis-pumpe; ca. 2700 U/min
045 065	Heizkreis-pumpe Höchst-Drehzahl der Heizkreis-pumpe; ca. 1750 U/min	045 001 bis 045 100*1	Kleinster Wert für obere Drehzahl der Heizkreis-pumpe; ca. 700 U/min Größter Wert für obere Drehzahl der Heizkreis-pumpe; ca. 2700 U/min

*1Ein Schritt entspricht ca. 20 U/min.

Codierungen 045: ... gemäß folgender Tabelle einstellen

Nenn-Wärmeleistung Heizkessel in kW	Erforderliche Restförderhöhe in mWS	Einstellende Codierung bei Auslegungs-Temperaturdifferenz ΔT (Heizwasservor-/Heizwasserrücklauf) und sich einstellender Volumenstrom in m ³ /h								
		$\Delta T = 20$ K			$\Delta T = 15$ K			$\Delta T = 10$ K		
		Codierung Wilo	Codierung Grundfoss	Volumenstrom	Codierung Wilo	Codierung Grundfoss	Volumenstrom	Codierung Wilo	Codierung Grundfoss	Volumenstrom
11	1,0	—	:020	0,47	—	:027	0,63	—	:053	0,95
	1,5	—	:022	0,47	—	:037	0,63	—	:071	0,95
	2,0	—	:037	0,47	—	:049	0,63	—	:085	0,95
	3,0	—	:050	0,47	—	:073	0,63	—	:100	0,95
24	1,0	—	:070	1,03	—	—	1,38	—	—	2,07
	1,5	—	:085	1,03	—	—	1,38	—	—	2,07
	2,0	—	:100	1,03	—	—	1,38	—	—	2,07
	3,0	—	—	1,03	—	—	1,38	—	—	2,07
32	1,0	:055	—	1,38	—	—	1,84	—	—	2,75
	1,5	:070	—	1,38	—	—	1,84	—	—	2,75
	2,0	:080	—	1,38	—	—	1,84	—	—	2,75
	3,0	—	—	1,38	—	—	1,84	—	—	2,75

046 045	Heizkreis-pumpe Drehzahl der Heizkreis-pumpe im reduzierten Betrieb; ca. 1200 U/min	046 001 bis 046 100*1	Kleinster Wert für Drehzahl der Heizkreis-pumpe im reduzierten Betrieb; ca. 700 U/min Größter Wert für Drehzahl der Heizkreis-pumpe im reduzierten Betrieb; ca. 2700 U/min
100 020*2	Speicher Differenztemperatur zwischen Kesselwasser-Solltemperatur und Speicher-Solltemperatur bei Trinkwassererwärmung	100 010 bis 100 050	
102 075	Heizkessel Kesselwasser-Solltemperatur bei externer Anforderung 75 °C	102 000 bis 102 127	Einstellbereich der Kesselwasser-Solltemperatur 0 bis 127 °C (max. mögliche Kesselwassertemperatur 82 °C)
107 060	Speicher Temperatur Zusatzfunktion Trinkwassererwärmung	107 061 bis 107 090	Einstellbereich zwischen 61 und 90 °C (max. mögliche Kesselwassertemperatur 82 °C)

*1Ein Schritt entspricht ca. 20 U/min.

*2Nur bei Codierung 14:00 wirksam.

Hinweis!

Bei allen nicht aufgeführten Codieradressen wird „255“ angezeigt.

Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard-Bedieneinheit (Fortsetzung)

Gesamtübersicht Codierebene 2 (Fortsetzung)

Arbeitsschritte zum Aufruf der Codierebene 2 siehe Seite 60.

Codierung im Anlieferungszustand Adresse Wert	Funktionsart	Codierungs- änderung Adresse Wert	Mögliche Umstellung
108 000	Heizkessel Signal externes Sperren bewirkt: siehe Tabelle unten	108 001 bis 108 007	Signal externes Sperren bewirkt: siehe Tabelle unten

Änderungsvarianten Codieradresse 108 „externes Sperren“

Codierung	Heizkreispumpe	Heizkreis mit Mischer (Erweiterungssatz)		Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung	Brenner
		Heizkreispumpe	Mischer		
108:000	x	x	x	x	blockiert
108:001	Aus	Aus	Zu	Aus	blockiert
108:002	x	x	x	Aus	blockiert
108:003	x	Aus	Zu	x	blockiert
108:004	Aus	x	x	x	blockiert
108:005	Aus	x	x	Aus	blockiert
108:006	Aus	x	x	x	blockiert
108:007	Aus	Aus	Zu	x	blockiert

x = in normaler Regelfunktion

109 098	Umwälzpumpe Höchst-Drehzahl der Umwälzpumpe bei Trinkwassererwärmung	109 001 bis 109 100*1	Kleinster Wert für Drehzahl der Umwälzpumpe bei Trinkwassererwärmung Größter Wert für Drehzahl der Umwälzpumpe bei Trinkwassererwärmung
125 000	Heizkessel Signal externe Anforderung bewirkt: siehe Tabelle unten	125 001 bis 125 011	Signal externe Anforderung bewirkt: siehe Tabelle unten

Änderungsvarianten Codieradresse 125 „externe Anforderung“


Codierung	Heizkreispumpe	Heizkreis mit Mischer (Erweiterungssatz)		Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung	Kesselwassertemperatur
		Heizkreispumpe	Mischer		
125:000	Ein	Aus	Zu	Aus	Wird auf Sollwert entsprechend Codieradresse „102“ gehalten
125:001	Aus	Aus	Zu	Aus	
125:002	x	Aus	Zu	Aus	
125:003	Aus	x	x	Aus	
125:004	Ein	x	x	Aus	
125:005	x	x	x	Aus	
125:006	Aus	Aus	Zu	x	
125:007	Ein	Aus	Zu	x	
125:008	x	Aus	Zu	x	
125:009	Aus	x	x	x	
125:010	Ein	x	x	x	
125:011	x	x	x	x	

x = in normaler Regelfunktion

*1Ein Schritt entspricht ca. 20 U/min.

Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard-Bedieneinheit (Fortsetzung)

Kurzabfrage

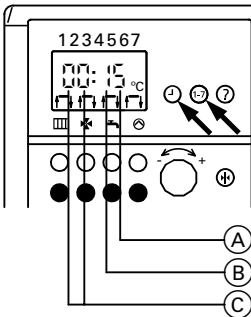

Tasten „⊕“ und „1-7“ gemeinsam drücken.

- (A) eingestelltes Trinkwasserschema in Codieradresse 03^{*1}
- (B) eingestelltes Heizkreisschema in Codieradresse 04^{*1}
- (C) KM-BUS-Teilnehmer (Übersicht auf Seite 18)

^{*1}Die Bedieneinheit muss bei Anlagen mit Wandmontagesockel in die Regelung eingesteckt sein.

Temperaturen abfragen

An der Bedieneinheit können die Temperaturen der angeschlossenen Sensoren als Soll- und Istwerte abgefragt werden.

Isttemperaturen abfragen


1. Kennziffer der entsprechenden Temperatur aus Tabelle auswählen.

Kennziffer	Bedeutung der Anzeige	Isttemperatur in °C (Anzeigebeispiel)
1 ^{*1}	Außentemperatur	1: 0 °C
2	Temperatur hydraulische Weiche	2: 45 °C
3	Kesselwassertemperatur	3: 63 °C
4 ^{*2}	Vorlauftemperatur	4: 44 °C
5 ^{*3}	Speichertemperatur	5: 50 °C
7 ^{*3}	Raumtemperatur (nur wenn die Bedieneinheit als raumtemperaturgeführte Fernbedienung im Wandmontagesockel eingesetzt ist)	7: 20 °C

^{*1}Der angezeigte Wert berücksichtigt die Witterungsverhältnisse wie Wind, Sonneneinstrahlung sowie die Wandtemperatur des Gebäudes.

^{*2}Nur in Verbindung mit Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer.

^{*3}Nur, wenn der Sensor angeschlossen bzw. aktiviert ist.

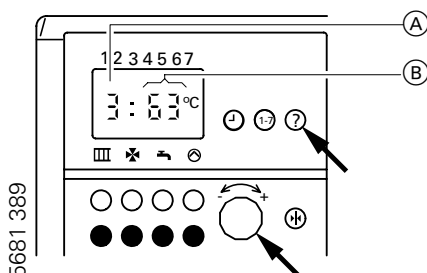

2. Taste „?“ drücken und Drehknopf „-/+“ nach links oder rechts drehen, bis Kennziffer (A) der entsprechenden Temperatur im Anzeigefenster erscheint. Gleichzeitig erscheint die momentane Temperatur (B).

3. Taste „?“ loslassen.


→ Temperaturabfrage ist beendet.

Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard-Bedieneinheit (Fortsetzung)

Temperaturen abfragen (Fortsetzung)

Hinweis!

Die Bedieneinheit muss bei Anlagen mit Wandmontagesockel in die Regelung eingesteckt werden, um die Solltemperaturen abfragen zu können.




Solltemperaturen abfragen

1. Betriebsprogramm-Wahlschalter auf „T“ stellen. → Die Anzeige im Display, die LED „Abgesenkte Raumtemperatur“ und die LED „Trinkwassererwärmung“ blinken.
2. Kennziffer der entsprechenden Temperatur aus Tabelle auswählen.

Kennziffer	Bedeutung der Anzeige	Solltemperatur in °C (Anzeigebeispiel)
3	Kesselwasser-Solltemperatur	3 : 65 °C
4 ^{*1}	Vorlauf-Solltemperatur	4 : 44 °C
5 ^{*2}	Speicher-Solltemperatur	5 : 55 °C

^{*1}Nur in Verbindung mit Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer.

^{*2}Nur, wenn der Sensor angeschlossen bzw. aktiviert ist.

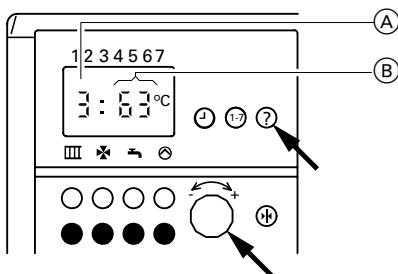

3. Taste „?“ drücken und Drehknopf „-/+“ nach links oder rechts drehen, bis Kennziffer (A) der entsprechenden Temperatur im Anzeigefenster erscheint. Gleichzeitig erscheint die momentane Temperatur (B).

4. Taste „?“ loslassen. → Temperaturabfrage ist beendet.

Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Bedieneinheit Comfortrol

Funktionsbeschreibung

Heizbetrieb

Durch die Regelung wird eine Kesselwasser-Solltemperatur ermittelt in Abhängigkeit von der Außentemperatur bzw. Raumtemperatur (bei Anschluss einer raumtemperaturgeführten Fernbedienung) und von Neigung/Niveau der Heizkennlinie.

Die ermittelte Kesselwasser-Solltemperatur wird zum Brennersteuergerät übertragen.

Das Brennersteuergerät ermittelt aus Kesselwasser-Soll- und -Isttemperatur den Modulationsgrad und steuert dementsprechend den Brenner.

Die Kesselwassertemperatur wird im Brennersteuergerät begrenzt:

- durch den Temperaturregler auf 84 °C,
- durch den elektronischen Temperaturwächter auf 82 °C.

Der Thermoventilator der Sicherheitskette verriegelt das Brennersteuergerät bei 100 °C Kesselwassertemperatur.

Warmwasserbereitung mit Gas-Kombigerät

Erkennt der Wasserschalter eine Warmwasserentnahme (> 3 l), schalten der Brenner und die Umwälzpumpe ein, und das 3-Wege-Ventil schaltet auf Warmwasserbereitung um. Der Brenner moduliert nach der Trinkwasserauslauf-temperatur und wird vom Temperaturwächter (82 °C) kesselseitig begrenzt. Ist der Komfortbetrieb aktiv, wird der Plattenwärmetauscher auf einer Bereitschaftstemperatur von „42 °C Ein“ und „46 °C Aus“ gehalten.

Warmwasserbereitung mit Gas-Heizgerät

Die Warmwasserbereitung wird aktiv, wenn die Speichertemperatur 2,5 K unter dem Speichertemperatur-Sollwert liegt.

Der Brenner und die Speicherladepumpe


werden eingeschaltet. Die Kessel-Solltemperatur liegt im Anlieferungszustand 20 K über Speichertemperatur-Sollwert. Steigt die Speicher-Isttemperatur 2,5 K über Speichertemperatur-Sollwert, wird der Brenner ausgeschaltet und der Speicherladepumpen-Nachlauf aktiv.

Zusatzheizung Trinkwasser

Die Funktion Zusatzheizung wird aktiviert, wenn ein Schaltzeitraum von 10 Minuten (z. B. 22.10 bis 22.20 Uhr) eingestellt wird.

Dieser Zeitraum muss außerhalb der Schaltzeiten für die normale Trinkwassererwärmung liegen, damit das Signal von der Regelung erkannt wird.

Der Temperatursollwert für die Zusatzheizung ist einstellbar in Codieradresse „0A7“.

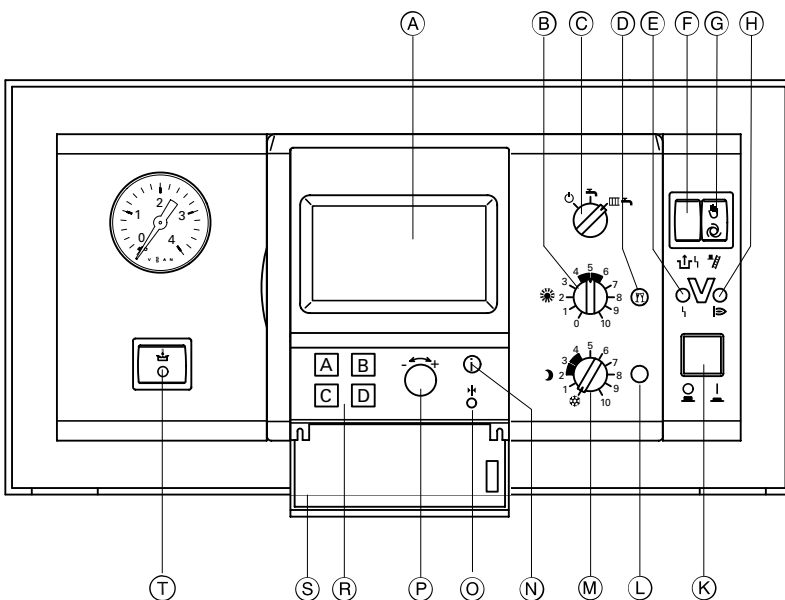

- (A) Display
- (B) ☼ Drehknopf „Normale Raumtemperatur“
- (C) Betriebsprogramm-Wahlschalter
 - ⏻ Abschaltbetrieb
 - 🔥 Nur Warmwasser
 - 🏠 Heizen und Warmwasser
- (D) Partytaste
- (E) Anzeige Brennerstörung
- (F) Entriegelung Brennerstörung
- (G) Schornsteinfeger-Prüfschalter
- (H) Anzeige Brennerbetrieb
- (K) Anlagenschalter
- (L) Spartaste
- (M) 🌙 Drehknopf „Reduzierte Raumtemperatur“
- (N) Informationstaste
- (O) Taste Grundeinstellung
- (P) Einstell-Drehknopf
- (R) Auswahl-tasten
- (S) Klappe
- (T) Schalter Komfortfunktion (nur bei Gas-Kombigerät)

Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Bedieneinheit Comfortrol (Fortsetzung)

Heizungsanlagenschemen

Die Regelung wird je nach Ausstattung der Anlage angepasst.

Im Anlieferungszustand ist das Heizungsanlagenschema „000:000“ codiert.

- Bei Anschluss eines Speichertemperatursensors (Betrieb mit Speicher-Wasssererwärmer) wird die Codierung automatisch eingestellt.
- Bei Anschluss eines Vorlauftemperatursensors (Betrieb mit hydraulischer Weiche) wird die Funktion der eingebauten Umwälzpumpe automatisch auf Betrieb als Kesselkreispumpe umgestellt.
- Bei Anschluss eines Heizkreises mit Mischer muss die Regelung manuell umgestellt werden:

Dazu wird das zugehörige Heizungsanlagenschema in der Codieradresse „000“ codiert.

Für weitergehende Einstellungen bitte die Nummern der Schemen beachten.

Schrittfolge zum Aufrufen der Codierebene siehe Seite 68.


Hinweis!

Wenn nur der Heizkreis B mit Mischer angeschlossen ist (also kein direkt angeschlossener Heizkreis), müssen die Codieradressen „044, 045 und 046“ jeweils auf den Wert „001“ eingestellt werden.




Schema „000:000“

Heizungsanlage mit einem Heizkreis ohne Mischer, ohne Trinkwassererwärmung.

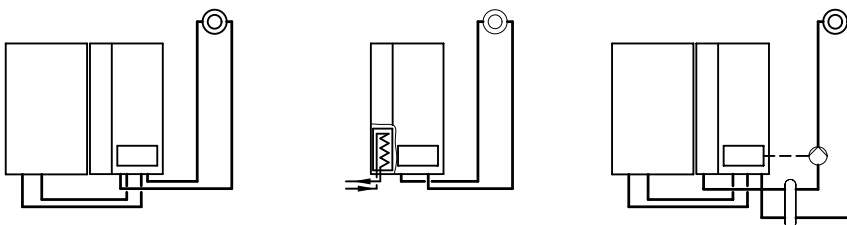


Schema „000:001“

Heizungsanlage mit einem Heizkreis ohne Mischer, mit Trinkwassererwärmung.

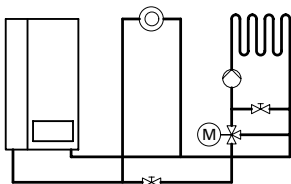

Schema „000:002“

- Heizungsanlage mit einem Heizkreis mit Mischer, ohne Trinkwassererwärmung oder
- Heizungsanlage mit einem Heizkreis mit Mischer und einem Heizkreis ohne Mischer, ohne Trinkwassererwärmung.

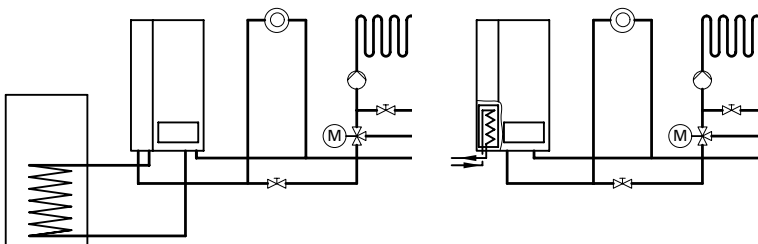


Schema „000:003“

- Heizungsanlage mit einem Heizkreis mit Mischer, mit Trinkwassererwärmung oder
- Heizungsanlage mit einem Heizkreis mit Mischer und einem Heizkreis ohne Mischer, mit Trinkwassererwärmung.

Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Bedieneinheit Comfortrol (Fortsetzung)

Heizungsanlagenschemen mit hydraulischer Weiche (Fortsetzung)

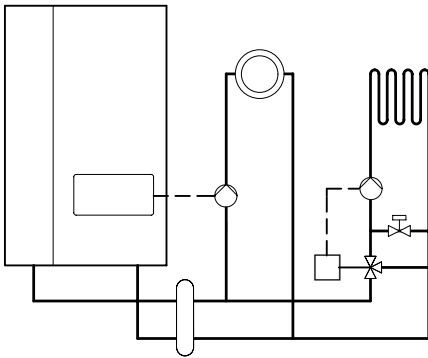

Schema „000:002“

- Heizungsanlage mit
- hydraulischer Weiche (mit zusätzlichem Vorlauftemperatursensor)
 - einem Heizkreis mit Mischer
 - einem Heizkreis ohne Mischer (Ansteuerung der Heizkreispumpe über Adapter Anschluss-Erweiterung)
 - ohne Trinkwassererwärmung.

Einregulierung


Schaltzeiten für die Heizkreispumpe am Schalthrkanal „Heizkreis A“ einstellen.

Codieradresse „0B8“ muss auf Wert „000“ stehen (stellt sich automatisch ein).

Hinweis!

Die eingebaute Umwälzpumpe arbeitet als Kesselkreispumpe und läuft immer, wenn eine der anderen Pumpen in Betrieb ist.

Ansteuerung einer Zirkulationspumpe ist nicht möglich.

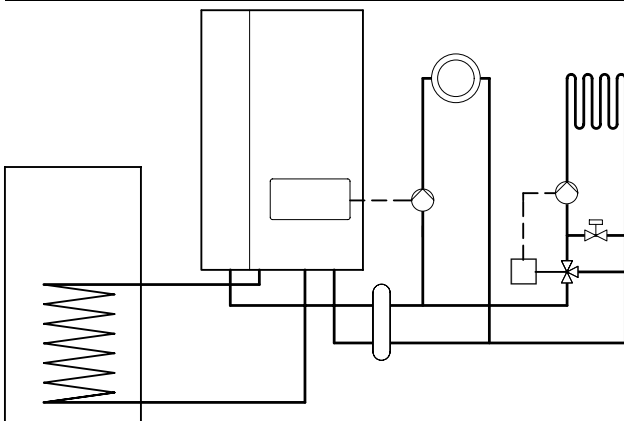

Schema „000:003“

- Heizungsanlage mit
- hydraulischer Weiche (mit zusätzlichem Vorlauftemperatursensor)
 - einem Heizkreis mit Mischer
 - einem Heizkreis ohne Mischer (Ansteuerung der Heizkreispumpe über Adapter Anschluss-Erweiterung)
 - mit Trinkwassererwärmung.

Einregulierung

Schaltzeiten für die Heizkreispumpe am Schalthrkanal „Heizkreis A“ einstellen.

Codieradresse „0B8“ muss auf Wert „001“ oder „002“ stehen (Wert „002“ stellt sich automatisch ein).


Hinweis!

Die eingebaute Umwälzpumpe arbeitet als Kesselkreispumpe und läuft immer, wenn eine der anderen Pumpen in Betrieb ist.

Ansteuerung einer Zirkulationspumpe ist nicht möglich.

Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Bedieneinheit Comfortrol (Fortsetzung)

Codieradressen aufrufen

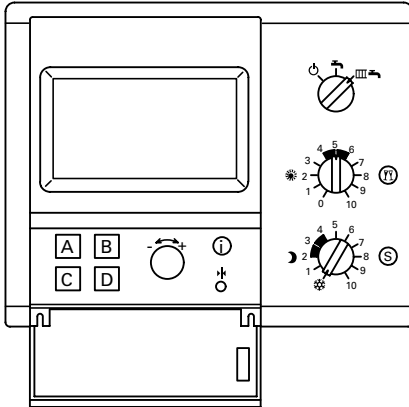

Die Codierung der Bedieneinheit Comfortrol wird mit den Tasten „A“, „B“, „C“ und „D“ und dem Einstell-Drehknopf „-/+“ vorgenommen.

Klappe öffnen:

Menüpunkt	Taste
→ ANLAGE	„D“
→ FACHEINSTELLUNG	„C“
→ BITTE CODE:	„B-C-C-B“
→ CODIERUNG 1	„B“
oder	
CODIERUNG 2	„C“

Durch Drücken der Taste „A“ (WEITER) oder „B“ (ZURÜCK) gewünschte Codieradresse wählen.

Mit Einstell-Drehknopf „-/+“ (ÄNDERN) die jeweilige Codieradresse umstellen.
Mit Taste „D“ Umstellung bestätigen (Umstellung wird gespeichert).


→ Hinweis!

Alle Einstellungen werden im Menü „Facheinstellungen“ durchgeführt, in dem sich „Codierung 1“ (wichtigste Codieradressen in Klartext) und „Codierung 2“ (alle Codieradressen) befinden.

Wenn Änderungen in Codierung 1 vorgenommen und bestätigt werden, werden diese automatisch in Codierung 2 übernommen und umgekehrt.

Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Bedieneinheit Comfortrol (Fortsetzung)


Heizkennlinie

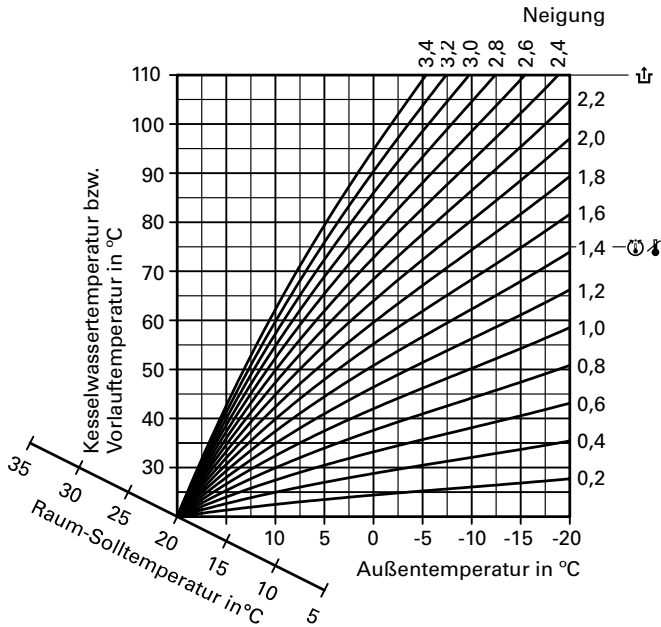

Die Heizkennlinien stellen den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur dar.
 Vereinfacht: je niedriger die Außentemperatur, desto höher die Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur.
 Von der Kesselwasser- bzw. Vorlauftemperatur ist wiederum die Raumtemperatur abhängig.
 Bei anderer Raumtemperatureinstellung werden die Kennlinien parallel der Raum-Solltemperaturachse verschoben.

Im Anlieferungszustand eingestellt:

- Neigung „“ = 1,4
- Niveau „“ = 0

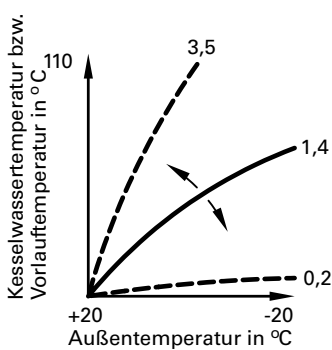

1. Neigung ändern


Nach Öffnen der Klappe der Bedieneinheit folgenden Weg durch das Menü gehen:

- | | |
|-----------------|-------|
| Menüpunkt | Taste |
| → HEIZKREIS A | „A“ |
| oder | |
| HEIZKREIS B | „B“ |
| → HEIZKENNLINIE | „B“ |
| → ÄNDERN | „A“ |

2. Niveau ändern

Nach Öffnen der Klappe der Bedieneinheit folgenden Weg durch das Menü gehen:

- | | |
|-----------------|---------|
| → HEIZKREIS A | „A“ |
| oder | |
| HEIZKREIS B | „B“ |
| → HEIZKENNLINIE | „B“ |
| → ÄNDERN | 2 × „A“ |

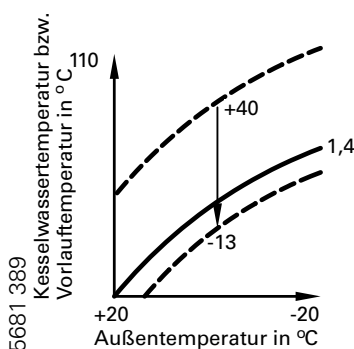

5681 389

Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Bedieneinheit Comfortrol (Fortsetzung)

Gesamtübersicht Codieradressen

⚠ Sicherheitshinweis!

Codieradressen, die hier nicht beschrieben sind, dürfen nicht umgestellt werden.

Arbeitsschritte zum Aufruf der Codieradressen siehe Seite 68.

Codierung im Anlieferungszustand Adresse: Wert	Funktionsart	Codierungs- änderung Adresse: Wert	Mögliche Umstellung
000:000	Ein Heizkreis ohne Mischer, Anlage ohne Trinkwassererwärmung	000:001* ¹ 000:002* ² 000:003* ^{1, 2}	Ein Heizkreis ohne Mischer, Anlage mit Trinkwassererwärmung Ein Heizkreis mit Mischer, Anlage ohne Trinkwassererwärmung Ein Heizkreis mit Mischer, Anlage mit Trinkwassererwärmung
001:000	nicht verstellen		
003:001	Speicher Mit Vorrangschaltung auf Heizkreispumpe(n)	003:000	Ohne Vorrangschaltung auf Heizkreispumpe(n)
004:000	nicht verstellen		
005:001	Heizkreis-pumpe Mit Heizkreisumpenlogik-Funktion	005:000	Ohne Heizkreisumpenlogik-Funktion
006:001	Heizkreis-pumpe Heizkreisumpendrehzahl im reduzierten Bereich gemäß Codieradresse „044:...”	006:000	Heizkreisumpendrehzahl im reduzierten Bereich gemäß Codieradresse „046:...”
007:000	Speicher Einstellbereich der Trinkwassertemperatur 10 bis 60 °C	007:001	Einstellbereich der Trinkwassertemperatur 10 bis 70 °C Achtung! Max. zulässige Speicherwassertemperatur beachten.
008:000	nicht verstellen		
009:000	Bedien-einheit Anzeige der Kesselwassertemperaturen	009:001	Anzeige der Außentemperatur
010:000	nicht verstellen		
011:000	Externe Anforderung oder externe Betriebsprogramm-Umschaltung gesperrt	011:001	Externe Anforderung oder externe Betriebsprogramm-Umschaltung aktiv
012:000	nicht verstellen		
013:001	Heizkreis-pumpe Mit drehzahl geregelter Heizkreispumpe (automatische Erkennung)	013:000	Stufige Heizkreispumpe (z. B. Übergangsweise im Servicefall)
014:000* ³	Heizkreis Partytaste „YY“ wirkt auf Heizkreis B	014:001* ³	Partytaste „YY“ wirkt auf Heizkreis A und Heizkreis B
015:001	nicht verstellen		
016:000	nicht verstellen		
017:001	Speicher Umwälzpumpe schaltet sofort ein	017:000	Umwälzpumpe wird kesseltemperaturabhängig eingeschaltet
018:000	Speicher Umwälzpumpe mit Nachlauf	018:001	Umwälzpumpe ohne Nachlauf

*¹Codierung für Anlagen mit Trinkwassererwärmung wird automatisch erkannt.

*²Bei Anlagen mit einem Heizkreis ohne Mischer und einem Heizkreis mit Mischer gelten auch diese Codierungen.

*³Nur bei Heizungsanlagenschemen „000:002“ und „000:003“ (Heizungsanlagen mit einem Heizkreis mit Mischer).

Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Bedieneinheit Comfortrol (Fortsetzung)

Gesamtübersicht Codieradressen (Fortsetzung)

Codierung im Anlieferungszustand Adresse: Wert	Funktionsart	Codierungs- änderung Adresse: Wert	Mögliche Umstellung
019:000	Bedieneinheit bzw. Fernbedienung Witterungsgeführter Betrieb (WS-Funktion) für alle angeschlossenen Heizkreise	019:001* ¹ 019:002* ¹	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bei Anlagen mit einem Heizkreis ohne Mischer oder einem Heizkreis mit Mischer: Betrieb mit Raumtemperaturaufschaltung (RS-Funktion) ■ Bei Anlagen mit einem Heizkreis ohne Mischer und einem Heizkreis mit Mischer: Witterungsgeführter Betrieb (WS-Funktion) für den Heizkreis ohne Mischer und Betrieb mit Raumtemperaturaufschaltung (RS-Funktion) für den Heizkreis mit Mischer ■ Bei Anlagen mit einem Heizkreis ohne Mischer oder einem Heizkreis mit Mischer: Witterungsgeführter Betrieb (WS-Funktion) im Heizbetrieb und Betrieb mit Raumtemperaturaufschaltung (RS-Funktion) im Absenkbetrieb ■ Bei Anlagen mit einem Heizkreis ohne Mischer und einem Heizkreis mit Mischer: Witterungsgeführter Betrieb (WS-Funktion) für den Heizkreis ohne Mischer und witterungsgeführter Betrieb im Heizbetrieb und Betrieb mit Raumtemperaturaufschaltung (RS-Funktion) im Absenkbetrieb (WS/RS-Funktion) für den Heizkreis mit Mischer
020:000	Heizkreise Ohne Fernbedienungsgerät-WS oder -RS	020:001	Mit Fernbedienungsgerät-WS oder -RS* ²
027:000	Externe Betriebsprogramm-Umschaltung	027:001	Externe Anforderung
028:000	Heizkessel Während der Trinkwassererwärmung ist die Kesselwassertemperatur um max. 20 K höher als die Speicherwasser-Solltemperatur	028:001	Während der Trinkwassererwärmung ist die Kesselwassertemperatur durch den Temperaturwächter auf 78 °C begrenzt
029:001	nicht verstellen		
033:000	nicht verstellen		
034:000	nicht verstellen		
036:000	nicht verstellen		
038:020	Minimale Vorlauftemperatur im Heizbetrieb	020 bis 127	
042:075	Maximale Kesselwassertemperatur im Heizbetrieb	000 bis 127	Max. mögliche Kesselwassertemperatur 82 °C
044:020	Heizkreispumpe Mindest-Drehzahl der Heizkreispumpe; ca. 1100 U/min	044:001 bis 044:100* ³	Kleinster Wert für untere Drehzahl der Heizkreispumpe; ca. 700 U/min Größter Wert für untere Drehzahl der Heizkreispumpe; ca. 2700 U/min

*¹Umstellung nur sinnvoll, wenn die Bedieneinheit im Wandmontagesockel eingesetzt ist.

*²Adresse wird automatisch gesetzt, muss manuell zurückgesetzt werden.

*³Ein Schritt entspricht ca. 20 U/min.

Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Bedieneinheit Comfortrol (Fortsetzung)

Gesamtübersicht Codieradressen (Fortsetzung)

Codierung im Anlieferungszustand Adresse: Wert	Funktionsart	Codierungs- änderung Adresse: Wert	Mögliche Umstellung
045:065	Heizkreis- pumpe Höchst-Drehzahl der Heizkreis- pumpe; ca. 1750 U/min	045:001 bis 045:100*1	Kleinster Wert für obere Drehzahl der Heiz- kreispumpe; ca. 700 U/min Größter Wert für obere Drehzahl der Heiz- kreispumpe; ca. 2700 U/min

*1Ein Schritt entspricht ca. 20 U/min.

Codierungen 045:___ gemäß folgender Tabelle einstellen

Nenn- Wärme- leistung Heizkessel in kW	Erforder- liche Restförder- höhe in mWS	Einstellende Codierung bei Auslegungs-Temperaturdifferenz ΔT (Heizwasservor-/ Heizwasserrücklauf) und sich einstellender Volumenstrom in m ³ /h								
		$\Delta T = 20$ K			$\Delta T = 15$ K			$\Delta T = 10$ K		
		Codierung Wilo	Codierung Grundfoss	Volumen- strom	Codierung Wilo	Codierung Grundfoss	Volumen- strom	Codierung Wilo	Codierung Grundfoss	Volumen- strom
11	1,0	—	:020	0,47	—	:027	0,63	—	:063	0,95
	1,5	—	:022	0,47	—	:037	0,63	—	:071	0,95
	2,0	—	:037	0,47	—	:049	0,63	—	:085	0,95
	3,0	—	:060	0,47	—	:073	0,63	—	:100	0,95
24	1,0	—	:070	1,03	—	—	1,38	—	—	2,07
	1,5	—	:085	1,03	—	—	1,38	—	—	2,07
	2,0	—	:100	1,03	—	—	1,38	—	—	2,07
	3,0	—	—	1,03	—	—	1,38	—	—	2,07
32	1,0	:055	—	1,38	—	—	1,84	—	—	2,75
	1,5	:070	—	1,38	—	—	1,84	—	—	2,75
	2,0	:080	—	1,38	—	—	1,84	—	—	2,75
	3,0	—	—	1,38	—	—	1,84	—	—	2,75

046:045	Heizkreis- pumpe Drehzahl der Heizkreispumpe im reduzierten Betrieb; ca. 1200 U/min	046:001 bis 046:100*1	Kleinster Wert für Drehzahl der Heizkreis- pumpe im reduzierten Betrieb; ca. 700 U/min Größter Wert für Drehzahl der Heizkreis- pumpe im reduzierten Betrieb; ca. 2700 U/min
047:___	Speicher Isttemperatur am Speicher- temperatursensor [4] in °C (keine Einstellung möglich)		
048:000	nicht verstellen, Reglerstop-Funktion		
049:___	Betriebsstunden „Hunderter“ an 3. Stelle von links	049:000	Rücksetzung der Betriebsstunden
050:___	Betriebsstunden „Einer“ an 3. Stelle und „Zehner“ an 2. Stelle von links	050:000	Rücksetzung der Betriebsstunden
055:040	nicht verstellen		
085:032	nicht verstellen		
086:032	nicht verstellen		
088:007	nicht verstellen		
089:008	nicht verstellen		
099:000	Anschlussmöglichkeit Zirkulationspumpe	099:001	Ausgangssignal Trinkwassererwärmung aktiv
0A0:020*2	Differenztemperatur zwischen Kesselwasser- Solltemperatur und Speicher-Solltemperatur bei Trinkwassererwärmung		
0A1:006	nicht verstellen		
0A2:075	Heizkessel Kesselwasser-Solltemperatur bei externer Anforderung 75 °C	0A2:000 bis 0A2:127	Einstellbereich der Kesselwasser- Solltemperatur 0 bis 127 °C (max. mögliche Kesselwassertemperatur 82 °C)
0A3:___	nicht verstellen		

*1Ein Schritt entspricht ca. 20 U/min.

*2Nur bei Codierung 028:000 wirksam.

Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Bedieneinheit Comfortrol (Fortsetzung)

Gesamtübersicht Codieradressen (Fortsetzung)

Codierung im Anlieferungszustand Adresse: Wert	Funktionsart	Codierungs- änderung Adresse: Wert	Mögliche Umstellung
0A4:___	nicht verstellen		
0A5:___	nicht verstellen		
0A6:___	nicht verstellen		
0A7:060	Speicher Sollwert der „Zusatzfunktion für die Trinkwassererwärmung“ (Trinkwasser kurzfristig auf 60 °C)	A07:061 bis A07:070	Einstellbereich zwischen 61 und 70 °C
0A8:000	Heizkessel Signal externes Sperren bewirkt: siehe Tabelle unten	0A8:001 bis 0A8:007	Signal externes Sperren bewirkt: siehe Tabelle unten

Änderungsvarianten Codieradresse 0A8 „externes Sperren“

Codierung	Heizkreispumpe	Heizkreis mit Mischer (Erweiterungssatz)		Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung	Brenner
		Heizkreispumpe	Mischer		
0A8:000	x	x	x	x	blockiert
0A8:001	Aus	Aus	Zu	Aus	blockiert
0A8:002	x	x	x	Aus	blockiert
0A8:003	x	Aus	Zu	x	blockiert
0A8:004	Aus	x	x	x	blockiert
0A8:005	Aus	x	x	Aus	blockiert
0A8:006	Aus	x	x	x	blockiert
0A8:007	Aus	Aus	Zu	x	blockiert

x = in normaler Regelfunktion

Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Bedieneinheit Comfortrol (Fortsetzung)

Gesamtübersicht Codieradressen (Fortsetzung)

Codierung im Anlieferungszustand Adresse: Wert	Funktionsart	Codierungs-änderung Adresse: Wert	Mögliche Umstellung
0A9:098	Umwälzpumpe Höchst-Drehzahl der Umwälzpumpe bei Trinkwassererwärmung	0A9:001 bis 0A9:100*1	Kleinster Wert für Drehzahl der Umwälzpumpe bei Trinkwassererwärmung Größter Wert für Drehzahl der Umwälzpumpe bei Trinkwassererwärmung
0B2:___	Störungsspeicher (siehe Seite 22)		
0B3:___	Störungsspeicher (siehe Seite 22)		
0B4:___	nicht verstellen		
0B8:000 0B8:005	Gas-Heizgerät: Keine Trinkwassererwärmung Gas-Kombigerät: Trinkwassererwärmung mit eingebautem Wärmetauscher	0B8:001 0B8:002*2 0B8:014 0B8:015	Speichertemperaturregelung Speichertemperaturregelung (optimiert) Estrichfunktion nach zwei wählbaren Temperatur-Zeit-Profilen. DIN 4725-2 beachten. Estrichrocknung nach Temperaturprofil ① (DIN 4725)*3 Estrichrocknung nach Temperaturprofil ② (ZV Parkett- und Fußbodentechnik)*3
0C1:011	nicht verstellen		
0C2:008	nicht verstellen		
0C5:000	Heizkessel Signal externe Anforderung bewirkt: siehe Tabelle unten	0C5:001 bis 0C5:011	Signal externe Anforderung bewirkt: siehe Tabelle unten

Änderungsvarianten Codieradresse 0C5 „externe Anforderung“

Codierung	Heizkreispumpe		Heizkreis mit Mischer (Erweiterungssatz)		Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung	Kesselwassertemperatur
	Heizkreispumpe	Mischer	Heizkreispumpe	Mischer		
0C5:000	Ein		Aus	Zu	Aus	Wird auf Sollwert entsprechend Codieradresse „0A2“ gehalten
0C5:001	Aus		Aus	Zu	Aus	
0C5:002	x		Aus	Zu	Aus	
0C5:003	Aus		x	x	Aus	
0C5:004	Ein		x	x	Aus	
0C5:005	x		x	x	Aus	
0C5:006	Aus		Aus	Zu	x	
0C5:007	Ein		Aus	Zu	x	
0C5:008	x		Aus	Zu	x	
0C5:009	Aus		x	x	x	
0C5:010	Ein		x	x	x	
0C5:011	x		x	x	x	

x = in normaler Regelfunktion

*1 Ein Schritt entspricht ca. 20 U/min.

*2 Stellt sich automatisch ein, wenn ein Speichertempersensor angeschlossen wird und kann bei Bedarf manuell auf „001“ umgestellt werden.

*3 Wenn die Funktion abgelaufen ist, wird automatisch auf die Betriebsart „Heizen und Warmwasser“ umgeschaltet.


Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Bedieneinheit Comfortrol (Fortsetzung)

Gesamtübersicht Codieradressen (Fortsetzung)

Codierung im Anlieferungszustand Adresse: Wert	Funktionsart	Codierungs- änderung Adresse: Wert	Mögliche Umstellung
0C6:000	nicht verstellen		
0C7:003	Sommer- Winterzeit- Umschal- tung Automatisch (Einsatz des Funkuhrmoduls wird automatisch erkannt)	0C7:000 0C7:001 0C7:002	S/W.-Umstellung manuell/Datumsänderung gesperrt S/W.-Umstellung automatisch S/W.-Umstellung manuell/Datumsänderung freigegeben
0C8:001	Externe Betriebs- programm- Umschal- tung Geöffneter Kontakt: Raumheizung ein/ Trinkwassererwärmung ein (nach Zeitprogramm). Geschlossener Kontakt: Raumheizung aus/ Trinkwassererwärmung aus.	0C8:000	Geöffneter Kontakt: Raumheizung ein/ Trinkwassererwärmung ein (nach Zeitprogramm). Geschlossener Kontakt: dauernd Raumheizung ein/Trinkwasser- erwärmung ein (unabhängig vom einge- stellten Zeitprogramm).
0C9:003	Beginn Sommerzeit: März	0C9:001 bis 0C9:012	Januar bis Dezember
0D0:005	Beginn Sommerzeit: letzte Woche des Monates	0D0:001 bis 0D0:005	Woche 1 bis Woche 5 des gewählten Monats
0D1:007	Beginn Sommerzeit: letzter Wochentag (Sonntag)	0D1:001 bis 0D1:007	Montag bis Sonntag
0D2:010	Beginn Winterzeit: Oktober	0D2:001 bis 0D2:012	Januar bis Dezember
0D3:005	Beginn Winterzeit: letzte Woche des Monates	0D3:001 bis 0D3:005	Woche 1 bis Woche 5 des gewählten Monats
0D4:007	Beginn Winterzeit: letzter Wochentag (Sonntag)	0D4:001 bis 0D4:007	Montag bis Sonntag
0D5:000	Bedien- einheit Normaldarstellung der Anzeige bei geschlossener Klappe	0D5:001	Großdarstellung von Uhrzeit und Außen- temperatur bei geschlossener Klappe
0D6:000	Bedien- einheit Anzeige der Temperaturen in „°C“ (° Celsius)	0D6:001	Anzeige der Temperaturen in „°F“ (° Fahren- heit)
0D7:000	nicht verstellen		

Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Bedieneinheit Comfortrol (Fortsetzung)

Temperaturen abfragen

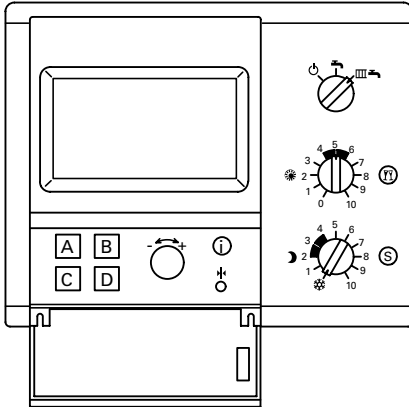

Im Display der Bedieneinheit Comfortrol können die folgenden Soll- und Istwerte abgefragt werden:

- Außentemperatur
- Kesselwassertemperatur
- Vorlauftemperatur des Erweiterungssatzes für den Heizkreis mit Mischer
- Raumtemperatur (wenn Bedieneinheit Comfortrol mit Wandmontagesockel als Fernbedienung eingesetzt ist).

→ **Hinweis!**

Je nach Codierung wird im Display die Kesselwassertemperatur oder die Außentemperatur im ersten Menü angezeigt.

Klappe öffnen:

Menüpunkt	Taste
→ HEIZKREIS A oder HEIZKREIS B oder ANLAGE	„A“ „B“ „D“
→ BETRIEBSZUSTAND	„C“ oder „B“
→ WEITER	„A“


- Trinkwassertemperatur

Klappe öffnen:

Menüpunkt	Taste
→ WARMWASSER	„C“
→ SPEICHER	„A“
→ BETRIEBSZUSTAND	„C“

Steckbrückenbelegung und Codierungen

Steckbrückenbelegung auf Leiterplatte VR20

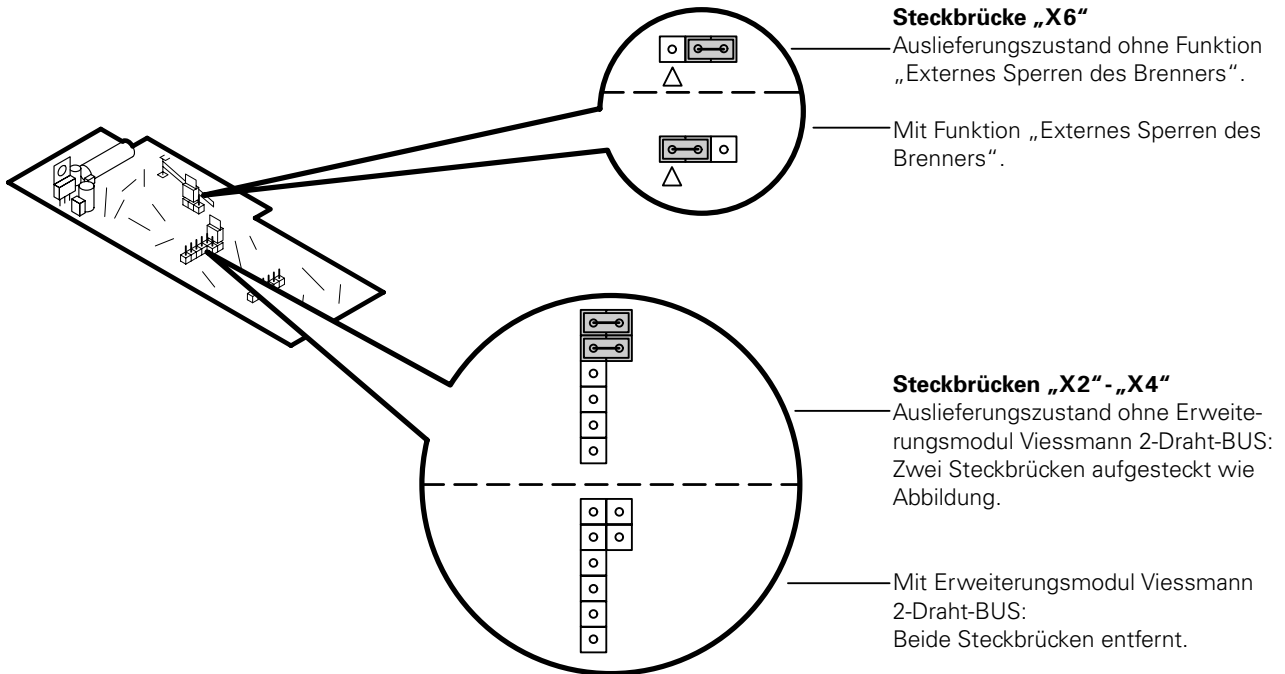

Externe Betriebsprogramm-Umschaltung (Telefonkontakt)

Mit Standard-Bedieneinheit

Codieradresse „35:00“ auf „35:01“ umstellen.

Mit Bedieneinheit Comfortrol

Codieradresse „011:000“ auf „011:001“ umstellen.

Externe Anforderung

bauseits

Mit Standard-Bedieneinheit

Codieradresse „30:00“ auf „30:01“ und „35:00“ auf „35:01“ umstellen.

Mit Bedieneinheit Comfortrol

Codieradresse „011:000“ auf „011:001“ und „027:000“ auf „027:001“ umstellen.


→ Hinweis!

Die Inbetriebsetzung des Heizkessels erfolgt entsprechend der Einstellung der Codieradresse „125“ (Standard-Bedieneinheit) bzw. „0C5“ (Bedieneinheit Comfortrol). Kesselwassertemperatur wird auf Sollwert entsprechend der Einstellung der Codieradresse „102“ (Standard-Bedieneinheit) bzw. „0A2“ (Bedieneinheit Comfortrol) gehalten.

Steckbrückenbelegung und Codierungen (Fortsetzung)

Externes Sperren

bauseits

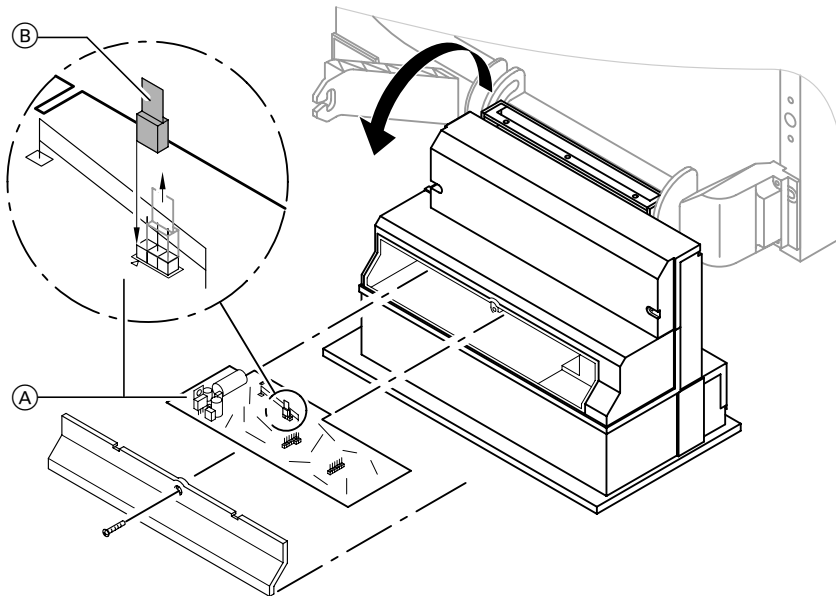

1. Leiterplatte VR20 (A) herausziehen.
2. Steckbrücke „X6“ (B) umstecken.
3. Leiterplatte (A) wieder einstecken.

Hinweis!

Die Außerbetriebsetzung des Heizkessels erfolgt entsprechend der Einstellung der Codieradresse „108“ (Standard-Bedieneinheit) bzw. „0A8“ (Bedieneinheit Comfortrol).


Einzelteiliste

Hinweise für Ersatzbestellungen!

Best.-Nr. und Herstell-Nr. (siehe Typenschild) sowie die Positionsnummer des Einzelteiles (aus dieser Einzelteiliste) angeben.
Handelsübliche Teile sind im örtlichen Fachhandel erhältlich.

Einzelteile


- 005 Beipack Dichtungssatz
 - 007 Profildichtung links und rechts
 - 012 Wandhalterung
 - 016 Profildichtung oben und unten
 - 028 Abdeckklappe
 - 026 Vorderblech, kpl.
 - 030 Abdeckblech
 - 034 Brennerleitung
 - 035 Brenner, kpl.
 - 036 Zündeinheit
 - 039 Flammkörper, Zsh.
 - 040 Radiallüfter
 - 041 Differenzdrucksensor
 - 042 Gasarmatur
 - 043 Gasanschlus-Schlauch (mit Dichtungen)
 - 044 Gasblende für Ergas E
 - 045 Gasblende für Ergas LL
 - 046 Gasblende für Flüssiggas
 - 055 Kesselanschluss-Stück
 - 059 Beipack Schriftzüge
- Einzelteile ohne Abbildung
- 019 Spezialschmierfett
 - 021 Wärmepaste
 - 026 Wartungsset
 - 056 Bedienungsanleitung für angehobenen Betrieb
 - 057 Bedienungsanleitung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard-Bedieneinheit
 - 058 Bedienungsanleitung für witterungsgeführten Betrieb mit Bedieneinheit Comtorrol
 - 180 Montageanleitung
 - 181 Serviceanleitung
 - 183 Lackstift, reinweiß
 - 184 Sprühdosenlack, reinweiß
- (A) Typenschild
(B) Einzelteile der Regelung siehe Seite 85/86

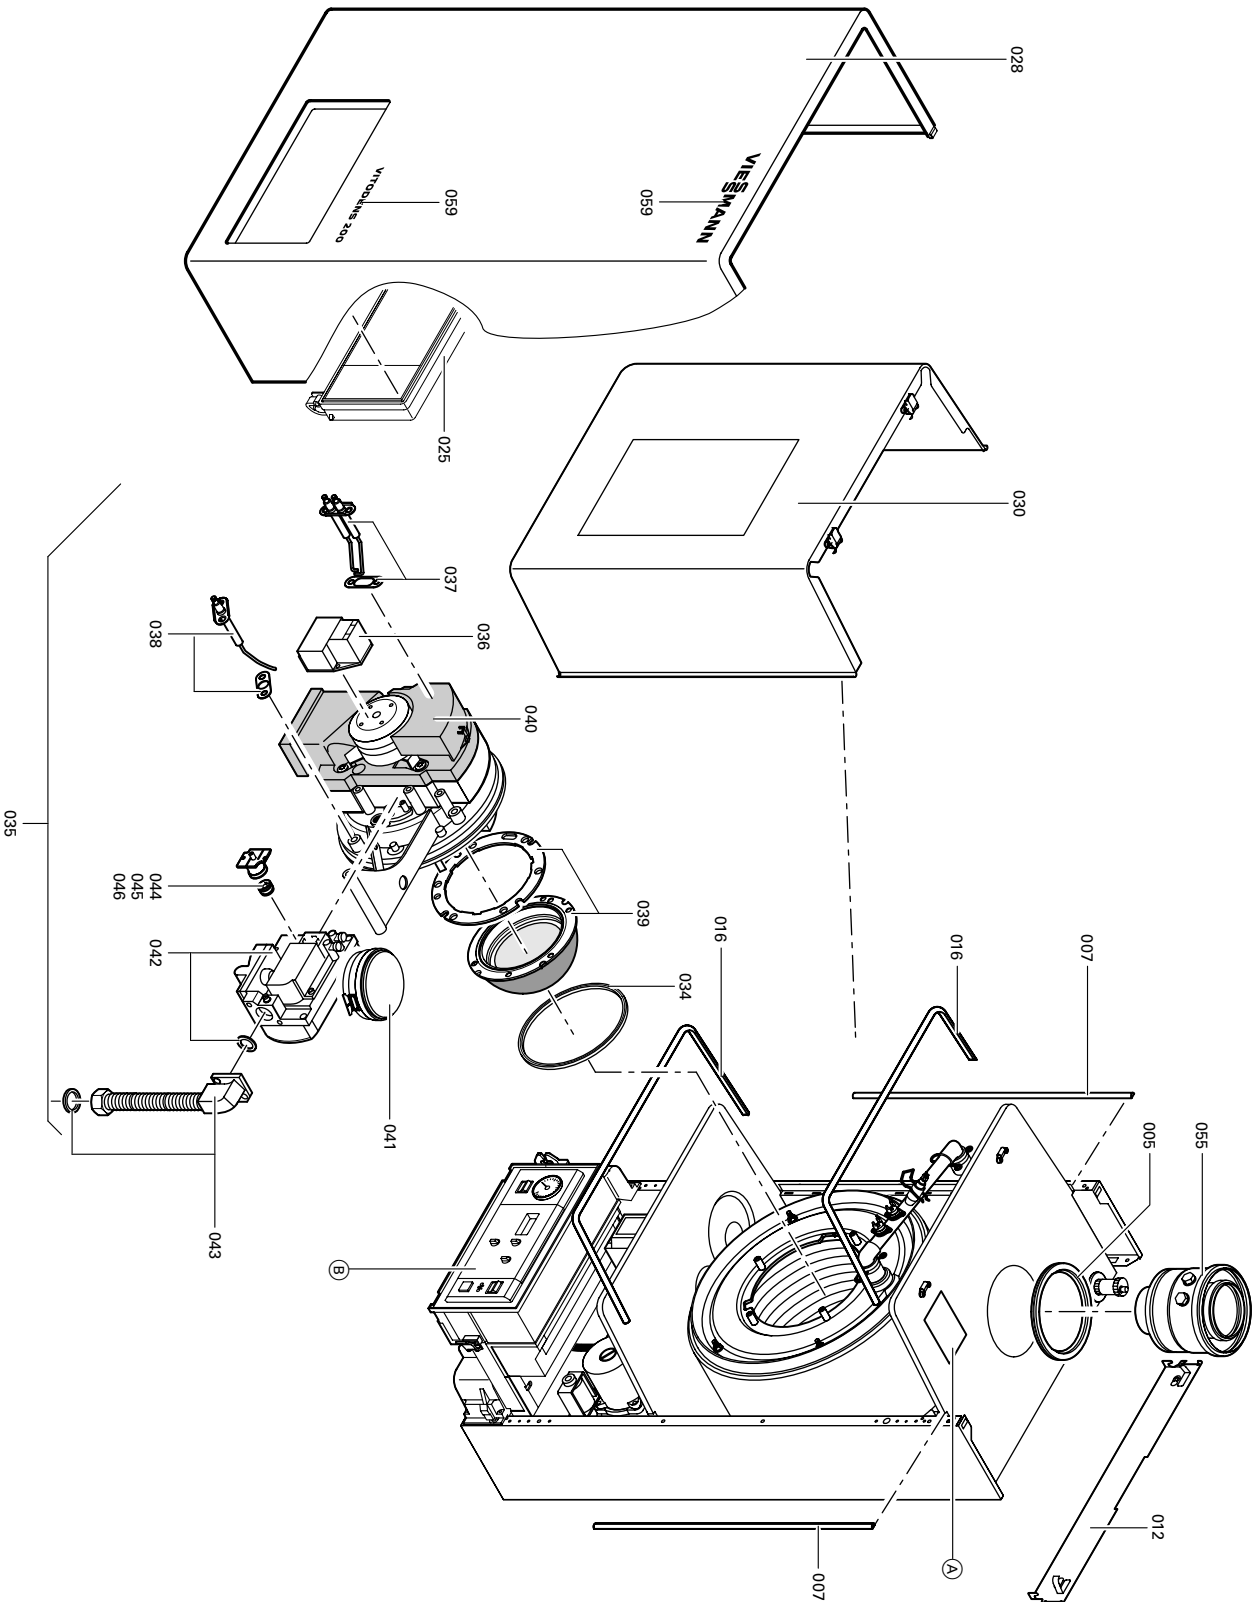

Einzelteilliste (Fortsetzung)

Einzelteile

- 001 Schnelllüfter
 - 002 Anschlussrohr Wärmetauscher/
Vorlauf
 - 003 Thermostater 100 °C
 - 004 Temperatursensor
 - 005 Beipack Dichtungssatz
 - 006 Temperatursensor**1
 - 008 Wärmedämmung Plattenwärme-
tauscher**1
 - 009 Zylinderschraube*1
 - 010 Beipack Sicherungsfedern
 - 011 Pumpenmotor
 - 013 Umschaltventil
 - 014 Siphon
 - 015 Wärmetauscher kpl.*1
 - 017 Schlauchbogen Siphon
 - 018 Netztrafo
 - 021 Gewindestift M 6
 - 022 Kondenswasserschlauch
 - 031 Verlängerung für Membran-
Ausdehnungsgefäß
 - 032 Beipack Durchführungsstübe
 - 047 Plattenwärmetauscher*1
 - 049 Reed-Kontakt*1
 - 050 Wasserschalter*1
 - 051 Anschlussnipfel Kaltwasser*1
 - 052 Elektromagnetischer Antrieb
 - 054 Wasserstab*1
 - 060 Wasserdückschalter
- Einzelteile ohne Abbildung
 033 Steckverbindersicherung
 061 Überströmleitung
- *1 Nur bei 7143474 1 00101, ...
 7143475 1 00101, ... und
 7143476 1 00101, ...

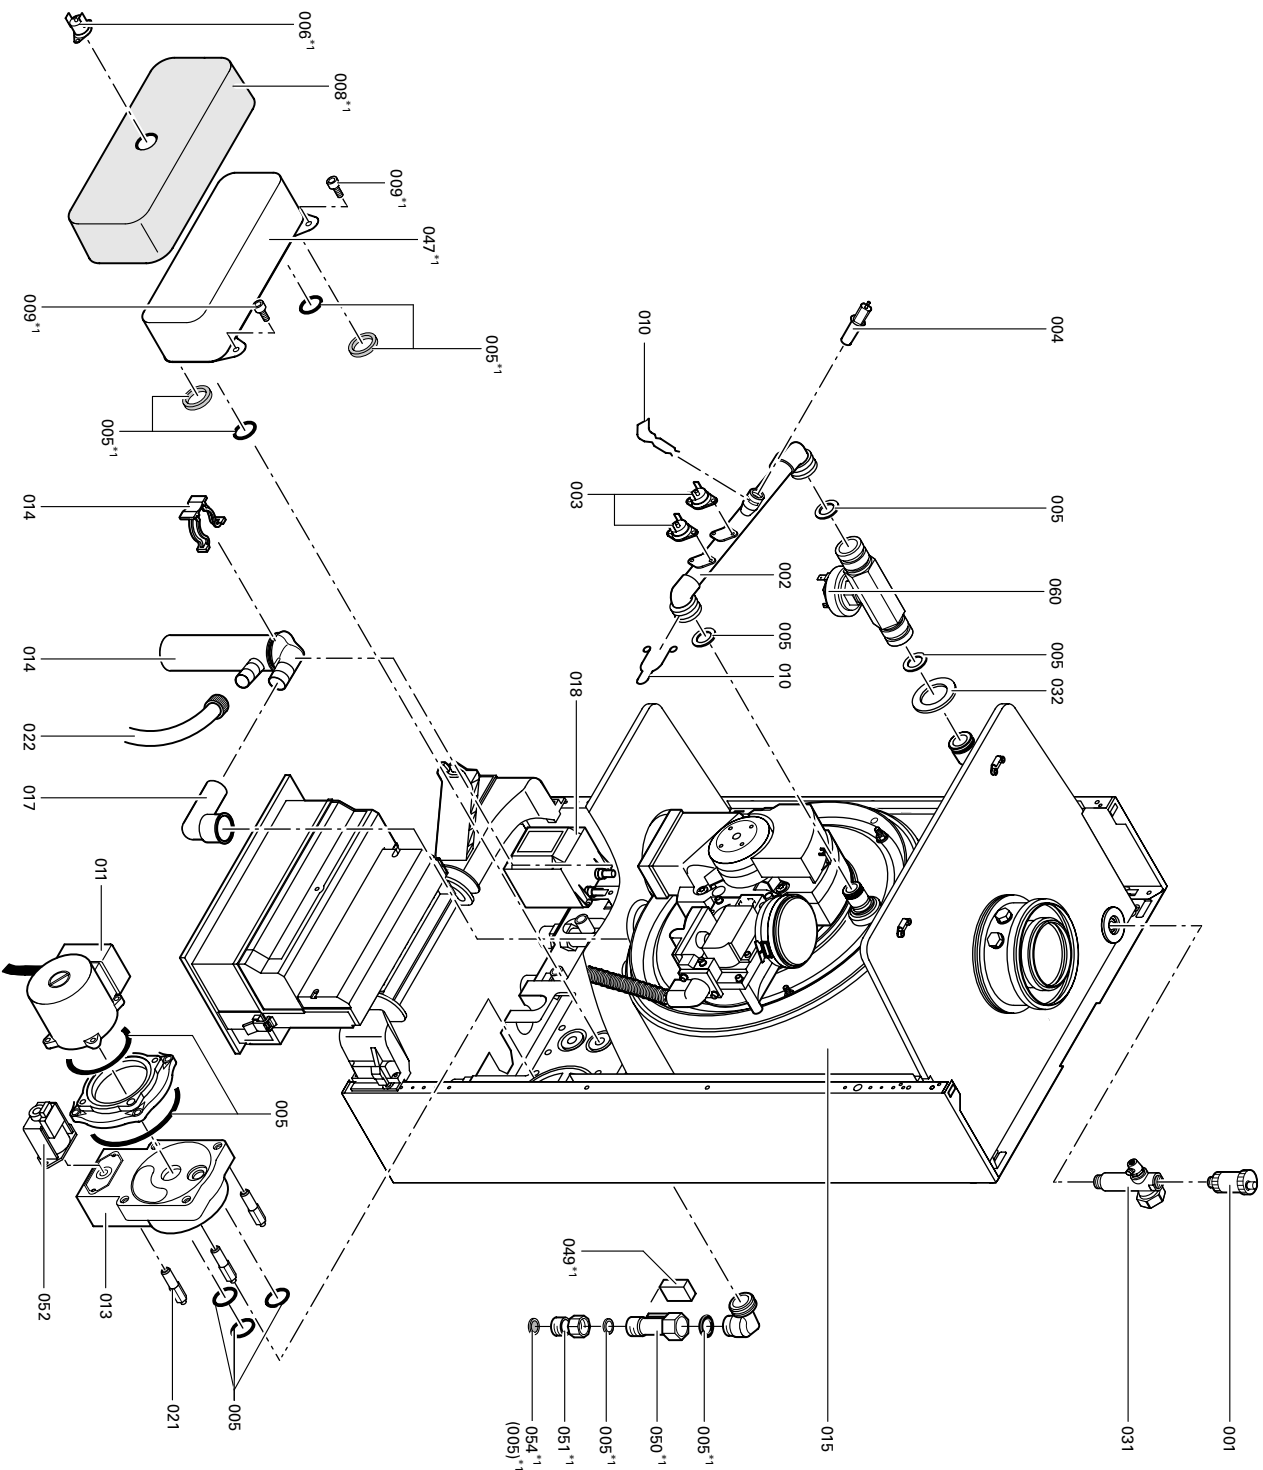


Einzelteiliste (Fortsetzung)

Einzelteile

- 029 Manometer
- 048 Schutzhaube für Regelung
- 140 Abdeckklappe für Standard-Bedieneinheit¹
- 141 Bedienmodul
- 142 Aufnahmematte
- 143 Abdeckung Leitungseinführung
- 144 Abdeckung Anschlussmodul
- 145 Abdeckung Leiterplatte VR20
- 146 Anschlussmodul
- 147 Befestigungsbügel
- 148 Verschluss Leitungseinführung
- 150 Leiste für Leitungseinführung
- 151 Drehknöpfe für Bedieneinheit (3 Stück)²
- 153 Wippschalter/-taster
- 154 Taster für Netzschalter
- 156 Optolink Leiterplatte
- 157 Adapterleiterplatte
- 158 Brennersteuergerät LGM 29
- 159 Leiterplatte VR 20
- 171 Flachbandleitung 26-polig
- 174 Sicherung T 6,3 A
- 175 Standard-Bedieneinheit¹
- 176 Bedieneinheit²
- 177 Bedieneinheit Comfortrol¹
- 179 Manometraufnahme
- 200 Verschlussbügel
- 201 Außentempersensoren¹

- Einzelteile ohne Abbildung
- 152 Gegenstecker für Regelung
- 160 Brückenstecker Ionisation
- 161 Leitungsbaum „X11“¹
- 162 Leitungsbaum „X12“/Ionisation/Pe
- 163 Leitungsbaum „X13“³
- 164 Leitungsbaum „X13“⁴
- 165 Leitungsbaum „X14“³
- 166 Leitungsbaum „X14“⁴
- 178 Beipack Regelung

¹Nur bei witterungsgeführtem Betrieb
²Nur bei angenehmem Betrieb
³Nur bei 7143474 1 00101 und 7143475 1 00101 und 7143476 1 00101
⁴Nur bei 7143471 1 00101, 7143472 1 00101 und 7143473 1 00101

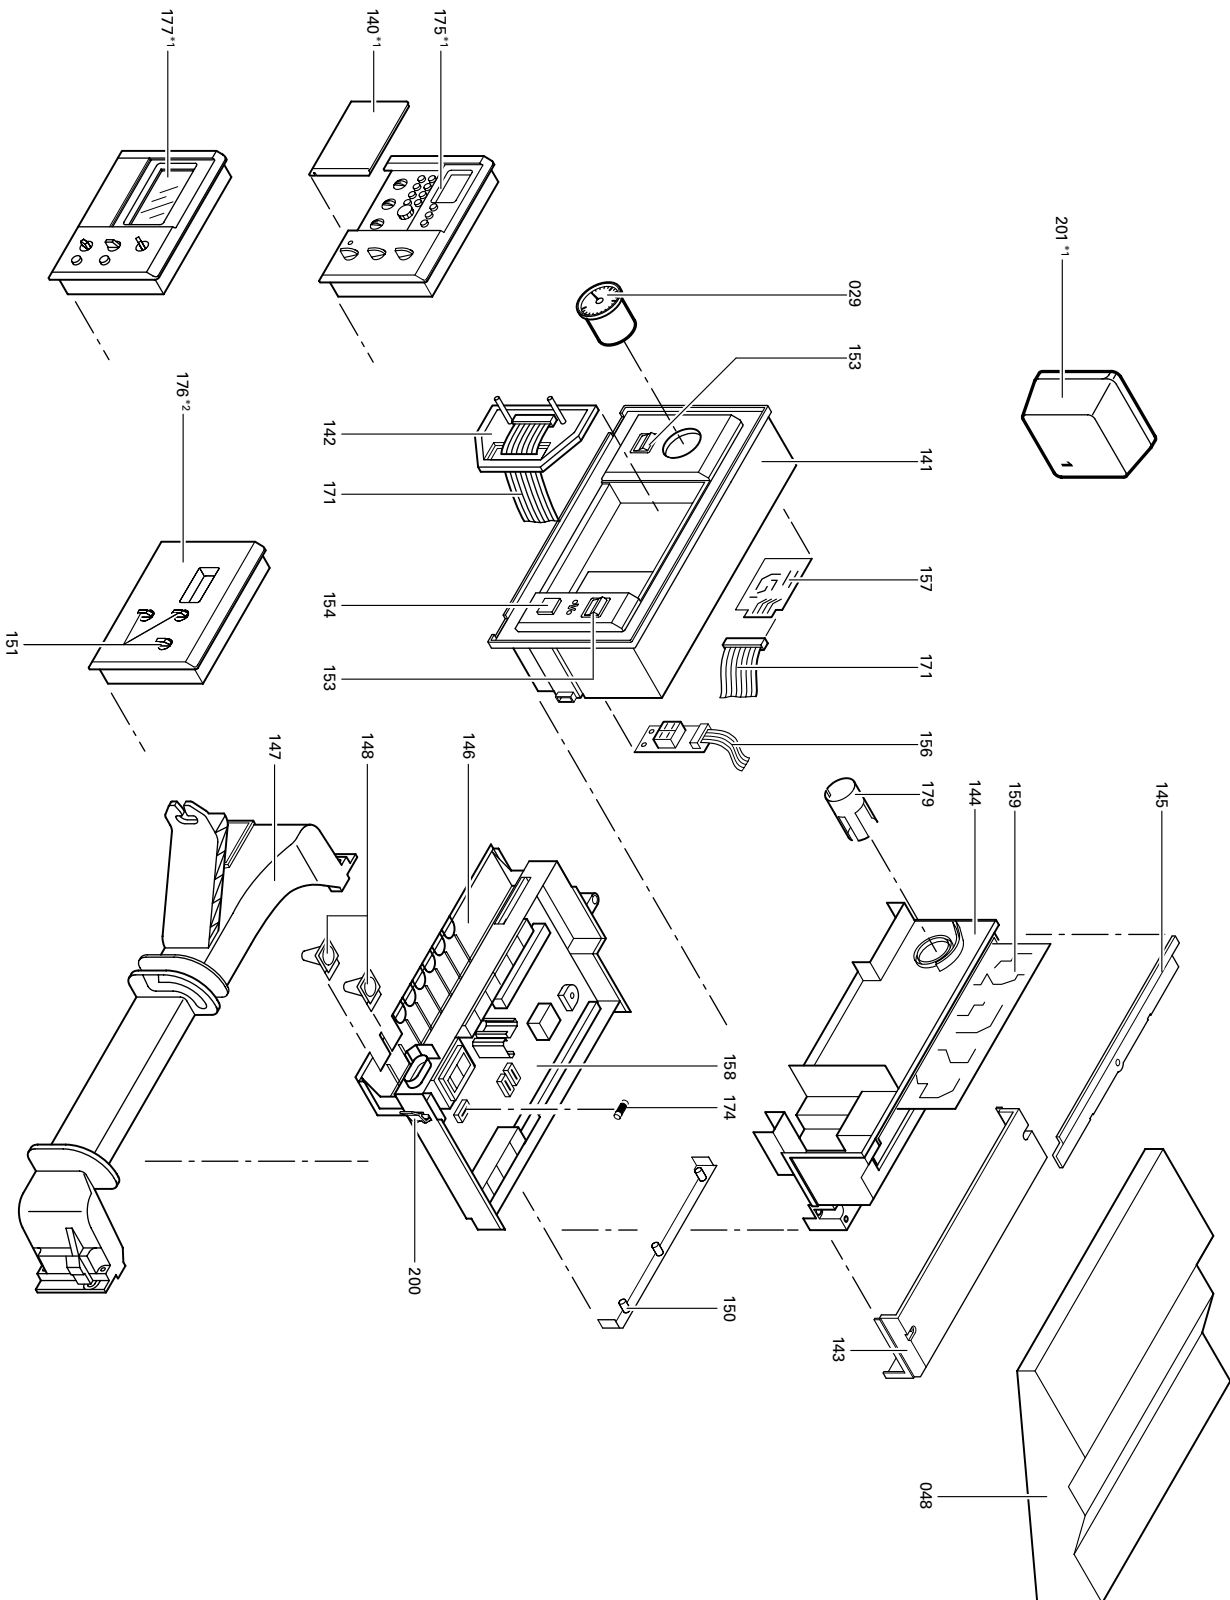



Zusatzinformationen



Konformitätserklärung für Vitodens 200

Wir, die Viessmann Werke GmbH&Co KG, D-35107 Allendorf, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Vitodens 200

mit den folgenden Normen übereinstimmt:

DIN 4702-6
DIN EN 483
EN 625
EN 677
EN 297
EN 60 335
EN 50 165
EN 55 014
EN 61 000-3-2
EN 61 000-3-3

Gemäß den Bestimmungen der Richtlinien

90/396/EWG
89/336/EWG
73/323/EWG
92/342/EWG

wird dieses Produkt wie folgt gekennzeichnet:

CE-0085

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG) für:
Brennwertkessel

Herstellerbescheinigung gemäß 1. BImSchV

Wir, die Viessmann Werke GmbH&Co KG, D-35107 Allendorf, bestätigen, dass das folgende Produkt die nach 1. BImSchV § 7 (2) geforderten NO_x-Grenzwerte einhält:

Vitodens 200

Allendorf, den 1. Februar 2001

Viessmann Werke GmbH&Co KG



Prof. Dr.-Ing. Helmut Burger

Stichwortverzeichnis

- A**
 Adresseingabe Heizungsfachbetrieb, 6
 Anschlussdruck, 8
 Anschluss- und Verdrahtungsschema, 79
 Ausdehnungsgefäß, 16
 Außentemperatur abfragen, 63, 76
 Außentemperatursensor, 32
- B**
 Betriebsablauf Brennersteuer-
 gerät LGM29, 42
 Brenner ausbauen, 13
 Brenner einbauen, 15
 Brennersteuergerät LGM29, 42
 Brennkammer reinigen, 15
- C**
 Codieradressen allgemein, 17
 Codieradressen aufrufen
 (mit Bedieneinheit Comfortrol), 68
 Codierebene 1 aufrufen
 (mit Standard-Bedieneinheit), 52
 Codierebene 2 aufrufen
 (mit Standard-Bedieneinheit), 60
 CO₂-Einstellung, 10
- D**
 Dekamatik-HK prüfen, 19
 ■ mit Standard-Bedieneinheit, 19
 ■ mit Bedieneinheit Comfortrol, 20
 Diagnose zu den Regelungen, 24
 Differenzdrucksensor, 34
- E**
 Einzelteilliste, 81
 Elektrischer Netzanschluss, 5
 Elektrodenblock, 14
 Erstinbetriebnahme, 5
 Erweiterungsmodul Viessmann
 2-Draht-BUS, 19
 ■ mit Standard-Bedieneinheit, 19
 ■ mit Bedieneinheit Comfortrol, 20
 Erweiterungssatz für einen Heizkreis
 mit Mischer, 18
 ■ mit Standard-Bedieneinheit, 18
 ■ mit Bedieneinheit Comfortrol, 18
 Estrichrocknung, 57, 74
 Externe Anforderung, 77
 Externe Betriebsprogramm-
 Umschaltung, 77
 Externes Sperren des Brenners, 78
- F**
 Fernbedienungsgerät-RS, 39
 Fernbedienungsgerät-WS, 39
 Flammkörper, 13
- G**
 Gasanschlussdruck, 9
 Gasart, 8
 Gasblenden, 41
 Gaskombiregler, 8
 Gesamtübersicht Codieradressen
 (mit Bedieneinheit Comfortrol), 70
 Gesamtübersicht Codierebene 1
 (mit Standard-Bedieneinheit), 57
 Gesamtübersicht Codierebene 2
 (mit Standard-Bedieneinheit), 61
 Gültigkeit der Anleitung, 2
- H**
 Heizflächen reinigen, 15
 Heizkennlinie
 ■ mit Standard-Bedieneinheit, 53
 ■ mit Bedieneinheit Comfortrol, 69
 Heizungsanlagenschemen
 ■ mit Standard-Bedieneinheit, 50
 ■ mit Bedieneinheit Comfortrol, 66
 Herstellerbescheinigung, 89
 Herstell-Nummern, 2
 Hydraulische Weiche, 51, 67
- I**
 Ionisationsstrom, 17
 Isttemperaturen abfragen (Regelung für
 angehobenen Betrieb), 48
- K**
 Kesseltemperatursensor, 32
 Kesselwassertemperatur
 abfragen, 63, 76
 Kondenswasserablauf, 14
 Konformitätserklärung, 89
 Kurzabfrage, 63
- L**
 Leiterplatte VR20, 77, 78
- M**
 Membran-Ausdehnungsgefäß, 16
- N**
 Netzanschluss, 5
 Neutralisationseinrichtung, 15
- P**
 Plattenwärmetauscher, 35
 Programmablauf, 42
 Protokoll, 91
- R**
 Reinigungsmittel, 15
 Relaisstest, 36
 Ruhedruck, 8
- S**
 Schaltplan, 79
 Servicestellungen, 44
 Sicherheitshinweise, 2
 Sicherheitskette, 38
 Sicherheitsventile, 16
 Sicherung, 38
 Solltemperaturen abfragen und ändern
 (Regelung für angehobenen Betrieb), 48
 Speichertemperatursensor, 34
 Speicherwassertemperatur
 abfragen, 63, 76
 Sprachumstellung, 6
 Steckadapter Flüssiggas, 17
 Störungsbehebung, 21
 Störungsmeldung, 22
 Störungsspeicher, 22, 23
- T**
 Technische Daten, 41
 Temperaturen abfragen
 ■ mit Standard-Bedieneinheit, 63
 ■ mit Bedieneinheit Comfortrol, 76
 Teststellungen, 44
 Thermostatische Heizkörperventile, 38
- W**
 Wärmetauscher, 35
 Wartung, 2
 Witterungsgeführter Betrieb, 50
- Z**
 Zündung, 14
 Zusatzinformationen, 40

Protokoll

5681 389

Messungen

	Erstinbetriebnahme	Wartung/Service	Wartung/Service	Wartung/Service	Wartung/Service	Wartung/Service	Sollwert
	am: durch:	am: durch:	am: durch:	am: durch:	am: durch:	am: durch:	
Ruhedruck	mbar						max. 57,5 mbar
Anschlussdruck (Fließdruck)							
<input type="checkbox"/> bei Erdgas E	mbar						17,4-25 mbar
<input type="checkbox"/> bei Erdgas LL	mbar						17,4-25 mbar
<input type="checkbox"/> bei Flüssiggas	mbar						42,5-57,7 mbar
<i>Gasart ankreuzen</i>							
Kohlendioxidgehalt CO₂							
<input checked="" type="checkbox"/> bei unterer Nenn-Wärmeleistung	Vol.-%						
<input checked="" type="checkbox"/> bei oberer Nenn-Wärmeleistung	Vol.-%						
Sauerstoffgehalt O₂							
<input checked="" type="checkbox"/> bei unterer Nenn-Wärmeleistung	Vol.-%						
<input checked="" type="checkbox"/> bei oberer Nenn-Wärmeleistung	Vol.-%						
Kohlenmonoxidgehalt CO							
<input checked="" type="checkbox"/> bei unterer Nenn-Wärmeleistung	ppm						
<input checked="" type="checkbox"/> bei oberer Nenn-Wärmeleistung	ppm						
Ionisationsstrom	µA						min. 3 µA

Viessmann Werke GmbH & Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de

5681 389 Technische Änderungen vorbehalten!

 Gedruckt auf umweltfreundlichem,
chlorfrei gebleichtem Papier