


OSTAR[®] - Lighting with Optics

Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant

LE UW E3B

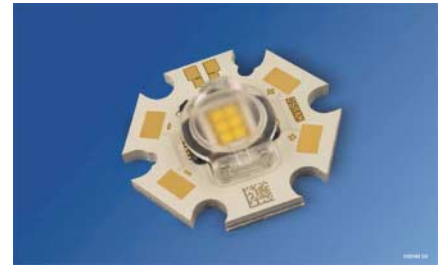

Vorläufige Daten / Preliminary Data

Besondere Merkmale

- **Gehäusotyp:** OSTAR[®] - Lighting
- **Besonderheit des Bauteils:** extrem hohe Helligkeit und Leuchtdichte dank Oberflächenemission und niedrigem R_{th}
- **Farbort:** $x = 0,31$, $y = 0,32$ nach CIE 1931 (weiß)
- **typische Farbtemperatur:** 6500 K
- **Abstrahlwinkel:** 130°
- **Abstrahlende Fläche:** 2,1 mm x 3,2 mm
- **Technologie:** ThInGaN[®]
- **Leuchtdichte:** $22 \cdot 10^6$ cd/m²
- **optischer Wirkungsgrad:** 65 lm/W bei 350 mA
- **Montierbarkeit:** verschraubbar
Lötpads für Verdrahtung
- **ESD-Festigkeit:** ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-B
- **Verpackungseinheit:** pro Box 60 Stück

Anwendungen

- Strahler für die Allgemeinbeleuchtung
- Medizintechnik: Operationslampen
- Mikroskopbeleuchtung
- Verkehrszeichen
- Hochwertige Blitzlichter

Features

- **package:** OSTAR[®] - Lighting
- **feature of the device:** outstanding brightness and luminance due to pure surface emission and low R_{th}
- **color coordinates:** $x = 0.31$, $y = 0.32$ acc. to CIE 1931 (white)
- **typ. color temperature:** 6500 K
- **viewing angle:** 130°
- **light emitting surface:** 2.1 mm x 3.2 mm
- **technology:** ThInGaN[®]
- **Luminance:** $22 \cdot 10^6$ cd/m²
- **optical efficiency:** 65 lm/W at 350 mA
- **mounting methods:** screw holes
solder pads for wire attachment
- **ESD-withstand voltage:** up to 2 kV acc. to JESD22-A114-B
- **method of packing:** 60 pcs. per tray

Applications

- General lighting
- medical lighting: surgery light
- microscope illumination
- VMS (variable message signs)
- high end strobe light

Bestellinformation
Ordering Information

Typ Type	Emissions- farbe Color of Emission	Lichtstrom 1) Seite 17 Luminous Flux 1) page 17 $I_F = 700 \text{ mA}$ $\Phi_V (\text{lm})$	Lichtstrom 2) Seite 17 Luminous Intensity 2) page 17 $I_F = 700 \text{ mA}$ $I_V (\text{cd})$	Bestellnummer Ordering Code
LE UW E3B-PZQZ-4C8F	white (with 130° optics)	610 ... 1.120	180 (typ.)	on request

Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe **Seite 6** für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z.B.: LE UW E3B-PZQZ-4C8F bedeutet, dass in der Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen PZ, QX, QY oder QX enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LE UW E3B-PZQZ-4C8F bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen -4C bis -8F enthalten ist (siehe **Seite 5** für nähere Information).

Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.

Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see **page 6** for explanation). Only one group will be shipped in each packing unit (there will be no mixing of two groups in each packing unit). E.g. LE UW E3B-PZQZ-4C8F means that only one group PZ, QX, QY or QX will be shippable for any one packing unit.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.

In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped in any one packing unit. E.g. LE UW E3B-PZQZ-4C8F means that only 1 chromaticity coordinate group -4C to -8F will be shippable (see **page 5** for explanation).
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.

Grenzwerte**Maximum Ratings**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values	Einheit Unit
Betriebstemperatur* Operating temperature range*	$T_{\text{board, op}}$	- 40 ... + 100	°C
Lagertemperatur Storage temperature range	$T_{\text{board, stg}}$	- 40 ... + 100	°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	T_j	150	°C
minimaler Durchlassstrom pro Chip minimum Forward current per chip ($T_{\text{board}}=25^\circ\text{C}$)	I_F	100	mA
maximaler Durchlassstrom pro Chip maximum Forward current per chip ($T_{\text{board}}=25^\circ\text{C}$)	I_F	1000	mA
Stoßstrom Surge current $\leq 10 \mu\text{s}$, $D = 0.1$, $T_{\text{board}} = 25^\circ\text{C}$	I_{FM}	2000	mA
Sperrspannung Reverse voltage ($T_{\text{board}}=25^\circ\text{C}$)	V_R	not designed for reverse operation	V
Leistungsaufnahme pro Modul Power consumption per modul ($T_{\text{board}}=25^\circ\text{C}$)	P_{tot}	27	W

* Eine Betauung des Moduls muss vermieden werden.
Condensation on the module has to be avoided.


Kennwerte**Characteristics**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values	Einheit Unit
Wärmewiderstand des gesamten Moduls Thermal resistance of the module Sperrschicht / Bodenplatte Junction / base plate	$R_{\text{th JB}}$	3	K/W

Kennwerte**Characteristics** $(T_{\text{board}} = 25\text{ °C})$

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values	Einheit Unit
Farbkoordinate x nach CIE 1931 ³⁾ Seite 17 (typ.) Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931 ³⁾ page 17 $I_F = 700\text{ mA}$	x	0.31	–
Farbkoordinate y nach CIE 1931 ³⁾ Seite 17 (typ.) Chromaticity coordinate y acc. to CIE 1931 ³⁾ page 17 $I_F = 700\text{ mA}$	y	0.32	–
Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) (typ.) Viewing angle at 50 % I_V	2φ 2φ	130	Grad deg.
Durchlassspannung ⁴⁾ Seite 17 (min.) Forward voltage ⁴⁾ page 17 (typ.) $I_F = 700\text{ mA}$ (max.)	V_F V_F V_F	17.4 20.8 24.5	V V V
Sperrstrom Reverse current (max.)	I_R	not designed for reverse operation	μA
Optischer Wirkungsgrad (typ.) Optical efficiency (typ.) $I_F = 700\text{ mA}$	η_{opt} η_{opt}	50	lm/W lm/W
Optischer Wirkungsgrad (typ.) Optical efficiency (typ.) $I_F = 350\text{ mA}$	η_{opt} η_{opt}	65	lm/W lm/W
Abstrahlende Fläche (typ.) Radiating Surface	A_{Chip}	2.1 x 3.2	mm^2
Leuchtdichte (typ.) Luminance (typ.) $I_F = 700\text{ mA}$	L_V L_V	$22 \cdot 10^6$	cd/m^2 cd/m^2

Farbortgruppen³⁾ Seite 17
 Chromaticity coordinate groups³⁾ page 17

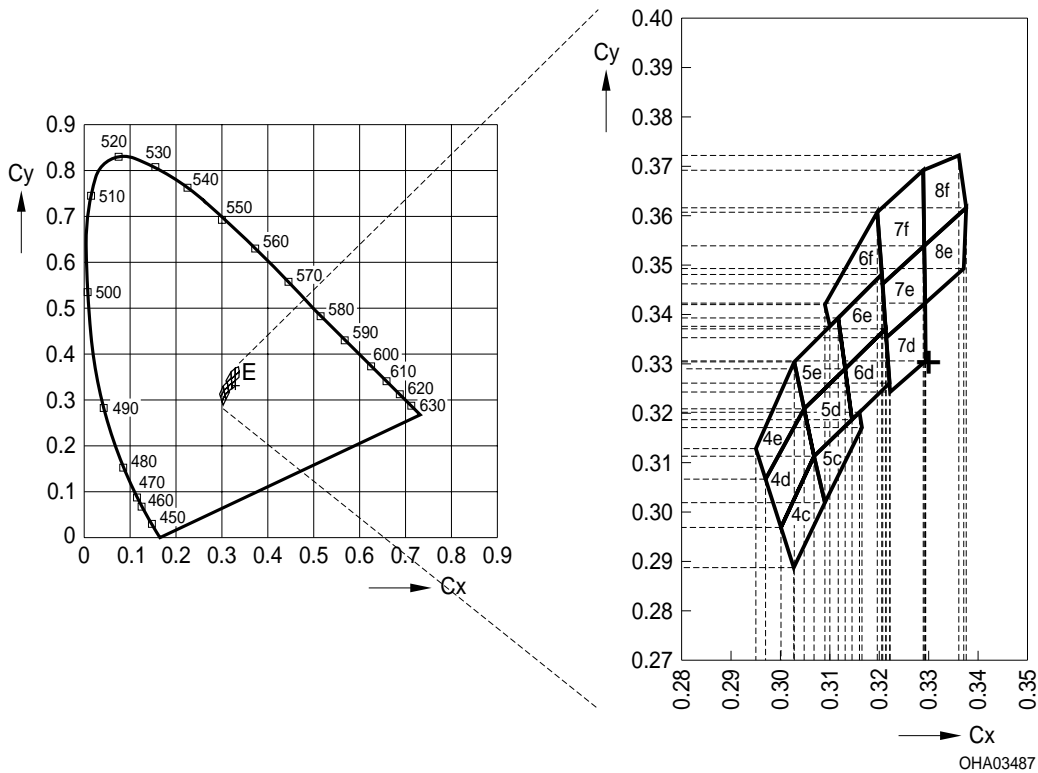

OHA03487

Gruppe Group	Cx	Cy
4C	0.303	0.289
	0.300	0.297
	0.307	0.311
	0.309	0.302
5C	0.309	0.302
	0.307	0.311
	0.322	0.326
	0.309	0.302
6D	0.315	0.319
	0.313	0.329
	0.321	0.326
	0.322	0.326
7D	0.322	0.324
	0.321	0.335
	0.329	0.342
	0.329	0.331
8E	0.329	0.342
	0.329	0.354
	0.338	0.362
	0.337	0.349

Gruppe Group	Cx	Cy
4D	0.300	0.297
	0.297	0.307
	0.305	0.321
	0.307	0.311
	0.307	0.311
5D	0.307	0.311
	0.305	0.321
	0.313	0.329
	0.315	0.319
6E	0.313	0.329
	0.312	0.339
	0.321	0.3481
	0.321	0.337
7E	0.321	0.335
	0.321	0.346
	0.329	0.354
	0.329	0.342
8F	0.329	0.354
	0.329	0.369
	0.336	0.372
	0.338	0.362

Gruppe Group	Cx	Cy
4E	0.297	0.307
	0.296	0.313
	0.303	0.330
	0.305	0.321
5E	0.305	0.321
	0.303	0.330
	0.312	0.339
	0.313	0.329
6F	0.310	0.338
	0.309	0.342
	0.320	0.361
	0.321	0.348
7F	0.321	0.346
	0.320	0.361
	0.329	0.369
	0.329	0.354

Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups

Helligkeitsgruppe Brightness Group	Lichtstrom ²⁾ Seite 17 Luminous Flux ²⁾ page 17 Φ_v (lm)
PZ	610 ... 710
QX	710 ... 820
QY	820 ... 970
QZ	970 ... 1120

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.

Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.

Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label

Beispiel: QY-4C

Example: QY-4C

Helligkeitsgruppe Brightness Group	Wellenlänge Wavelength
QY	4C

Anm.: In einer Verpackungseinheit ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.


Note: No packing unit ever contains more than one group for each selection.

Relative spektrale Emission pro Chip^{2) Seite 17}

Relative Spectral Emission per Chip^{2) page 17}

$V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve


$\Phi_{rel} = f(\lambda)$, $T_{board} = 25\text{ °C}$, $I_F = 700\text{ mA}$

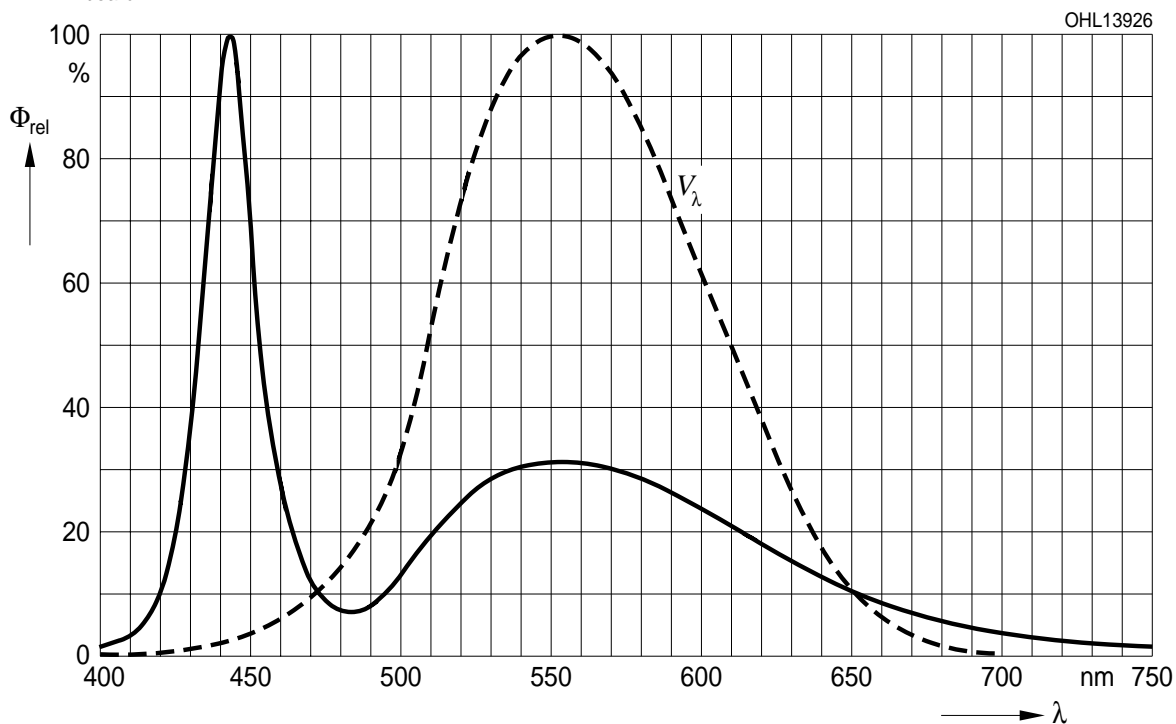

Abstrahlcharakteristik (mit Optik)^{2) Seite 17}

Radiation Characteristic (with optics)^{2) page 17}


$I_{rel} = f(\varphi)$; $T_{board} = 25\text{ °C}$

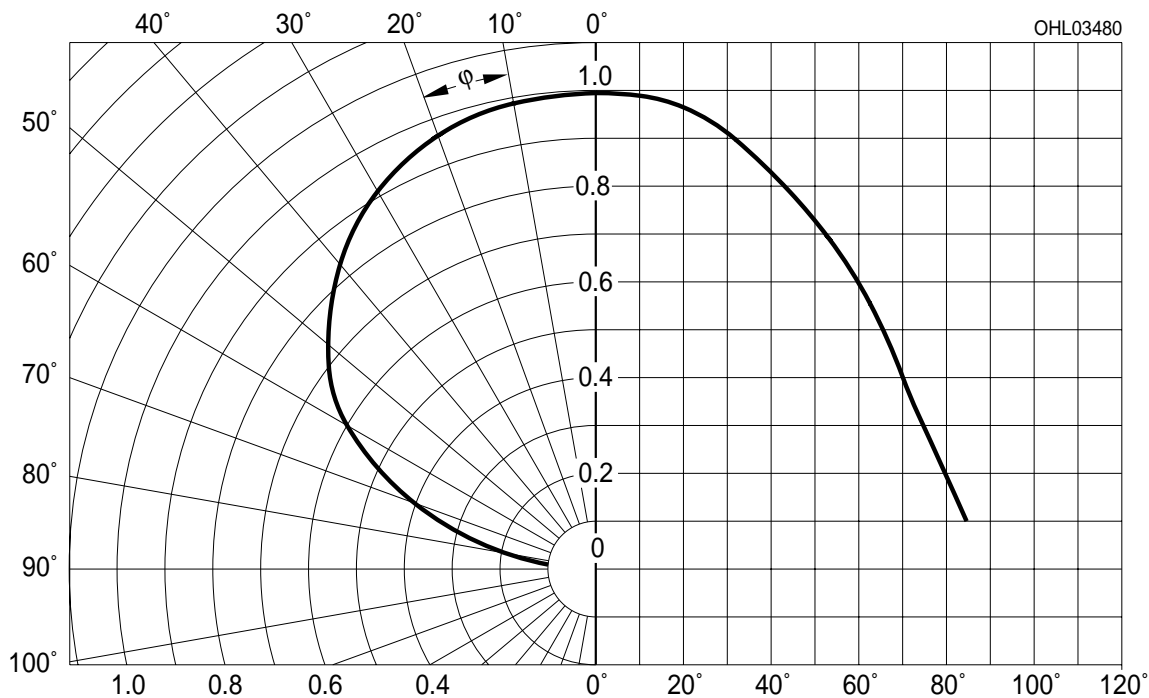

Durchlassstrom^{2) Seite 17}

Forward Current^{2) page 17}


$I_F = f(V_F); T_{\text{board}} = 25\text{ }^\circ\text{C}$

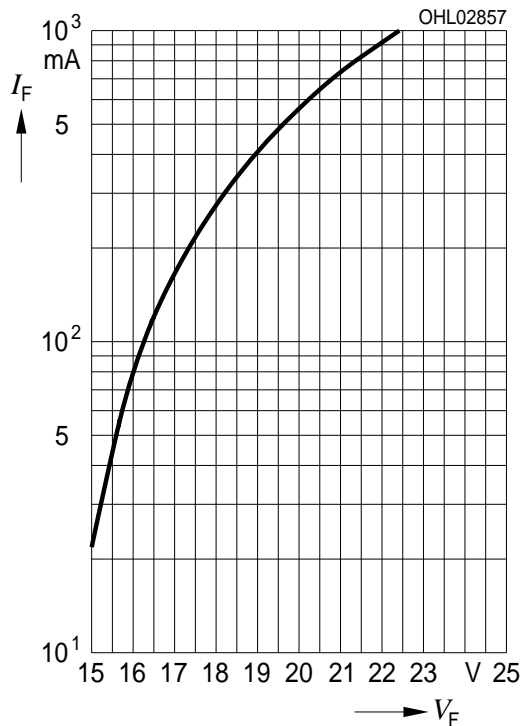

Relative Lichtfluss^{2) 5) Seite 17}

Relative Luminous Flux^{2) 5) page 17}


$\Phi_V / \Phi_{V(700\text{ mA})} = f(I_F); T_{\text{board}} = 25\text{ }^\circ\text{C}$

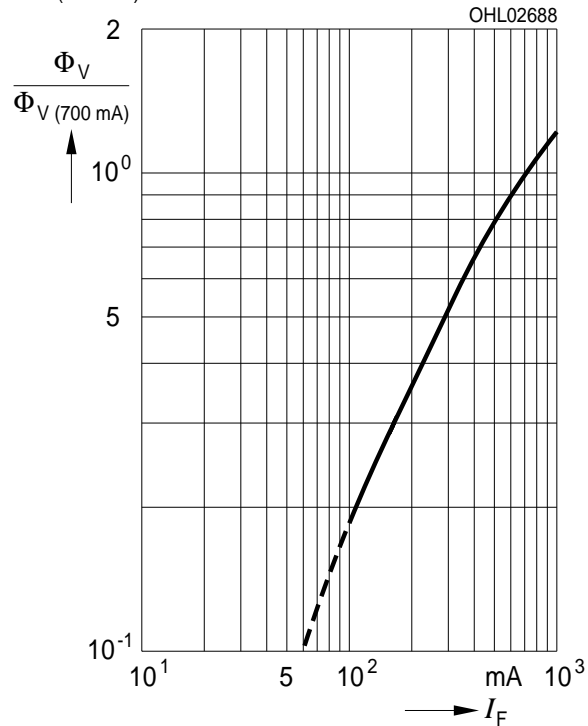

Farbortverschiebung^{2) Seite 17}

Chromaticity Coordinate Shift^{2) page 17}


$x, y = f(I_F); T_{\text{board}} = 25\text{ }^\circ\text{C}$

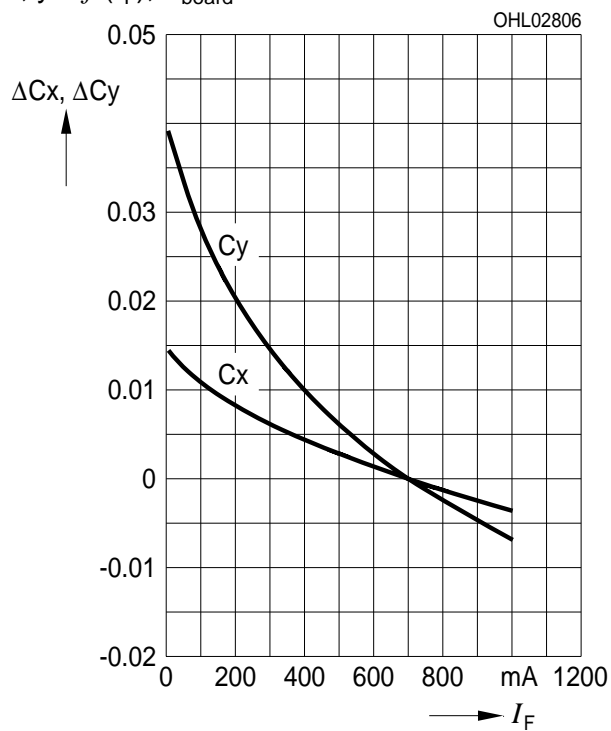

Relative Vorwärtsspannung^{2) Seite 17}

Relative Forward Voltage^{2) page 17}


$\Delta V_F = V_F - V_{F(25^\circ\text{C})} = f(T_j); I_F = 700 \text{ mA}$

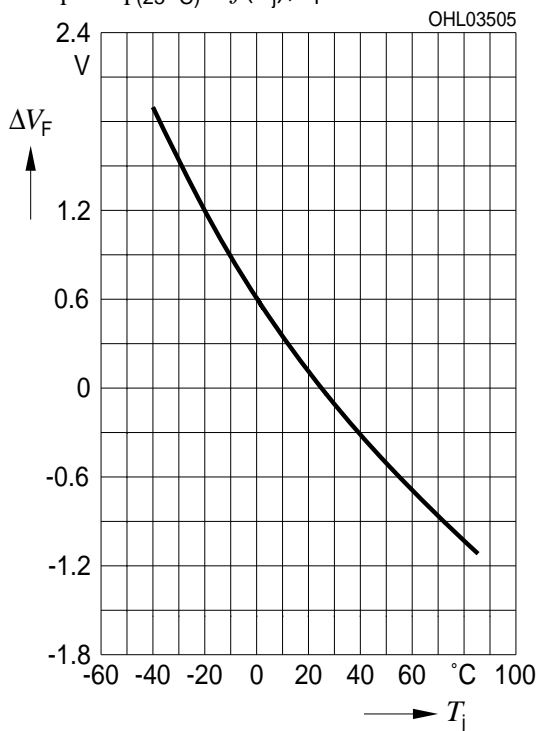

Relative Lichtstrom^{2) Seite 17}

Relative Luminous Flux^{2) page 17}


$\Phi_V / \Phi_{V(25^\circ\text{C})} = f(T_j); I_F = 700 \text{ mA}$

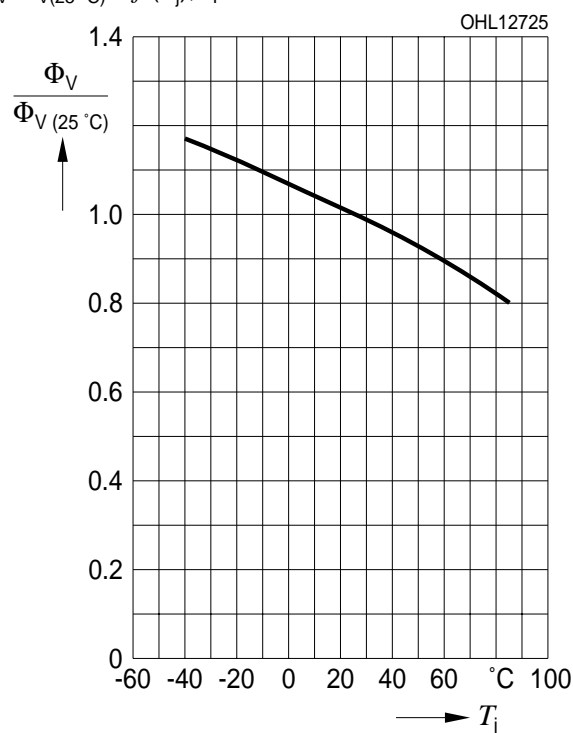

Farbortverschiebung^{2) Seite 17}

Chromaticity Coordinate Shift^{2) page 17}


$x, y = f(T_j); I_F = 700 \text{ mA}$

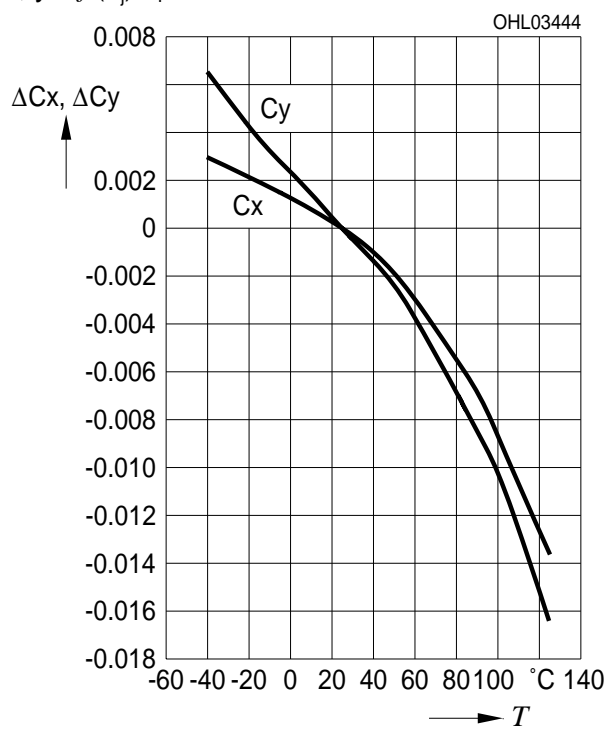


Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
 $I_F = f(T)$



Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle D = parameter,
 $T_{board} = 55^\circ\text{C}$

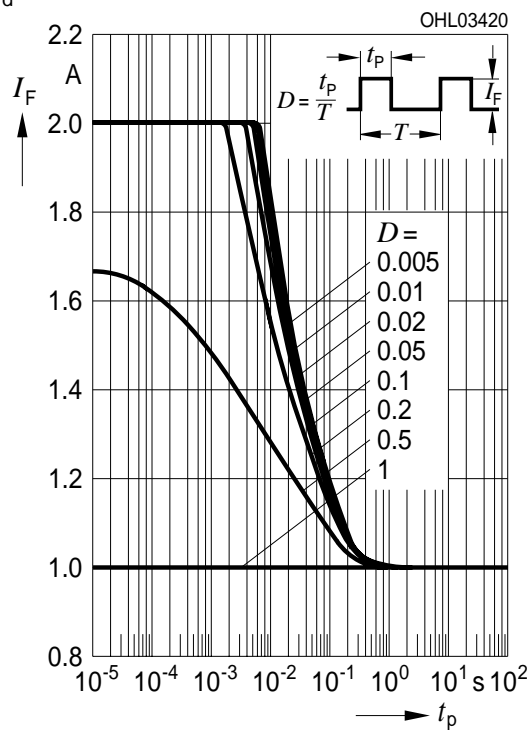


Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle D = parameter,
 $T_{board} = 100^\circ\text{C}$

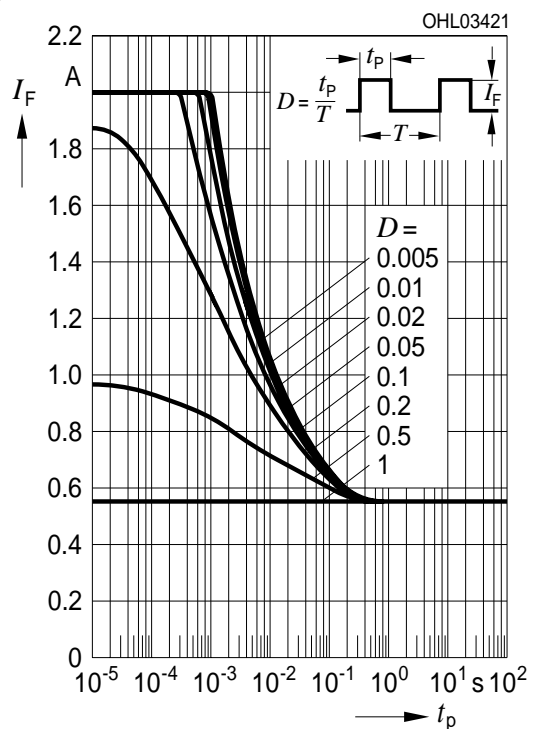

Maßzeichnung⁶⁾ Seite 17

Package Outlines⁶⁾ page 17

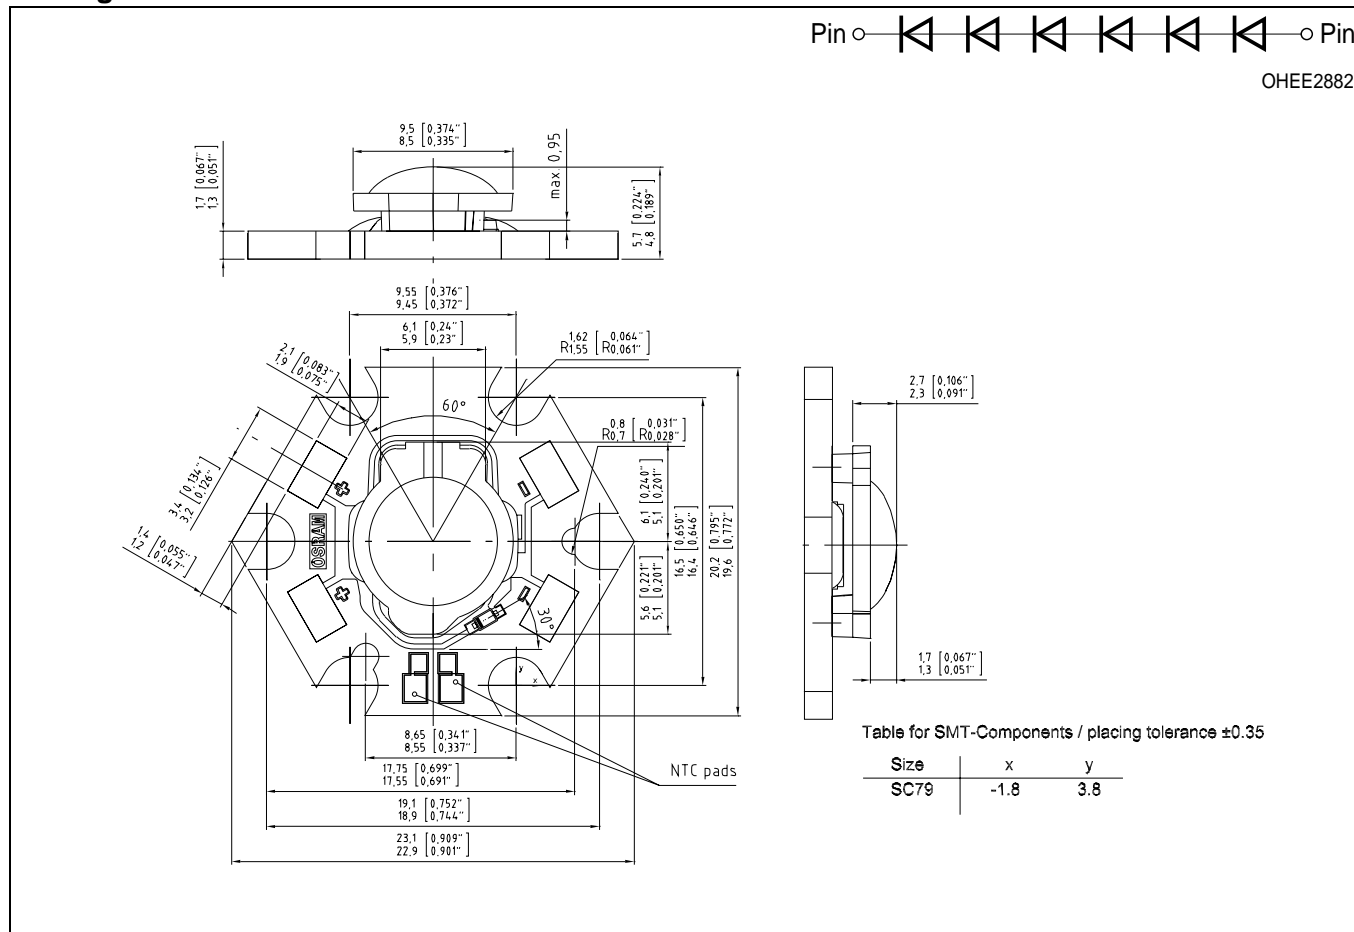

Bestimmung der Bord - Temperatur T_B

Die Board - Temperatur T_B kann mit Hilfe eines NTC bestimmt werden, gemessen an den NTC Anschlusskontakten. Aus T_{NTC} kann T_B folgendermaßen berechnet werden.

Estimation of the Board Temperature T_B

The board temperature T_B can be determined with the NTC, measured on the NTC pads. T_B can be calculated using T_{NTC} as shown below.


$$T_B = T_{NTC} + R_{th, B-NTC} \times P_{OSTAR}$$

$$R_{th, B-NTC} = 0,25 \text{ K/W}$$

$$P_{OSTAR} = I_F \times U_F$$



Anschlusskontaktierung**Contacting**

Drahttyp Wire type	Durchmesser Diameter	Lötspitze Solder Tip	Temperatur Temperature	Lötzeit Solder Time
AWG 18	~0.8 mm (Litze; flexible wire)	3.2 mm (Meisel; Chisel)	250 °C 350 °C	16 sec. 6 sec
AWG 20	~0.5 mm (Litze; flexible wire)	3.2 mm (Meisel; Chisel)	250 °C 350 °C	14 sec. 5 sec
AWG 22	~0.3 mm (Litze; flexible wire)	3.2 mm (Meisel; Chisel)	250 °C 350 °C	9 sec. 3 sec

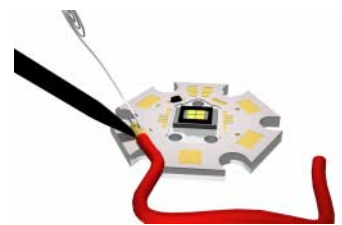

Montage-Hinweis Mounting Note


- Allgemein:** Abhängig von der Schutzklasse der späteren Leuchte ist eine Befestigungsmethode auszuwählen, mit welcher die vorgeschriebenen Normen (IEC 60598-1) der Beleuchtungstechnik eingehalten werden.
- General:** Dependent on the safety class of the final lamp a mounting method should be chosen in order to fulfil the standards for lighting technology (IEC 60598-1)

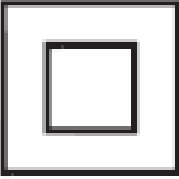Empfehlung für Einbau in Recommendation for	Symbol Schutzklasse Symbol safety class	Befestigung Fixation
Leuchte der Schutzklasse Class I Luminaire		nach IEC-Norm (z.B. Klammern, Kleben) according IEC standard (e.g. Clamps, Adhesive)
Leuchte der Schutzklasse II Class II Luminaire		nach IEC-Norm (Klammern, Kleben) according IEC standard (e.g. Clamps, Adhesive)
Leuchte der Schutzklasse III Class III Luminaire		M3 Schrauben mit max. Drehmoment 0.8Nm; typischer Anpressdruck im Bereich von 0.35MPa; die Verwendung von mind. 3 Schrauben, jeweils um 120° versetzt und eine Schraubensicherung wird empfohlen M3 screws with a maximum torque of 0.8 Nm; typical contact pressure in the range of 0.35 MPa; at least 3 screws, alignment 120° and screw locking is recommended




Verpackung / Polarität und Lage⁶⁾ Seite 17

Method of Packing / Polarity and Orientation⁶⁾ page 17

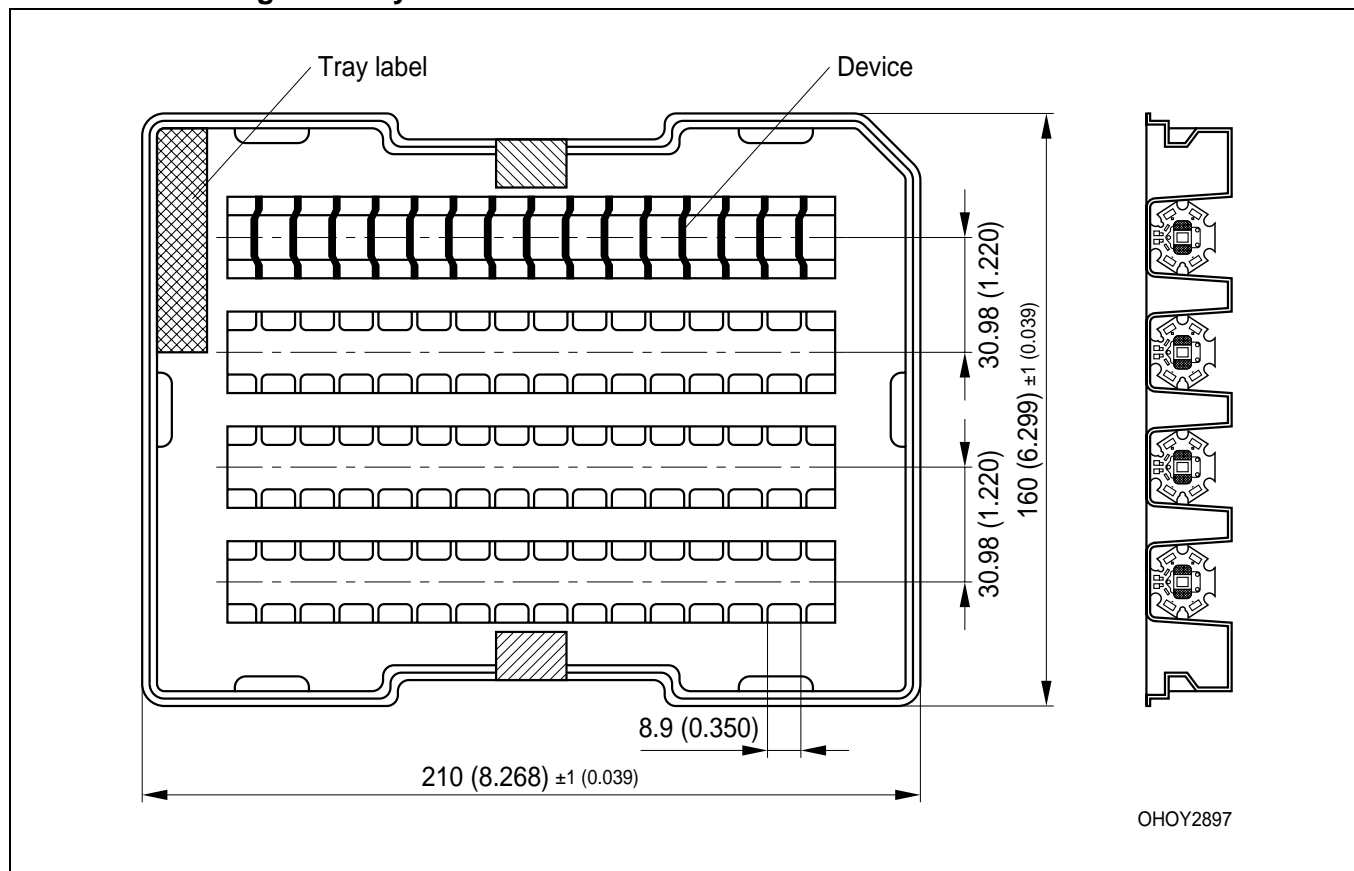


Barcode-Tray-Etikett (BTL)

Barcode-Tray-Label (BTL)

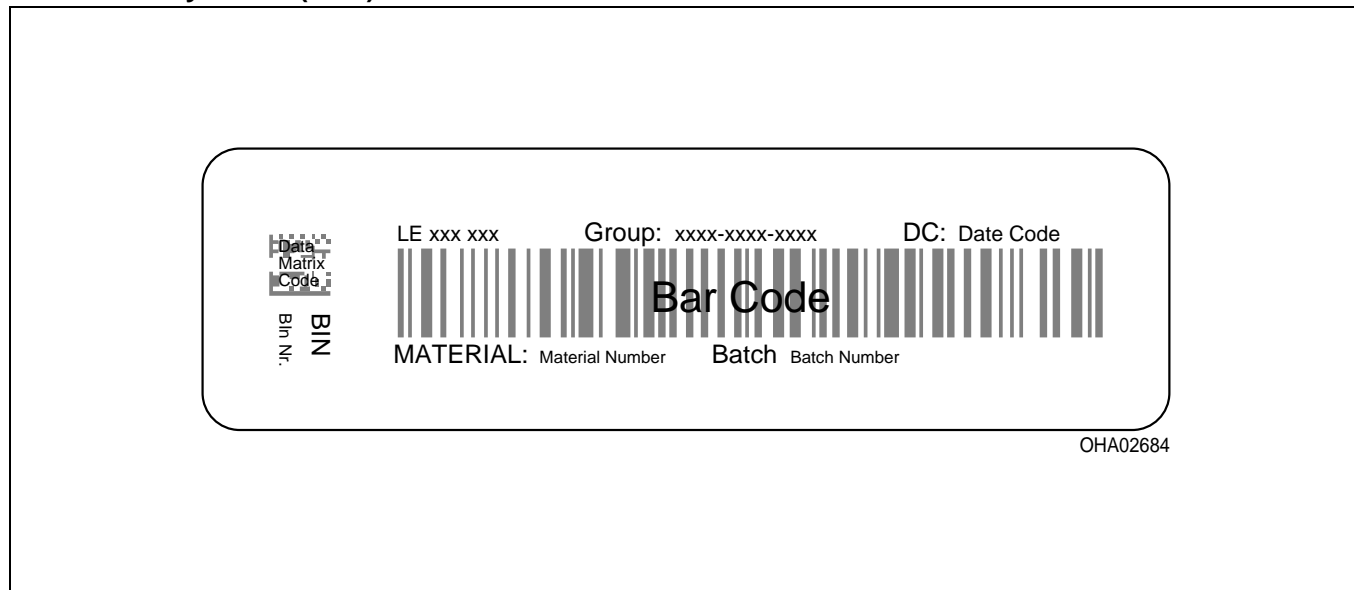

Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials

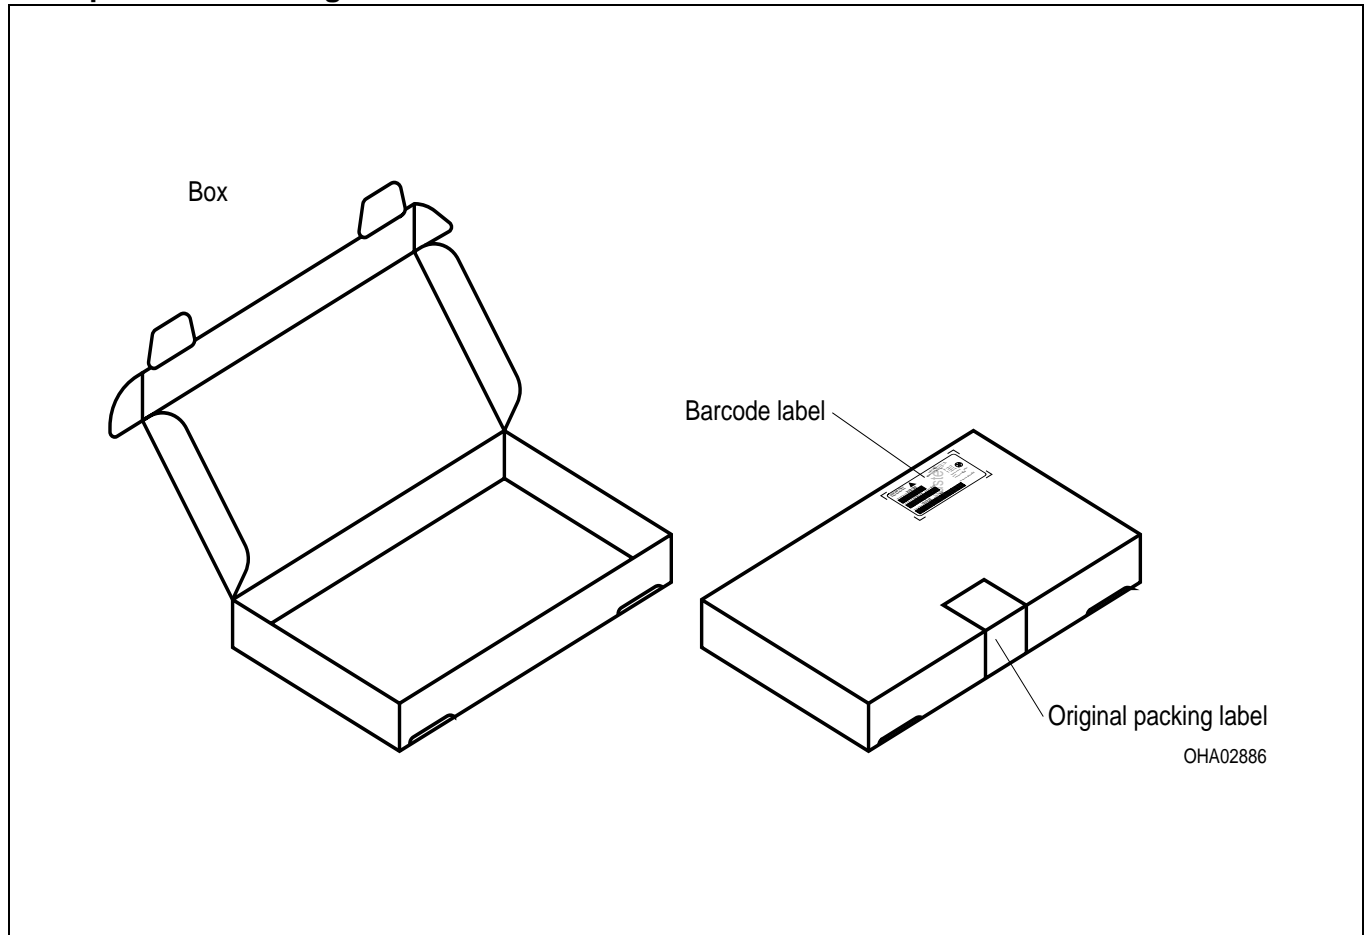

Die Bewertung der Augesicherheit erfolgt nach dem Standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems")

Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "low risk"- Gruppe (die die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsdauer von 100 s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.

Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

The evaluation of eye safety occurs according to the standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems").

Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "low risk" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 100 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices.

As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

Revision History: 2007-06-26

Previous Version: -

Page	Subjects (major changes since last revision)	Date of change

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components⁷⁾ *page 17* may only be used in life-support devices or systems⁸⁾ *page 17* with the express written approval of OSRAM OS.

Fußnoten:

- 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 11\%$ ermittelt. Messbedingung für Lichtstärkemessung nach CIE127 Condition A.
- 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 3) Farbortgruppen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 0,01$ ermittelt.
- 4) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von $\pm 0,5$ V ermittelt.
- 5) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
- 6) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch).
- 7) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- 8) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Remarks:

- 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 11\%$. Condition for luminous intensity measurement acc. to CIE127 condition A
- 2) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 3) Chromaticity coordinate groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 0.01 .
- 4) Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ± 0.5 V.
- 5) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
- 6) Dimensions are specified as follows: mm (inch).
- 7) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- 8) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

